

Philips
LCD-TV

81 cm (32")
Full HD 1080p

32PFL3614



Kirkkaasti viisain valinta

Helppokäyttöinen, päivitettävä tekniikka

Full HD 1080p -näyttö takaa kuvan ja äänentoiston erinomaisen laadun. Philipsin taulu-TV on oikea valinta.

Helppo kytkeä ja käyttää

- 2 HDMI-tuloa ja Easylink Full HD -teräväpiirtoliitäntään
- PC-tulo (HDMI)
- Smart-kuvan ja -äänien ansiosta voit mukauttaa laitteet mieltymystesi mukaan

Elävä ja veitsenterävä kuva

- Digital Crystal Clear tuo selkeyttä, tarkkuutta ja terävyyttä
- Full HD LCD -näyttö, resoluutio 1 920 x 1 080
- 28,9 miljardilla värillä terävä luonnollinen kuva

Kirkas ja selkeä ääni


- Incredible Surround parantaa äänen laatua
- Ääniteho 2 x 10 W RMS

PHILIPS

LCD-TV
81 cm (32") Full HD 1080p

Kohokohdat

Digital Crystal Clear

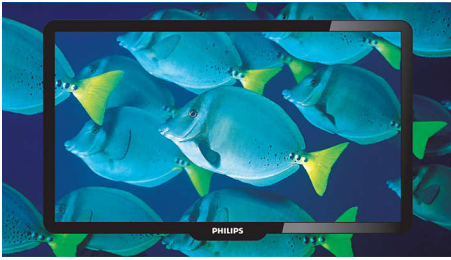

Digital Crystal Clear on kuvankäsittelyjärjestelmä, joka optimoi kuvan kontrastin, värin ja terävyyden digitaalisesti. Lopputuloksena on eläviä ja ilmeikkäitä kuvia.

Full HD LCD-näyttö 1920 x 1080 pikseliä



Full HD -näytössä on 1 920 x 1 080 pikselin laajakulmaresoluutio. Tämä on suurin mahdollinen resoluutio HD-lähdettä käytettäessä ja kuvan laatu on erinomainen. Näyttö tukee myös 1 080 pikselin signaaleja kaikista lähteistä, kuten Blu-ray ja HD-pelikonsolit. Signaalinkäsittely päivitetään tukemaan tätä huomattavasti suurempaa signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat.

28,9 miljardia väriä



28.9 billion colours



Elävä ja luonnollinen kuva edistyneisimmän värinkäsittelyn ansiosta. 3 värikanavaa (RGB) on optimoitu siten, että käsittelyn kokonaisteho on 28,9 miljoonaa väriä. Kehittyneet algoritmit havaitsevat hienoimmatkin varjot ja ihon sävyt ja luovat näin parhaat mahdolliset värit.

Incredible Surround -ääni



Incredible Surround on Philipsin oma äänitekniikka, joka laajentaa merkittävästi äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän musiikkielämyksen. Incredible Surround yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä uudenaikaisella vaihesiirtymäteknikalla, mikä ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan.

32PFL3614/12

Tämä tehostaa stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman ääniympäristön. Incredible Surround synnyttää syvemmän ja leveämmän Surround-vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.

Ääniteho 2 x 10 W RMS

Ääniteho 2 x 10 W RMS

2 HDMI-tuloa ja EasyLink

EasyLink käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen TV:n ja liitettyjen laitteiden välillä. EasyLinkin ansiosta TV:n ja liitettyjen laitteiden päätoimintojen ohjaamiseen tarvitaan vain yksi kaukosäädin. HDMI-tekniikalla muodostetaan pakkaamaton digitaalinen RGB-yhteys kuvälähteen ja kuvaruudun välille. HDMI:ssä käytetään HDCP-kopiointisuojausta. Koska taustapuolella on 1 HDMI-tulo ja sivulla 1, voit liittää television useisiin kiintolevylläisiin, esimerkiksi digisovittimeen, Blu-ray-soittimeen, pelikonsoliin tai digivideokameraan.

PC-tulo (HDMI)

PC-tulon avulla voit käyttää TV:tä tietokoneen näyttönä HDMI-DVI-kaapelilla/-muuntimella.

Smart-kuva ja -ääni

Philipsin valmiiksi määrittämien Smart-kuva- ja ääniasetusten avulla voit valita ääni- ja kuvamaailman asetukset yhdellä kaukosäätimen painikkeella. Valittavana on useita erilaisiin tilanteisiin optimoituja ääni- ja kuva-asetuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 81 cm
- Rungon väri: Musta etupaneeli (High Gloss Black), musta runko
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, 3D MA -lomituksen poisto, Active Control, Väriparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digitaalinen kohinanvaimennus, Dynaaminen kontrastisäätö, Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö, Automaattinen ihon värisävyjen korjaus, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely
- Kuvaruututyyppi: WXGA+ LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 30 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Näytönparannus: Puolihäikäisemätön

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz, HDMI/DVI-tuloliitännän kautta,
- Videoformaati: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppo asennus: Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö

- (AVL), Graafinen käyttöliittymä, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike
- Kello: Uniajastin, Herätyskello, Herätystoiminto
- yhteyksien parannus: Easy Link -liitäntä
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen säätö, 14:9-elokuvalaajennus, 16:9-elokuvalaajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Laajakuva
- Kaukosäädin: TV
- Kaukosäätimen tyyppi: RCPF01E09B
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki
- Smart-tila: Peli, Elokuva, Oma asetus, Energiaa säästävä, Vakio, Elävä

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Liitännät

- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
- Scart-liitinten määrä: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, EasyLink, Järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: HDMI 1.3, CVBS-tulo, Äänitulo v/o
- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Ext 2 Scart: Audio L/R
- Muut liitännät: S/PDIF-lähtö (koaksiaali)
- Ext 3: YPbPr, Äänitulo v/o

Virta

- Verkkovirta: 220–240, 50 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,30 W
- Virrankulutus (tyypillinen): 83 W

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Käyttöopas, Takuutodistus, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa

Mitat

- Laitteen leveys: 800 mm
- Laitteen korkeus: 534,8 mm

- Laitteen syvyys: 81 mm
- Laitteen paino: 10,2 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 800 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 591,9 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 220 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 11,6 kg
- Laatikon leveys: 980 mm
- Laatikon korkeus: 635 mm
- Laatikon syvyys: 197 mm
- Paino pakattuna: 14,6 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm

Rear connectors

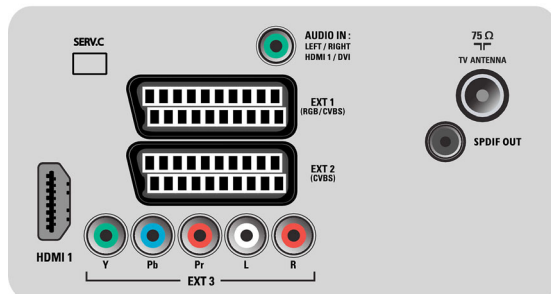

Side



Julkaisupäivä 2023-07-30

Versio: 6.1.2

EAN: 87 12581 49018 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com