

Philips
TV LCD

66 cm (26")
HD ready

26PFL3403



Claramente una buena elección

Diseñado para un uso sencillo, este Flat TV incorpora un diseño moderno, conexión HDMI y Crystal Clear III. Elegir la opción inteligente en cuanto a calidad de imagen total nunca ha sido tan fácil.

Sonido claro y nítido

- Incredible Surround mejora la experiencia acústica

Conecta, instala y disfruta

- Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable
- La entrada para PC te permite usar el televisor como monitor
- Control inteligente de sonido e imagen para personalizar la visualización

Excelente calidad de imagen

- Crystal Clear III: imágenes naturales de mejor calidad
- Pantalla LCD de alta definición, con resolución de 1366 x 768p
- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad

PHILIPS

Destacados


Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una gama completa de mejoras que ofrecen una mejor imagen. Incluye filtro de peine 2D, contraste dinámico, mejora del azul y el verde, para conseguir siempre los colores más naturales.

Pantalla LCD, 1366 x 768 p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1366 x 768p píxeles. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido sensacional. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

HD ready

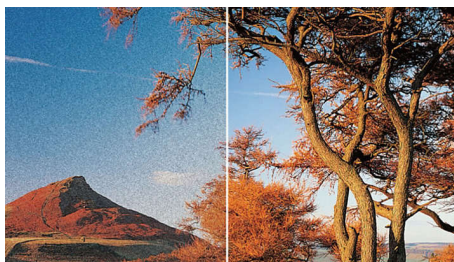

Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado

progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Sonido envolvente



Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

Entrada HDMI



HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.

Entrada para PC (VGA)

Con la entrada para PC puedes conectar el televisor a un ordenador mediante un cable VGA y usarlo como monitor.

Control inteligente de sonido e imagen

Los modos preestablecidos de Philips para el control inteligente del sonido y la imagen proporcionan un acceso directo con un solo botón del mando a distancia. Puedes seleccionar los ajustes de sonido e imagen optimizados para los distintos modos de imagen y de sonido.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 26 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 66 cm
- Color de la carcasa: Frontal decorado en negro brillante y carcasa negra
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 800:1
- Mejora de la imagen: Crystal Clear III, Filtro de peine 2D, Cámara lenta 3/2 - 2/2, White Stretch, Escaneado progresivo, Smart Picture
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visión: 160° (H) / 160° (V)
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Reproducción de vídeo: NTSC, SECAM, PAL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Plug & Play
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Visualización en pantalla, Lista de programas, Control lateral, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Reloj: Temporizador, Temporizador de inicio, Temporizador de fin
- Ajustes del formato de pantalla: 16:9 comprimido, 4:3, Cinerama
- Mando a distancia: TV

- Tipo de mando a distancia: RC5
- Teletexto: Teletexto inteligente para 100 pág.
- Picture in Picture: Pantalla dual de teletexto

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido envolvente increíble, Control inteligente del sonido

Conectividad

- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Otras conexiones: Salida de auriculares, Entrada de audio para PC, entrada PC VGA
- Ext 3: Entrada de S-vídeo
- Ext 2: Entrada YPbPr, Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio
- Ext 4: HDMI

Potencia

- Red eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo de energía: 80 W
- Consumo en modo de espera: <0,3 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Certificado de garantía, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 671 mm
- Altura del dispositivo: 458 mm
- Profundidad del dispositivo: 90 mm
- Peso del producto: 7,7 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 671 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 503 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 215 mm
- Peso del producto (+ soporte): 9.1 kg
- Anchura de la caja: 748 mm
- Altura de la caja: 535 mm
- Profundidad de la caja: 251 mm
- Peso incluido embalaje: 12 kg
- Compatible con el montaje en pared: 200 x 100 mm



Fecha de emisión
2023-07-30

Versión: 5.0.8

EAN: 87 12581 37661 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com