

Philips  
TV LCD

32"  
Preparado para HD

32PFL3403



## Sin dudas, la mejor opción

Este Flat TV ofrece un diseño moderno y fácil de usar con 2 conexiones HDMI, una pantalla de 768p y un excelente motor Pixel Plus 50Hz. Es la opción ideal para obtener imágenes de alta calidad.

### Sonido claro y nítido

- Incredible Surround mejora la experiencia acústica
- Potencia de audio RMS de 2x15W

### Conecta, instala y disfruta

- 2 entradas HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable
- EasyLink: fácil control del televisor y de los dispositivos conectados a través de HDMI CEC
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC
- El modo inteligente selecciona el modo adecuado para lo que estás viendo


### Excelente calidad de imagen

- Digital Crystal Clear para más detalles, profundidad y claridad de imagen
- Pantalla LCD de alta definición, con resolución de 1366 x 768p
- Imágenes más brillantes y naturales con 28.900 millones de colores
- Tonos negros más detallados con el contraste dinámico de 26000:1

# PHILIPS

# Destacados

## Digital Crystal Clear

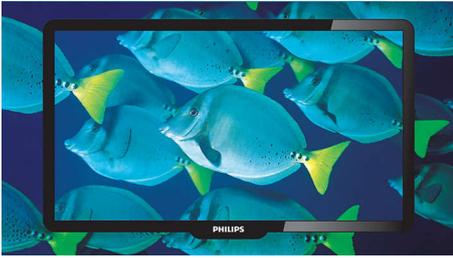

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y nitidez. El resultado son unas imágenes con toda la viveza del cine.

## Pantalla LCD, 1366 x 768 p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1366 x 768p píxeles. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido sensacional. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

## 28.900 millones de colores



El sistema de procesamiento de color más avanzado ofrece imágenes vibrantes y naturales. Los canales de 3 colores (RGB) se han optimizado, lo que se traduce en una potencia de procesamiento total de 28.900 millones de colores. Los algoritmos avanzados detectan incluso los matices y tonos de piel más sutiles, y crean el mejor color posible.

## Relación de contraste dinámico 26000:1

Si quieres que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de

procesamiento de vídeo de Philips es ideal por su exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. El contraste dinámico permite aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y vibrantes colores.

## Sonido envolvente



Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

## Potencia de audio RMS de 2x15W

Potencia de audio RMS de 2x15W

## 2 entradas HDMI

HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI puedes

conectar varias fuentes de alta definición como, por ejemplo, un sintonizador de alta definición y un reproductor de Blu-ray. El televisor está completamente preparado para el futuro en alta definición.

## EasyLink



EasyLink utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funciones entre los dispositivos conectados y el televisor. Con EasyLink solo se necesita un mando a distancia para utilizar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. EasyLink utiliza el cable HDMI estándar para transferir comandos del sistema. Funciona entre todos los dispositivos electrónicos equipados con HDMI CEC.

## Entrada de PC (HDMI+VGA)

La entrada de PC te permite usar el televisor como monitor para la computadora, ya sea mediante un cable/ convertor HDMI-DVI (para señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

## Modo inteligente

Una imagen y un sonido óptimos dependen de distintos factores, como la fuente de vídeo, el tipo de contenido, entorno de la habitación, tipo de dispositivo de visualización, etc. El modo inteligente tiene unos ajustes de sonido e imagen cómodamente predefinidos según el modo de uso del televisor. El ajuste personal permite definir los ajustes de imagen de acuerdo con tus preferencias, y almacenarlos de forma que puedas acceder al mismo fácilmente cuando quieras volver a seleccionarlo. Todo ello, cómodamente incorporado en el televisor para un ajuste óptimo.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 81 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Mejora del contraste dinámico, Supresión de línea dentada, Mejora de transición de luminancia
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Contraste dinámico de pantalla: 26000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Angulo de visión: 178° (H)/178° (V)
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

## Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Tipo F de 75 ohmios
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: NTSC M, PAL N, PAL M
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de vídeo: NTSC, SECAM, PAL (todas las versiones)
- Pantalla del sintonizador: PLL

## Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control paterno
- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Ordenar
- Fácil de usar: Lista Smart Surf de 8 canales, Nivelador automático de volumen (AVL), Visualización en pantalla, Lista de programas, Control lateral, Closed Caption de texto completo
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador, Temporizador de despertador

- Comodidad para el usuario: Closed Caption (analógico), Vchip y bloqueo para padres
- Mejora de las conexiones: EasyLink
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla panorámica
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: PF04L08B
- Indicación de la fuerza de la señal
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués, Español
- Modo inteligente: Juego, Película, Personal, Ahorro de energía, Deportes, Estándar

## Sonido

- Ecualizador: 7 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Ecualizador gráfico, Sonido envolvente increíble

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 3: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Información del sistema (menú de idioma), Modo de espera del sistema
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Otras conexiones: Entrada PC VGA + entrada I/D de audio, Salida S/PDIF (coaxial)

## Potencia

- Red eléctrica: 100-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 130 W
- Consumo en modo de espera: tip. 0,165W


## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Mando a

distancia, Pilas para mando a distancia

## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 809 mm
- Altura del dispositivo: 544 mm
- Profundidad del dispositivo: 92 mm
- Peso del producto: 14,5 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 809 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 594 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 220 mm
- Peso del producto (+ soporte): 18 kg
- Anchura de la caja: 896 mm
- Altura de la caja: 654 mm
- Profundidad de la caja: 255 mm
- Peso incluido embalaje: 21 kg
- Compatible con el montaje en pared: 200 x 300 mm

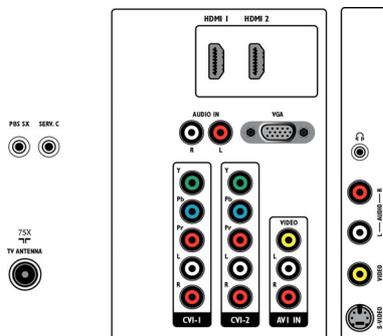

Fecha de publicación  
2023-07-30

Versión: 2.0.11

EAN: 87 12581 37545 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)