

Philips  
LCD-TV

81 cm (32")  
Full HD 1080p

32PFL3614



## Et virkelig klogt valg

Med letanvendelig og fremtidssikret teknologi

Oplev fantastisk billede og lyd med denne 1080p Full HD-skærm. Så nemt at nyde og af så høj kvalitet, at du kan være sikker på, at du træffer det rigtige valg med dette Philips Flat TV.

### Tilslut og nyd uden problemer

- 2 HDMI-indgange med EasyLink til fuld HD-tilslutning
- PC-indgang (HDMI)
- Smart Picture og Smart Sound giver en mere personlig oplevelse

### Levende og knivskarpe billeder

- Digital Crystal Clear giver detaljer, dybde og klarhed
- LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder

### Ren og klar lyd


- Incredible Surround™ – forbedret lydoplevelse
- 2 x 10 W RMS lydeffekt

# PHILIPS

LCD-TV  
81 cm (32") Full HD 1080p

## Vigtigste nyheder

### Digital Crystal Clear

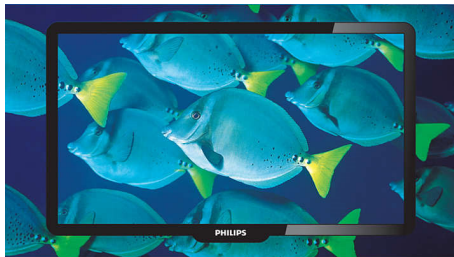

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

### LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel



Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende

flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

### 28,9 milliarder farver



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

### Incredible Surround



Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle

32PFL3614/12

afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

### 2 x 10 W RMS lydeffekt

2 x 10 W RMS lydeffekt

### 2 HDMI-indgange med EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC-branchens standardprotokol til at dele funktioner mellem tilsluttede enheder og TV'et. Med EasyLink er det kun nødvendigt med én fjernbetjening til at betjene hovedfunktionerne på dit TV og de tilsluttede enheder. HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 1 HDMI-indgang bagpå og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-settop-boks, en Blu-ray-afspiller og spilkonsol eller et digitalt videokamera.

### PC-indgang (HDMI)

Med PC-indgang kan du bruge dit TV som PC-skærm via et HDMI-DVI-kabel/konverter.

### Smart Picture og Smart Sound

Philips' faste indstillinger af Smart Picture og Smart Sound kan betjenes direkte via en enkelt tast på fjernbetjeningen. Du får mulighed for at vælge optimerede billed- og lydindstillinger til de forskellige tilstande for billeder og lyd.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, 3D MA deinterlacing, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Progressiv scanning, Justering af skarphed, Automatisk hudfarvekorrektion, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling
- Skærmtype: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 30.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Større skærmopløsning: Mindre refleksion

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz, Via HDMI/DVI-input,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Sidestyling

- Ur: Sleep-timer, Vækkeur, Vækkeur
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCPFF01E09B
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Tekst-TV-funktioner: Fast Text, Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Spil, Film, Personlig, Energibesparende, Standard, Levende

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Smart Sound

## Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- Antal SCart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, EasyLink, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, CVBS-indgang, Audio L/R ind
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Lyd L/R
- Andre tilslutninger: S/PDIF-udgang (koaksial)
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind

## Strøm

- Lysnet: 220-240, 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Standby-strømforbrug: 0,30 W
- Strømforbrug (typisk): 83 W


## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier

## Mål

- Bredde: 800 mm
- Højde: 534,8 mm
- Dybde: 81 mm
- Produktvægt: 10,2 kg
- Bredde (med stand): 800 mm

## Rear connectors

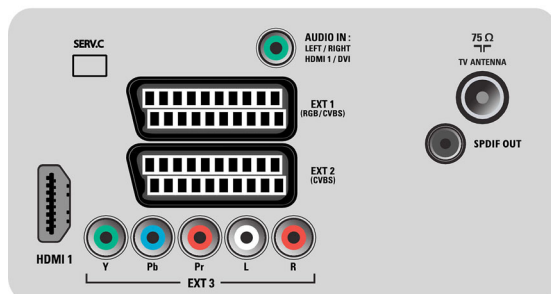

## Side



Udgivelsesdato  
2023-07-30

Version: 6.1.2

EAN: 87 12581 49018 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)