

Philips 8000 series  
Televisor Smart LED

107 cm (42")

Easy 3D  
TV digital

42PFL8606D



## Sé parte de la acción

con un televisor 3D y Ambilight

Viví lo mejor del cine en tu casa con un televisor 3D Philips de 107 cm (42") de la serie 8000. El televisor 3D 42PFL8606 combina las potentes imágenes LED y el atrapante efecto de Ambilight para que disfrutes de una experiencia cinematográfica 3D envolvente y te sientas parte de la acción.

### **Auténtica y nítida experiencia de sonido**

- Sentí la potencia de Incredible Surround con 20 W RMS

### **Mejorará tu experiencia visual**

- La tecnología Ambilight Spectra en 2 lados intensifica la experiencia de visualización
- Easy 3D para una atrapante experiencia cinematográfica en 3D

### **Escenas de acción increíblemente nítidas**

- TV Full HD con Pixel Precise HD para escenas de acción más nítidas
- Imágenes LED brillantes con un increíble contraste
- Perfect Motion Rate (PMR) de 480 Hz: máxima nitidez de movimientos
- HD Natural Motion para movimientos naturales en películas Full HD

### **Disfrutá de Internet con la línea de televisores Philips Smart**

- Una gran selección de aplicaciones en línea, videos para alquilar y Catch-up TV
- Controlá el televisor con tu teléfono inteligente, tableta o teclado
- Disfrutá de tus fotos, música y películas gracias a DLNA.
- Pausá tus programas fácilmente

# PHILIPS

Televisor Smart LED  
107 cm (42") Easy 3D, TV digital

# Destacados

## Ambilight Spectra 2



Agregá una nueva dimensión a tu experiencia de visualización, gracias a Ambilight Spectra 2. Esta tecnología patentada de Philips aumenta el tamaño de la pantalla mediante la proyección de un rayo de luz desde dos lados de la parte posterior de la pantalla hacia la pared que la rodea. Ambilight ajusta el color y el brillo de la luz automáticamente para que coincidan con la imagen del televisor. Gracias a la función que se adapta a la pared, el color de la luz es perfecto, sin importar el color de la pared.

## Easy 3D



Con Easy 3D podés disfrutar de largas horas de entretenimiento y comodidad con imágenes sin parpadeos ni superposición. Los anteojos 3D compatibles son livianos y no requieren pilas. Disfrutá hoy de la tecnología 3D en la comodidad de tu casa.

## Pixel Precise HD

La tecnología Pixel Precise HD utiliza el galardonado sistema Pixel Plus y ofrece una calidad de imagen en alta definición superior con 4 billones de colores. La increíble resolución de la tecnología Pixel Precise HD te ofrece la mejor calidad de imagen HD tanto en

videos de Internet como en películas Blu-ray de alta calidad.

## Televisor LED Full HD



La iluminación LED es la tecnología más avanzada en este televisor LED Full HD que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen increíble, así como también el menor consumo de energía de su categoría. Además, la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Con la retroiluminación LED podés disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, contraste y nitidez increíbles, y colores vibrantes.

## Perfect Motion Rate de 480 Hz



Perfect Motion Rate (PMR) de 480 Hz crea una nitidez de movimiento extrema para imágenes nítidas y llenas de vida en las películas con más acción. El nuevo estándar PMR de Philips combina el efecto visible de la alta frecuencia de actualización del panel, HD Natural Motion y una fórmula de procesamiento exclusiva para ofrecerte una nitidez de movimientos sin precedentes.

42PFL8606D/77

## HD Natural Motion



Philips inventó la tecnología de alta definición HD Natural Motion para reducir las vibraciones que se ven en las películas. Calcula el movimiento de la imagen y corrige las vibraciones, tanto en materiales televisados como grabados (como DVDs y discos Blu-Ray). Como resultado, obtenés una reproducción increíblemente nítida que lleva tu experiencia de visualización al máximo nivel.

## Incredible Surround de 20 W RMS

Sentí la potencia de la música con la magia del cine. Los potentes amplificadores de 20 W RMS (2 de 10 W RMS) crean un entorno de gran realismo. Incredible Surround te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio que ayuda a complementar la gran experiencia visual.

## Aplicaciones de Net TV en línea



Alquilá películas directamente en tu televisor desde las tiendas de video en línea, mirá Catch-up TV de tus canales preferidos y disfrutá de una excelente selección de aplicaciones en línea con Net TV. También podés navegar por Internet.



# Especificaciones

## Ambilight

- Func. Ambilight: Se adapta al color de la pared, Modo de iluminación ambiental
- Versión Ambilight: 2 lados

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 42 pulgadas
- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 107 cm
- Pantalla: retroiluminación Edge LED
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- 3D: Easy3D\*
- Brillo: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Mejoramiento de la imagen: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Active Control + sensor de luz, Gran resolución, Perfect Motion Rate de 480 Hz
- Contraste dinámico de pantalla: 500.000:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 2 ms
- Relación de luminosidad máxima: 65 %

## Resolución de pantalla soportada

- Entradas de la computadora: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

## Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: SATVD
- Reproducción de video: NTSC, PAL (todas las versiones)

## Aplicaciones de Smart TV

- Control: Aplicación MyRemote (iOS y Android), Compatibilidad con teclado y mouse USB
- Net TV: Catch-up TV, Tiendas de video en línea, Explorador de Internet abierto
- SimplyShare: Explorador de contenido multimedia DLNA, Buscador USB multimedia
- Programación: Pause TV

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de video: Compatibilidad con códecs., Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG

## Comodidad

- Instalación simplificada: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de instalación de canales, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón de inicio directo, Manual de usuario en pantalla, Botones táctiles
- Enlace de red de PC: Certificado para DLNA 1.5
- Ajustes del formato de pantalla: Relleno automático, Zoom automático, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Súper zoom, Pantalla panorámica
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 7 días
- Indicador de potencia de señal: Sí
- Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W (a 10% THD)
- Optimización del sonido: nivelador automático de volumen, Sonido claro, Surround increíble, Control de graves y agudos

## Conectividad

- Número de conexiones de AV: 1
- Cantidad de conexiones HDMI: 4
- Funciones HDMI: 3D, Audio Return Channel
- Cantidad de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Plug & play para agregar a la pantalla de inicio, Desplazamiento automático de subtítulos (Philips), Pixel Plus Link (Philips), Reproducción con un solo botón
- Cantidad de puertos USB: 2
- Conexión inalámbrica: Listo para LAN inalámbrica
- Otras conexiones: Antena tipo F, Ethernet-LAN RJ-45, Ranura para tarjeta SD (tiendas de video), Salida de audio digital (óptica), Entrada PC VGA + entrada I/D audio, Salida de audífonos, Conector de servicio

## Energía

- Alimentación: 110 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
- Temperatura ambiente: 5° C a 35° C
- Consumo energético: 150 W


- Consumo de energía en modo de espera: < 0,15 W
- Funciones de ahorro de energía: 0 vatios cuando está apagado, Temporizador de apagado automático, Modo ecológico, Menú de configuración Eco, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Control remoto, 2 baterías AAA, 2 pares de anteojos 3D, 2 bolsas de paños de limpieza, Soporte con pedestal, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Guía de salud sobre 3D, Folleto legal y de seguridad
- Accesorios opcionales: Anteojos 3D PTA416, Adaptador USB inalámbrico (PTA01)

## Dimensiones

- Ancho del aparato: 992 mm
- Altura del aparato: 586 mm
- Profundidad del aparato: 37,8 mm
- Peso del producto: 13 kg
- Ancho del dispositivo (con soporte): 992 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 660 mm
- Profundidad del dispositivo (c/soporte): 254 mm
- Peso del producto (+ soporte): 15,8 kg
- Ancho de la caja: 1065 mm
- Altura de la caja: 693 mm
- Profundidad de la caja: 158 mm
- Montaje en pared compatible: 400 x 400mm

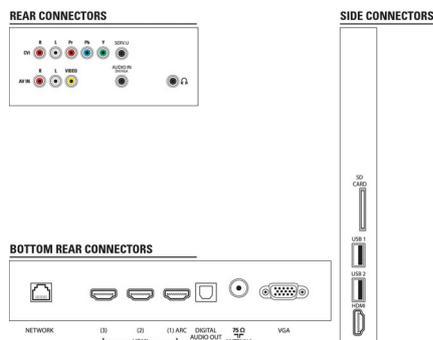

Fecha de publicación  
2023-07-30

Versión: 4.2.1

EAN: 87 12581 59624 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: visita [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) para descubrir los servicios que ofrecemos en tu país.

\* Los padres deben supervisar a sus hijos mientras miran contenido 3D y cerciorarse de que no sufran ninguno de los malestares antes mencionados. Se recomienda que los menores de 6 años no vean imágenes en 3D debido a que su sistema visual aún no está completamente desarrollado.

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.

\* Compatibilidad con teclado y mouse USB mediante la actualización del software