

Philips
LCD-teler

81 cm (32")
Full HD 1080p

32PFL3614



Tõeliselt nutikas valik

Lihtsasti kasutatav ja tulevikukindel tehnoloogia

See 1080p lahutusega Full HD ekraan toob teieni suurepärase pildi- ja helikvaliteedi. Seda kõrge kvaliteedistandardiga Philipsi lameekraaniga telerit on nii lihtne kasutada, et selle kasuks otsustades teete kindlalt õige valiku.

Lihtne ühendada ja nautida

- 2 HDMI-sisendit Easylinkiga täis-HD ühenduse loomiseks
- Arvutisend (HDMI)
- Smart Picture ja Smart Sound vaatamiselamuse kohandamiseks

Erk ja üliterav pilt

- Digital Crystal Clear sügavuse ja selguse jaoks
- Full HD LCD-ekraan lahutusvõimega 1920x1080p
- 28,9 miljardit värvi suurepärase elutruu pildi kuvamiseks

Terav ja selge heli


- Incredible Surround võimendatud heli nautimiseks
- 2x10 W RMS helivõimsus

PHILIPS

LCD-teler
81 cm (32") Full HD 1080p

Esiletõstetud tooted

Digital Crystal Clear

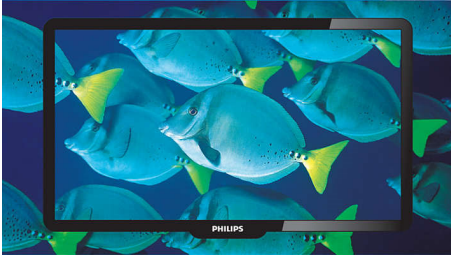

Digital Crystal Clear on pildiuuenduste pakett, mis reguleerib ja optimeerib pildikvaliteeti digitaalselt, leides optimaalse kontrastsuse, värvi ja teravuse. See loob erksa, kinolaadse pildi.

Full HD LCD-ekraan 1920x1080p



Full HD ekraani lahutusvõime on laiekraani korral 1920 x 1080p. See on HD-allikate kõrgeim lahutusvõime ja tagab parima võimaliku pildikvaliteedi. See on kindel tulevikutehnoloogia, kuna toetab 1080p signaale kõigist allikatest, sealhulgas uusimatest nagu Blu-Ray ning täiustatud HD mängukonsoolid. Signaalitötlust on mitmekülgsest täiustatud, et see toetaks seda tunduvalt kõrgemat signaali kvaliteeti ja lahutusvõimet. Selle tulemuseks on säravad

võbelusevabad täiskaadrialaotusega pildid, mis on üliheredad ja -värvilised.

28,9 miljardit värvi



28.9 billion colours



Erksad ja tõetruud värvid tänu kõige täiuslikumale värvitötlustehnoloogiale. Kolme värvikanali (punane, roheline, sinine) optimeerimine võimaldab kuvada 28,9 miljardit värvi. Täiustatud algoritmid tuvastavad ka kõige õrnemad tooniüleminekud ja on täpsed nahatoonidega, et reprodutseerida pilti võimalikult heade värvidega.

Incredible Surround



Incredible Surround on Philipsi helitehnoloogia, mis võimendab helivälja märkimisväärselt, ümbritsedes teid heliga. Uusima elektroonilise faasinihketehnoloogia abil segab Incredible Surround vasak- ja

32PFL3614/12

parempoolset heli nii, et see laiendab virtuaalset vahemaad kahe kõlari vahel. Suurem vahemaa võimendab oluliselt ka stereoeffekti ja loob loomulikuma heli. Incredible Surroundi abil kogete sügavamalt, laiemat heli lisakõlareid kasutamata.

2x10 W RMS helivõimsus

2x10 W RMS helivõimsus

2 HDMI-sisendid Easylinkiga

EasyLink kasutab ühendatud seadmete ja teleri vahel funktsioonide jagamiseks HDMI CEC tööstusstandardi protokollit. EasyLinki puhul on teie teleri ja ühendatud seadmete põhifunktsioonide juhtimiseks vaja ainult ühte kaugjuhtimispuhuti. HDMI tekitab pildiallika ja ekraani vahele ülima pildikvaliteedi tagamiseks pakkimata digitaalse RGB ühenduse. HDMI kasutab HDCP kopeerimiskaitset. 1 HDMI sisend teleri taga ja 1 HDMI sisend küljel võimaldavad ühendada mitu HD allikat, näiteks HD digiboksi, Blu-Ray mängija ja mängukonsooli või digitaalse kaamera.

Arvutisend (HDMI)

Arvutisendisega saate kasutada telerit HDMI-DVI kaabli ja konverteri abil arvutimonitorina.

Smart Picture ja Smart Sound

Philipsi eelseadistusrežiimidele Smart Picture ja Smart Sound kaudu pääsete juurde otse, puldinupu vajutamisega. Võite valida mitme pildi- ja helirežiimi jaoks optimaalsed seadistused.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: Laiakraan
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81 cm
- Korpuse värv: Läikivmust esikülj ja must korpus
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 500 cd/m²
- Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus, Aktiivjuhtimine, Värvide võimendamine, Color Transient Improvement, Digital Crystal Clear, Digitaalne müravähendus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine, Täiskaadrialaotus, Teravuse reguleerimine, Automaatne nahatoonide korrigeerimine, 1080p 24/25/30 Hz töötlus, 1080p 50/60 Hz töötlus
- Ekraani tüüp: LCD WXGA+ aktiivmaatriksiga TFT ekraan
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 30 000:1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 8 ms
- Vaatenurk: 178° (H) / 178° (V)
- Ekraanivõimendus: Poolläikiv

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz, HDMI/DVI sisendi kaudu
- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Tuuneri sagedusribad: Hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF
- Telesüsteem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapseluk + vanemlik järelevalve
- Lihtne installeerida: Automaatne programmi nimetamine, Automaatne kanalite paigaldus (ACI), Automaatne häälestussüsteem (ATS), Automaatne salvestus, Peenhäälestus, PLL digitaalhäällestus, Isehäälestus
- Kergesti kasutatav: Automaatne helitugevuse

- tasandaja (AVL), Graafiline kasutajaliides, Ekraanidisplei, Saadete nimekiri, Külgujuhtimine
- Kell: Unetaimer, Äratuskell, Äratustaimer
- Ühenduse parandamine: Lihtne ühendamine
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne formaat, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Subtiitrite suum, Ülisuur suumirežiim, Laiakraan
- Kaugjuhtimispuht: Teler
- Kaugjuhtimispuldi tüüp: RCPF01E09B
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Teleteksti täiendused: Kiirtekst, Saate teaberida
- Nutikas režiim: Mäng, Film, Isiklik, Energiasääst, Tavaline, Elav

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 10 W
- Helisüsteem: Nicam Stereo
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Incredible Surround, Nutikas heli

Ühenduvus

- Heliväljund – digitaalne: Koaksiaalühendus (klamber)
- SCARTide arv: 2
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, EasyLink, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- Eesmised/külgmised liitmikud: HDMI v1.3, CVBS sisend, Audio L/R in (helisisend)
- Väline 1 SCART: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Väline 2 SCART: Audio L/R
- Muud liidesed: S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel)
- Väline 3: YPbPr, Audio L/R in (helisisend)

Võimsus

- Toiteallikas: 220-240 V, 50 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Energiatarve ooterežiimis: 0,30 W
- Võimsustarve (tavaline): 83 W

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kasutusjuhend, Garantiitunnistus, Kaugjuhtimispuht, 2 x AAA-patareid

Mõõtmed

- Seadme laius: 800 mm

- Seadme kõrgus: 534,8 mm
- Seadme sügavus: 81 mm
- Toote kaal: 10,2 kg
- Seadme laius (alusega): 800 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 591,9 mm
- Seadme sügavus (alusega): 220 mm
- Toote kaal (alusega): 11,6 kg
- Karbi laius: 980 mm
- Karbi kõrgus: 635 mm
- Karbi sügavus: 197 mm
- Kaal (koos pakendiga): 14,6 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 200 x 200 mm

Rear connectors

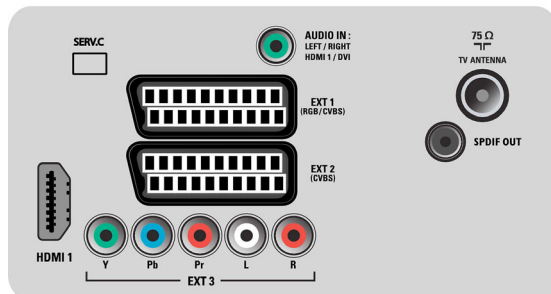

Side



Väljalaske kuupäev
2023-07-30

Versioon: 6.1.2

EAN: 87 12581 49018 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com