

Philips  
LCD-TV

66 cm (26")  
Full HD 1080p  
digital TV

26PFL5604H



## Strålende design, effektiv ydeevne.

Med storslået billede og lyd

Oplev fantastisk ydeevne med en 1080p Full HD-skærm. Kombinationen med Pixel Plus HD Engine og fantastisk lyd gør, at dette Flat TV aldrig vil skuffe dig.

### Tilslut og nyd uden problemer

- USB til fantastisk multimediaefspilning
- 3 HDMI-indgange med EasyLink til fuld HD-tilslutning
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm

### Ren og livagtig lyd

- 2 x 5 W RMS lydeffekt
- Usynlige højttalere med utrolig surroundlyd

### Klar til digital

- MPEG-4 HDTV-modtagelse via DVB-T og DVB-C-tuner med CI+\*

### Levende og knivskarpe billeder

- Pixel Plus HD giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed
- LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder

# PHILIPS

LCD-TV  
66 cm (26") Full HD 1080p, digital TV

26PFL5604H/12

## Vigtigste nyheder

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD er en billedbehandlingsteknologi, der viser levende, naturligt og ægte indhold. Resultatet er fuldstændig naturtro billeder med utrolige detaljer og dybde fra enhver HD-kilde.

### LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel



Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

### 28,9 milliarder farver



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

### 2 x 5 W RMS lydeffekt

2 x 5 W RMS lydeffekt

### USB (multimedia)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

### 3 HDMI-indgange med EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC-branchens standardprotokol til at dele funktioner mellem tilsluttede enheder og TV'et. Med EasyLink er det kun nødvendigt med én fjernbetjening til at betjene hovedfunktionerne på dit TV og de tilsluttede enheder. HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange bagpå og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-set-top-boks, en Blu-ray-afspiller og spillkonsol eller et digitalt videokamera.

### PC-indgang (VGA)

Med en PC-indgang kan du tilslutte dit TV til en computer med et VGA-kabel og bruge TV'et som computerskærm.

### Usynlige højttalere

Et usynligt lydsystem, der er en perfekt del af kabinetdesignet. Med Incredible Surround kan du opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden. Det giver et klart og rummeligt lydfelt, der matcher den fyldige billedoplevelse.

### MPEG-4 DVB-T/C-tuner med CI+\*

Med HDTV kan du se TV i den bedst mulige billed- og lyd-kvalitet, uden ekstra set-top-boks. Takket være den indbyggede tuner, som understøtter DVB-Terrestrial- og DVB-Cable-signaler til både MPEG-2 og MPEG-4-formater, kan du modtage high definition-TV-programmer i helt fantastisk kvalitet. Derudover kan du med Common Interface Plus (CI+) nyde førsteklasses high definition-indhold direkte på dit TV.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjrreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient
- Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 170° (V) / 160° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T MPEG-4\*, DVB-C MPEG-4\*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, LPCM, JPEG-stillbilleder, MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL),

- Delta Volume pr. fast indstilling, Programoversigt, Guide til indstillinger, Et enkelt tryk på knappen Home, Valg af yndlingsprogrammer
- Ur: Sleep-timer
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Skærmformat-justeringer: Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide\*
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCPF02E09B
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Smart mode-funktion: Spil, Biograf, Personlig, Standard, Levende

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Incredible Surround, Diskant- og basregulering

## Tilslutningsmuligheder


- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Systeminfo (menusprog), Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: konstant lydniveau, PC-lydindgang, PC-indgang VGA, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind

## Strøm

- Lysnet: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: 0,15 W
- Strømforbrug (typisk): 67 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, CD-ROM med software + manual, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier

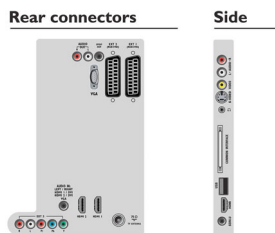

Udgivelsesdato  
2023-07-30

Version: 5.2.8

EAN: 87 12581 46430 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande  
\* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande  
\* DVB-C er kun tilgængelig i nogle lande og for udvalgte operatører. De fleste opdaterede oplysninger findes på TV'ets identifikationsplade.