

Philips DesignLine Edge  
Smart LED-TV

81 cm (32")

Easy 3D  
DVB-T2/C

32PDL7906T



## Designet til at passe til din indretning

### Elegant Smart TV uden kabelrod

Nøjagtigt som et møbel har Philips DesignLine Edge et smukt livsstilsdesign, der passer til din dagligstue. Pixel Precise HD- og LED-TV-billederne i kombination med Ambilight garanterer, at du får en fantastisk TV-oplevelse hjemme hos dig selv.

#### Gør din seeroplevelse mere intens

- Ambilight Spectra 2 gør TV-oplevelsen mere intens
- Easy 3D til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

#### Action i enestående detaljer

- Full HD-TV med Pixel Precise HD giver detaljeret action
- Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

#### Designet til at passe ind i dit hjem

- Tilbagelænet design helt i glas, der passer perfekt ind i din stue

#### Nyd online-verdenen med Smart-TV

- Integreret Wi-Fi giver mulighed for at bruge Net TV-applikationer og SimplyShare trådløst
- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
- Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV
- Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Ambilight Spectra 2



Læg en ny dimension til din TV-oplevelse med Ambilight Spectra 2. Denne patenterede Philips-teknologi gør billedet større ved at projicere lys fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken, så de passer til TV-billedet. Takket være funktionen, der tilpasses til vægfarven, er farven på lyset altid perfekt uanset væggens farve.

## Easy 3D



Easy 3D sikrer, at du får mange timers komfort, når du ser 3D, takket være den flimmerfri ydelse med få ekkobilleder. De kompatible 3D-briller er meget lette og kræver ikke batterier. Nyd 3D hjemme hos dig selv!

## Tilbagelænet design helt i glas

Philips DesignLine Edge-TV er smukt udformet med glasoverflader i høj kvalitet. Det ser ud til at svæve over bordet og kan lænes tilbage til den optimale visningsvinkel på 6 grader, så du får den bedste visning i dagligstuen.

## Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisbelønnede Pixel Plus-teknologi. Den bringer HD-billedkvaliteten op på et nyt niveau med 4 billioner farver. Takket være Super Resolution giver Pixel Precise HD dig nu den bedste HD-billedkvalitet, uanset om du ser en video på internettet eller en Blu-ray-film i god kvalitet.

## Full HD LED-TV



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette Full HD LED-TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, at LED-belysningsteknologi ikke indeholder farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

## 400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphed, som giver et klart og levende billede i hurtige bevægelser. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerede synlige effekt af den hurtigste opdateringshastighed, HD Natural Motion samt unik billedbehandling, hvilket skaber en uovertruffen skarphed i bevægelserne.

## Net TV online-applikationer



Med Net TV kan du leje film direkte fra dit TV fra online videobutikker, se arkiv-TV fra dine

yndlingskanaler og drage fordel af en mængde online-programmer. Du kan også søge på internettet.

## SimplyShare TV



Del fotos, musik og film via SimplyShare fra din smartphone, tablet eller computer, og nyd dem på den store skærm.

## Bevar kontrollen



Kontroller dit TV på den nemmeste og mest bekvemme måde. Du skal blot tilslutte et trådløst tastatur eller bruge din smartphone eller tablet for at kontrollere dit Smart TV.

## Program



Optag direkte digitalt TV på en USB, der er tilsluttet dit Philips-TV, eller sæt indholdet på pause og kig videre, når du har lyst. Brug den elektroniske programguide til at finde dine yndlingsprogrammer og nemt planlægge dine foretrukne optagetider. Nu kan du planlægge din TV-kigning, så den passer til dit liv.

# Specifikationer

## Ambilight

- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand
- Ambilight-version: 2-sidet

## Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Display: kant-LED-baggrundsbelysning
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: Easy3D\*
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Aktiv kontrol + lysføler, Super Resolution, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Maksimalt luminansforhold: 65 %

## Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

## Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG-4\*, DVB-T MPEG-2\*, DVB-T MPEG-4\*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- Net TV: TV-arkiv, Online videobutikker, Åben internetbrowser, Online-apps
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower, WiFi MediaConnect\*
- Program: Pause TV, USB-optagelse

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse, Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG
- Net TV: Inklusive

## Komfort

- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrolknapper
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide\*
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

## Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: WiFi-certificeret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Stik til SD-kort (Videostore), Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik

## Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Klasse for energimærke: B
- EU-energimærke - strøm: 47 W


- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billedet fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01
- Årligt energiforbrug: 69 kWh-timer
- Blyholdig: Ja\*

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, 2 par 3D-briller, 2 poser med rengøringsklude, Bordstand, Lynhåndbog, Marcom-brochure, 3D Sundhedsvejledning, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis, Wi-Fi MediaConnect-CD
- Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA416

## Mål

- Bredde: 773,7 mm
- Højde: 513,7 mm
- Dybde: 40,7 mm
- Produktvægt: 12,4 kg
- Bredde (med stand): 773,7 mm
- Højde (med stand): 513,7 mm
- Dybde (med stand): 249,1 mm
- Produktvægt (+ stand): 18,1 kg
- Bredde (emballage): 954 mm
- Højde (emballage): 618 mm
- Dybde (emballage): 265 mm
- Kompatibel vægmontering: 200 x 200 mm

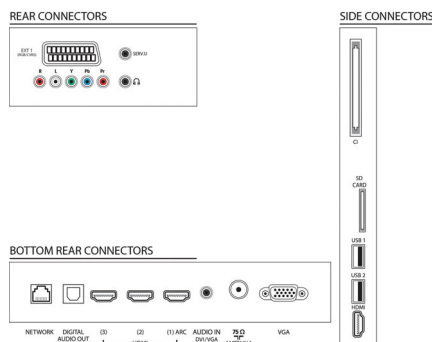

Udgivelsesdato  
2023-07-30

Version: 9.8.7

EAN: 87 12581 59330 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: Besøg [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.

\* Wi-Fi MediaConnect: Videoafspilningens kvalitet afhænger af din PC's hastighed og båndbredden på dit Wi-Fi. Se minimumskrav og anbefalede systemkrav på [www.philips.com/wifimediainconnect](http://www.philips.com/wifimediainconnect). Indhold vises med en lille forsinkelse på et par sekunder. Der kan forekomme små forskelle på billede og lyd.

\* Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

\* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

\* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

\* USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en internetforbindelse.

\* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

\* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

\* USB-tastatur og -mus understøttes via softwareopdatering