

Philips
LCD-TV

81 cm (32")
digital TV

32PFL5404H



Strålende design, effektiv ydeevne.

Med storslået billede og lyd

Oplev fantastisk ydeevne med en 1366 x 768p HD-skærm. Kombinationen med Pixel Plus HD Engine og fantastisk usynlig lyd gør, at dette Flat TV aldrig vil skuffe dig.

Tilslut og nyd uden problemer

- USB til fantastisk multimediaafspilning
- 3 HDMI-indgange med EasyLink til fuld HD-tilslutning
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm

Ren og livagtig lyd

- 2 x 10 W RMS lydeffekt
- Usynlige højttalere med utrolig surroundlyd

Klar til digital

- MPEG-4 HDTV-modtagelse via DVB-T og DVB-C-tuner med CI+*

Levende og knivskarpe billeder

- Pixel Plus HD giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed
- HD LCD-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder
- Dynamisk kontrast på 50.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD er en billedbehandlingsteknologi, der viser levende, naturligt og ægte indhold. Resultatet er fuldstændig naturtro billeder med utrolige detaljer og dybde fra enhver HD-kilde.

LCD-skærm, 1366 x 768p


Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

28,9 milliarder farver



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

Dynamisk kontrastforhold på 50.000:1

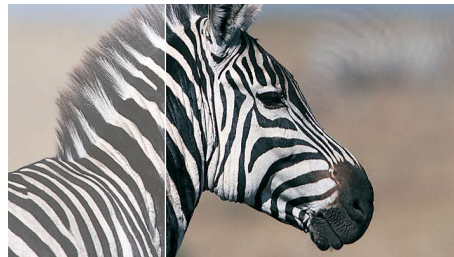

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

2 x 10 W RMS lydeffekt

2 x 10 W RMS lydeffekt

USB (multimedie)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

3 HDMI-indgange med EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC-branchens standardprotokol til at dele funktioner mellem tilsluttede enheder og TV'et. Med EasyLink er det kun nødvendigt med én fjernbetjening til at betjene hovedfunktionerne på dit TV og de tilsluttede enheder. HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange bagpå og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-set-top-boks, en Blu-ray-afspiller og spilkonsol eller et digitalt videokamera.

PC-indgang (VGA)

Med en PC-indgang kan du tilslutte dit TV til en computer med et VGA-kabel og bruge TV'et som computerskærm.

Usynlige højttalere

Et usynligt lydsystem, der er en perfekt del af kabinetdesignet. Med Incredible Surround kan du opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden. Det giver et klart og rummeligt lydfelt, der matcher den fyldige billedoplevelse.

MPEG-4 DVB-T/C-tuner med CI+*

Med HDTV kan du se TV i den bedst mulige billed- og lydkvalitet, uden ekstra set-top-boks. Takket være den indbyggede tuner, som understøtter DVB-Terrestrial- og DVB-Cable-signaler til både MPEG-2 og MPEG-4-formater, kan du modtage high definition-TV-programmer i helt fantastisk kvalitet. Derudover kan du med Common Interface Plus (CI+) nyde førsteklases high definition-indhold direkte på dit TV.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60 Hz, 800 × 600, 60 Hz, 1024 × 768, 60 Hz, 1360 × 768, 60 Hz, 1920 × 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T MPEG-4*, DVB-C MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, LPCM, JPEG-stillbilleder, MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC

Komfort

- Børnesikring: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Programoversigt,

Guide til indstillinger, Et enkelt tryk på knappen Home, Valg af yndlingsprogrammer

- Ur: Sleep-timer
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Skærmformat-justeringer: Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide*
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCPF02E09B
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Smart mode-funktion: Spil, Biograf, Personlig, Standard, Levende

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 10 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Systeminfo (menusprog), Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: konstant lydniveau, PC-lydindgang, PC-indgang VGA, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface Plus (CI+), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind

Strøm


- Lysnet: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: 0,15 W
- Strømforbrug (typisk): 83 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Drejefod, Netledning, Lynhåndbog, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 × AAA batterier

Mål

- Bredde: 810 mm
- Højde: 519 mm
- Dybde: 95 mm
- Produktvægt: 10 kg
- Bredde (med stand): 810 mm
- Højde (med stand): 570 mm
- Dybde (med stand): 230 mm
- Produktvægt (+ stand): 13 kg
- Bredde (emballage): 981 mm
- Højde (emballage): 651 mm
- Dybde (emballage): 199 mm
- Vægt inkl. emballage: 16 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 200 mm

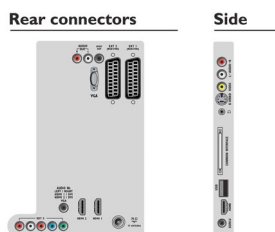

Udgivelsesdato
2023-07-30

Version: 10.8.5

EAN: 87 12581 46428 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande
* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande
* DVB-C er kun tilgængelig i nogle lande og for udvalgte operatører. De fleste opdaterede oplysninger findes på TV'ets identifikationsplade.