

Philips
TV LCD

81 cm (32")
HD Ready

32PFL5404



Design élégant, performances exceptionnelles

Un son exceptionnel et une image superbe

Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à cet écran HD 1366 x 768p. Alliant la puissance de la technologie Pixel Plus HD Engine à un système audio invisible renversant, ce téléviseur ne vous décevra jamais.

Facile à connecter et agréable à utiliser

- Profitez de vos photos et de votre musique via un port USB
- 3 entrées HDMI avec EasyLink pour une connexion de haute qualité
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC
- Smart Picture et Smart Sound pour personnaliser votre expérience visuelle

Un son pur et réaliste

- Puissance audio 2 x 10 W RMS
- Amélioration dynamique des basses pour un son digne d'une salle de cinéma
- Enceintes invisibles avec Incredible Surround

Des images vives et d'une netteté remarquable

- Pixel Plus : plus de détails, de profondeur et de clarté
- Écran HD LCD, résolution de 1366 x 768 pixels
- 28,9 milliards de couleurs pour des images naturelles et éclatantes
- Contraste dynamique 50 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds
- Active Control à capteur de luminosité pour une qualité d'image optimale

PHILIPS

Points forts

Pixel Plus HD



Pixel Plus est une technologie de traitement de l'image qui offre des images vives, naturelles et réalistes. Résultat : des images d'une réalité saisissante, d'une incroyable profondeur et d'un niveau de détail impressionnant, quelle que soit la source HD.

Écran LCD, 1366 x 768p


Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1366 x 768 pixels en écran large. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

28,9 milliards de couleurs



Obtenez des images naturelles aux couleurs vives grâce au traitement avancé des couleurs. L'optimisation des trois canaux de couleur (RVB) permet de traiter 28,9 milliards de couleurs. Les algorithmes avancés détectent les nuances de couleurs même les plus subtiles et les tons de la peau, ce qui permet d'obtenir les meilleures couleurs possible.

Contraste dynamique : 50 000:1

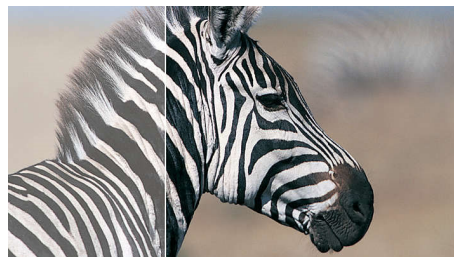

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. Le contraste dynamique augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et réaliste, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Puissance audio 2 x 10 W RMS

Puissance audio 2 x 10 W RMS

USB pour lecture de photos et musique



Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG et à la musique MP3 stockées sur la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Insérez la clé USB dans le lecteur situé sur le côté du téléviseur et accédez aux contenus multimédias à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez désormais afficher et partager vidéos, photos et musique.

3 entrées HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole de norme industrielle HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour exécuter les principales fonctionnalités de votre téléviseur

et des périphériques connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec deux entrées HDMI à l'arrière de votre téléviseur et une sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou un caméscope numérique.

Entrée PC (VGA)

L'entrée PC permet de connecter le téléviseur à un ordinateur au moyen d'un câble VGA afin de l'utiliser comme moniteur.

Smart Picture et Smart Sound

Les modes prédéfinis de Philips pour Smart Picture et Smart Sound offrent un accès direct sur simple pression de l'une des touches de la télécommande. Vous pouvez sélectionner des paramètres d'image et de son optimisés en fonction du mode.

Active Control et capteur de luminosité

Active Control est un système d'optimisation d'image qui mesure et analyse le signal analogique entrant pour définir les réglages automatiquement. La fonction Active Control avec capteur de luminosité adapte en permanence les réglages de l'image à l'éclairage ambiant de la pièce.

Amélioration dynamique des basses

Axée sur un traitement numérique du son, la fonction DBE permet d'améliorer dynamiquement les basses en fonction des préférences de l'utilisateur. Cette fonction prend également en compte le volume pour garantir en toutes circonstances un son sans distorsion.

Enceintes invisibles

Ce système audio invisible se combine parfaitement au design de l'écran. Grâce à la technologie Incredible Surround, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant. Le champ audio, clair et étendu, vient compléter une expérience visuelle intense.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 81 cm
- Couleur du coffret: Panneau avant High Gloss Black avec boîtier noir
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m²
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement 3D MA, Active Control+Capteur de luminosité, Accentuation des couleurs, Accentuation temporaire des couleurs, DNR (réduction numérique du bruit), Amélioration du contraste dynamique, Luminance Transient Improver, Balayage progressif, Réglage de la netteté, Correction automatique du ton de chair, Résolution 1080p, 24/25/30 Hz, Résolution 1080p, 50/60 Hz
- Type d'écran: Écran LCD WXGA + à matrice active TFT
- Contraste dynamique: 50 000:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)
- Amélioration de l'écran: Antireflet (réduit de moitié)

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1 280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, Via entrée HDMI/DVI
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1 080i, 50/60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG

Pratique

- Contrôle parental: Verrouillage parental/contrôle parental
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Interface utilisateur graphique, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Horloge: Arrêt programmé, Réveil, Réveil programmable
- Amélioration de la connexion: Easy Link
- Réglages du format d'écran: 4/3, Réglage automatique du format, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RCPF02E09B
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Incrustation d'images: Picture in Graphics (PIG)
- Télétexte - améliorations: Fast Text, Ligne d'info. sur les programmes
- Mode intelligent: Jeu, Film, Personnel, Économie d'énergie, Standard, Vivant

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Stéréo Nicam
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Incredible Surround, Smart Sound

Connectivité

- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Nombre de péritel: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Informations système (langue du menu), EasyLink, Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Connexions avant/latérales: HDMI v1.3, Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie casque, USB 2.0
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée CVBS, RVB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée CVBS, Entrée S-

Vidéo

- HDMI 2: HDMI v1.3
- Autres connexions: Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie S/PDIF (coaxiale)
- Ext 3: YUV, Entrée audio G/D

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240, 50 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation en veille: 0,15 W
- Consommation électrique (type): 83 W


Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, CD-ROM avec logiciels + manuels, Mode d'emploi, Certificat de garantie, Télécommande, 2 piles AAA

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 810 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 519 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 95 millimètre
- Poids du produit: 10,4 kg
- Largeur appareil (support inclus): 810 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 570 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 230 millimètre
- Poids du produit (support compris): 12,6 kg
- Largeur de la boîte: 1040 millimètre
- Hauteur de la boîte: 618 millimètre
- Profondeur de la boîte: 200 millimètre
- Poids (emballage compris): 15,7 kg
- Compatible avec un montage mural: 200 x 200 mm

Rear connectors

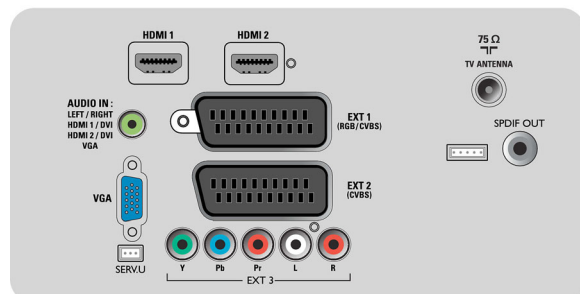

Side



Date de publication
2023-07-30

Version: 8.3.3

EAN: 87 12581 46604 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com