

Philips DesignLine Edge
Smart LED-TV

81 cm (32")

Easy 3D
DVB-T2/C

32PDL7906T



Suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen

Tyylikäs Smart TV ilman kaapelisotkua

Philips DesignLine Edgen muotoilu sopii huonekalun tavoin olohuoneeseen. Pixel Precise HD ja LED TV -kuva sekä Ambilight takaavat mukaansatempaavan katseluelämyksen olohuoneessasi.

Tehoa katseluelämyksiin

- Ambilight Spectra 2 sivulla tehostaa katselukokemusta
- Easy 3D -TV täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Toimintaa tarkasti

- Full HD -TV ja Pixel Precise HD näyttävät toiminnan tarkasti
- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- 400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

Sopii kotiin

- Lasipintainen, kallistettava malli sopii olohuoneeseen

Käytä verkkoa Smart TV:ssä

- Integroidulla Wi-Fi-valmiudella voi käyttää Net-TV-sovelluksia ja langatonta SimplyShare-järjestelmää
- Runsaasti verkkosovelluksia, vuokravideoita ja Catch-up TV -palvelu
- Ohjaa televisiota älypuhelimella, tablet-laitteella tai näppäimistöllä
- DLNA:n avulla voit nauttia kuvista, musiikista ja elokuvista TV:ssä
- TV-ohjelmien etsiminen, ajastaminen, tallentaminen* ja keskeyttäminen

PHILIPS

Kohokohdat

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 lisää katselukokemukseen uuden ulottuvuuden. Tämä patentoitu Philipsin tekniikka laajentaa kuvaruutua heijastamalla keyyen valon kahdelta sivulta television takana olevalle seinälle. Ambilight säätää televisiota ympäröivän valon värin ja kirkkauden TV-kuvan mukaan. Seinän väriin mukautuva toiminto takaa, että valon väri on täydellinen seinän väristä riippumatta.

Easy 3D



Easy 3D takaa miellyttävän 3D-katseluelämyksen tuntikausiksi. Sen toiminta on häiriötön ja vailla haamu- tai varjokuvia. Yhteensopivat 3D-lasit ovat kevyet, eikä niihin tarvita paristoja. Nauti 3D:stä helposti kotonasi!

Lasipintainen, kallistettava malli

Philips DesignLine Edge -TV on kuin kaunis huonekalu. Se näyttää leijuvan pöydän yläpuolella ja kallistuu taakse 6 astetta, jolloin katselukulma on paras mahdollinen.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD perustuu palkittuun Pixel Plus -tekniikkaan. Se nostaa kuvanlaadun uudelle

tasolle 4 biljoonalla värillä. Supertarkka Pixel Precise HD takaa parhaan kuvanlaadun, katsotpa sitten videoita internetistä tai hyvälaatuisia Blu-ray-elokuvia.

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

400 Hz:n Perfect Motion Rate



400 Hz:n Perfect Motion Raten (PMR) ansiosta kuva pysyy terävänä ja kirkkaana toimintaelokuviissa. Philipsin uusi PMR-standardi näyttää nopeimman ruudun virkistystaajuuden, HD Natural Motionin ja yksilöllisen käsittelyn tehosteyhdistelmän, joka takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

Net TV:n verkkosovellus



Vuokraa elokuvia suoraan televisioon verkon videokaupoista, katso Catch-up TV:tä lempitelevisiokanaviltasi ja nauti runsaista verkkosovelluksista Net TV:n avulla. Voit myös selata internetiä.

SimplyShare TV



Jaa älypuhelimestasi, tablet- tai tavallisesta tietokoneestasi kuvia, musiikkia ja elokuvia DLNA:n kautta TV:ruutuun.

Helppoa hallintaa



Ohjaa televisiota helpoimmalla ja kätevimällä tavalla. Liitä Smart TV:hen langaton näppäimistö tai hallitse sitä älypuhelimella tai tablet-laitteella.



Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Odotusvalotila
- Ambilight-versio: 2 sivulla

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 81 cm
- Näyttö: reunojen LED-taustavallo
- 3D: Easy3D*
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel precise HD, HD Natural Motion, Active Control ja valosensori, Super Resolution, 400 Hz:n Perfect Motion Rate
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV -sovellukset

- Ohjaus: MyRemote-sovellus (iOS ja Android), USB-näppäimistö ja -hiiri tuettu
- Net TV: Catch-up TV, verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Verkkosovellukset
- SimplyShare: DLNA-mediaselain, USB-mediaselain, WiFi MediaConnect*
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG
- Net TV: Mukana

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteen automaattisesti, Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas, Kosketusnäytön painikkeet
- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 16:9-elokuvaajajennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän sähköinen ohjelmaopas*
- Signaali-voimakkuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laitteohjelmapäivitys

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Lisää aloitusnäyttöön Plug & play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: WiFi-sertifioitu
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-korttipaikka (Videokauppa), Digitaalinen äänilähtö (optinen), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-40 °C


- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Energiatohokkuusluokka: B
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 47 W
- Virransäästöominaisuudet: 0 watin virtakytkin, Automaattinen virrankatkaisuajastin, Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,01
- Vuosittainen energiankulutus: 69 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, 2 x 3D-lasit, 2x puhdistusliinapakkaus, Pöytäjalusta, Pikaopas, Marcom-esite, Terveysopas 3D:stä, Laki- ja turvallisuus-esite, Takuuvihko, Wi-Fi MediaConnect -CD
- Lisätarvikkeet: 3D-lasit PTA416

Mitat

- Laitteen leveys: 773,7 mm
- Laitteen korkeus: 513,7 mm
- Laitteen syvyys: 40,7 mm
- Laitteen paino: 12,4 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 773,7 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 513,7 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 249,1 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 18,1 kg
- Laatikon leveys: 954 mm
- Laatikon korkeus: 618 mm
- Laatikon syvyys: 265 mm
- Yhteensopiva seinäteline: 200 x 200 mm

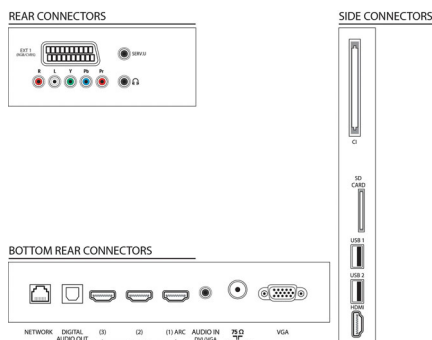

Julkaisupäivä 2023-07-30

Versio: 9.8.7

EAN: 87 12581 59330 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Net TV: Tarkista palvelut maassasi osoitteesta www.philips.com/smarttv

* Wi-Fi Media Connect: Tietokoneen nopeus ja Wi-Fi-kaistanleveys voivat vaikuttaa videon toistoon. Katso vähimmäisvaatimukset ja suositukset osoitteesta www.philips.com/wifimediaconnect. Sisältö näkyy muutaman sekunnin viiveellä. Kuvassa ja äänessä voi ilmetä pieniä eroja.

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* USB-tallennus vain digitaalikanaville, jotka ovat TV:n IP-pohjaisessa sähköisessä ohjelmaoppaassa (maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia voi olla), lähetysoikeuslupa (CI+) voi rajoittaa tallennusta. Internet-yhteys vaaditaan.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.

* Ohjelmistopäivityksellä saadaan USB-näppäimistön ja -hiiren tuki