

Philips  
Televisores Flat TV

15"  
LCD  
Monitor HDTV

15PF5120



## Mejora tu experiencia de visualización

### con Crystal Clear III

Este nuevo televisor no sólo ofrece excelente imagen y sonido, sino además una estética moderna y una terminación de gran calidad. Cuenta con Crystal Clear III para lograr imágenes de mejor calidad e Incredible Surround para un audio sin precedentes.

#### **Imágenes naturales y de gran nitidez y realismo**

- Pantalla XGA LCD de alta definición, resolución de 1024 x 768 píxeles
- El monitor HDTV optimiza la recepción de las señales HDTV con la mayor calidad
- Crystal Clear III ofrece imágenes naturales de mejor calidad
- 2D Comb Filter hace más nítidas las imágenes para un mayor detalle

#### **Diseño estético y ultradelgado que complementa tu decoración**

- Diseño compacto y estilizado que se adapta a cualquier habitación

#### **Sonido excelente y realista**

- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido

#### **Maximización del rendimiento**

- DVI-I ofrece la mejor imagen y una conectividad flexible

#### **Gran comodidad**

- Auto Picture personaliza tu experiencia visual
- Auto Sound utiliza opciones preestablecidas para optimizar el sonido

# PHILIPS

## Destacados

### **Pantalla XGA LCD, 1024 x 768p**

Esta pantalla XGA con tecnología LCD de avanzada ofrece una resolución de alta definición panorámica de 1024 x 768 píxeles. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

### **Monitor HDTV**

HDTV es lo último en señal de televisión. Ofrece una calidad de imagen más de dos veces superior a la de las transmisiones analógicas tradicionales. Para maximizar la calidad de la señal de HDTV con eficacia, los televisores deben contar con conectividad de entrada de señal y circuitos de avanzada.

### **Crystal Clear III**

Crystal Clear III combina una completa serie de mejoras, tales como Combfilter 2D, contraste dinámico y optimización de azules y verdes para que disfrutes de los colores más naturales.

### **Combfilter 2D**

El filtro tipo peine 2D separa la información de crominancia (color) de la de luminancia (brillo) de la señal de video y las procesa

independientemente con el fin de mejorar la resolución de la imagen y minimizar las distorsiones.

### **Incredible Surround**

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

### **Diseño compacto y estilizado**

Este diseño compacto ahorra espacio y cabe en cualquier lugar.

### **Entrada DVI-I**

Una entrada DVI-I conecta la señal RGB digital de gran ancho de banda no comprimida desde la fuente hasta la pantalla. La eliminación de la conversión de la señal digital a analógica ofrece

una imagen impecable, sin interferencias, limpia y sin parpadeos. La entrada DVI es compatible con la protección contra copias HDCP, que permite ver los programas protegidos contra copias de los sintonizadores digitales, reproductores de DVD y grabadoras de alta definición. DVI-I puede conectarse a todos los dispositivos HDMI (para lo que se necesita un cable convertidor). La entrada DVI-I también es compatible con las señales analógicas de PC VGA.

### **entrada de PC**

Con la entrada de PC podés conectar el televisor a una computadora y usarlo como monitor de PC.

### **Auto Picture**

El botón Auto Picture del control remoto permite seleccionar varios ajustes de imagen optimizados preestablecidos para adaptarse a diferentes programas de televisión.

### **sonido automático**

Auto Sound ofrece opciones preestablecidas de graves, ultr Graves, agudos y balance para optimizar la experiencia de entretenimiento.

# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 15 pulgadas
- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 38 cm
- Resolución de panel: 1024 x 768 p
- Brillo: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Mejoramiento de la imagen: Crystal Clear III, Escaneo progresivo, Filtro peine 2D, Ajuste de la nitidez
- Relación de contraste (estándar): 450:1
- Tipo de pantalla de visualización: LCD XGA Active Matrix TFT
- Tiempo de respuesta (estándar): 16 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 140 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 120 grado
- Optimización de pantalla: Pantalla con revestimiento antirreflejo

## Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formatos de video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Reproducción de video: NTSC, PAL
- Pantalla del sintonizador: PLL

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil + control para padres
- Instalación simplificada: Sistema de sintonizador automático (ATS), almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL
- Fácil de usar: AutoPicture, AutoSound, Control de menús, Display en pantalla, Controles superiores, Nivelador automático de volumen (AVL)
- Reloj: Timer de suspensión
- Ajustes del formato de pantalla: 16:9 comprimido, 4:3, 4:3 expandido

- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: RCFU05SMU00
- Montaje VESA: 75 x 75 mm

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 3w
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo, SAP
- Optimización del sonido: Surround increíble

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr (2fh)
- Número de conexiones de AV: 2
- AV 2: Entrada I/D de audio, CVBS, S-video
- Conexiones frontales y laterales: Salida de auriculares
- Otras conexiones: Tipo F (75 ohms), Entrada de audio para PC, DVI-I

## Energía


- Fuente de alimentación: 90-240 CA
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo energético: 40 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro, Control remoto, Soporte para mesa, Manual del usuario

## Dimensiones

- Ancho del aparato: 378 mm
- Altura del aparato: 337 mm
- Profundidad del aparato: 61 mm
- Peso del producto: 4 kg
- Ancho de la caja: 417 mm
- Altura de la caja: 200 mm
- Profundidad de la caja: 426 mm
- Peso con empaque incluido: 5,5 kg
- Ancho (con base): 378 mm
- Altura (con base): 366 mm
- Profundidad (con base): 156 mm
- Peso del producto (libras): 8,8 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 12,1

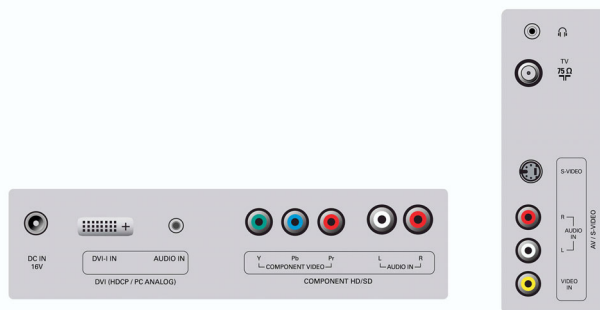

Fecha de publicación  
2023-07-30

Versión: 7.0.8

EAN: 87 10895 90677 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)