



Philips OLED+
4K UHD Android TV –
Bowers & Wilkins -
äänentoisto

Äänen tekee Bowers & Wilkins

Ambilight 4 sivulla
P5 Perfect -kuvajärjestelmä
Android TV / AI-ääniohjaus



65OLED984

Henkeäsalpaava kuva. Tilava äänimaailma.

Dolby Vision · Atmos | HDR10+

Koe televisio uudessa valossa. Tämä upea 65 tuuman OLED+-televisio, jossa on ripustettava äänentoistojärjestelmä ja Ambilight neljällä sivulla, erottuu muista muotoilullaan. Uuden sukupolven P5-kuvankäsittely takaa aidon syvyyden. Tilava Bowers & Wilkins -ääni lumoo kuulijan

Laaja-alaisen äänen tuottaa Bowers & Wilkins.

- Erilliset keskialueen kaiuttimet takaavat erittäin tarkan puheen.
- Ripustettava 3.0-kanavainen äänentoistojärjestelmä: subwoofer ja koko äänialueen kaiuttimelementti

Android TV:n sisältö helposti käyttöön

- Google Play Kauppa ja Philipsin sovellukset: enemmän sisältöä
- AI-ääniohjaus. Google Assistant vakiona. Toimii Alexan kanssa.

Elokuvatasoinen suorituskyky. Henkeäsalpaavan aito kuva.

- Dolby Vision ja Dolby Atmos. Elokuvatasoinen kuva ja ääni.
- HDR10+. Näe, mihin ohjaaja pyrki.
- Kolmannen sukupolven P5-järjestelmä. Täydellinen kuvantoisto kaikista lähteistä.
- Täydellinen luonnollinen todellisuus. Enemmän syvyyttä ja yksityiskohtia.

Saatavilla on OLED ja sitten on OLED+

- 4K UHD OLED+ TV. Huomaat eron.
- Ambilight neljällä sivulla. Vapauta draama.

PHILIPS

Kohokohdat

Ambilight 4 sivulla



Philipsin Ambilight neljällä sivulla tuo tilanteet lähelle. Älykkäät LED-valot kehystävät TV:n neljää sivua, ja ruudun värit heijastuvat seinälle. Draama tuntuu intensiivisemmältä. Toiminta tuntuu mahtavamalta. Soittolistat heijastuvat valoesityksinä, ja jokaisen pelin jännitys tuntuu huoneessa. Nautit viihteestä entistä enemmän.


OLED+

Philips OLED+ TV vie OLEDin kauneuden uudelle tasolle. Koe uudenlaiset nyanssit ja yksityiskohdat P5-kuvankäsittelyn ansiosta. Bowers & Wilkinsin kanssa suunnitellut kaiuttimet takaavat vauhdikkaaseenkin menoon sykähdyttävät äänet. Uusilla älytoiminnoilla voi tehdä enemmän, ja Ambilight saa uppoutumaan suosikkeihin. Se on enemmän kuin OLED. Se on OLED+.

P5 Pro Perfect -kuvajärjestelmä

Philipsin P5 Pro Perfect -kuvajärjestelmä ja uuden sukupolven Picture Quality Processor -suoritin takaavat uudenlaisen katselukokemuksen. Tutustu OLED-televisioihimme, jotka toistavat aidot mustan sävyt, eloisat värit, luonnolliset ihosävyt ja uskomattoman sujuvan liikkeen. Yksityiskohdissa korostuu syvyys, selkeys ja terävyys. Philipsin OLED-televisioin kuvanlaatu on entistä todentuntuisempi.

Äänen tekee Bowers & Wilkins

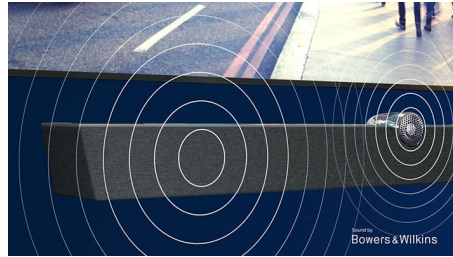

Näin todentuntuinen kuva vaatii todenmukaisen äänen. Bowers & Wilkins on legendaarinen äänentoiston asiantuntija, jonka upeasti muotoiltu kaiutin takaa huikean suorituskyvyn. Integroitu subwoofer, diskanttikaiuttimet ja koko äänialueen kaiuttimelementit toistavat syvän basson tarkasti, puheen selkeästi ja korkeat taajuudet kristallinkirkkaasti. Pienelläkin äänenvoimakkuudella.

Kvadrat-kaiutinkangas

Näin upea ääni on kuultava esteettömästi. Tämän Philips-televisioin Soundbar on päällystetty laadukkaalla kaiutinkankaalla, jonka on luonut huipputekijä Kvadrat. Upea villasekoitemateriaali on akustisesti läpinäkyvä, joten jokainen yksityiskohta välittyy kaiuttimesta huoneeseen vapaasti.

Dolby Vision ja Dolby Atmos




Äänen ja videon Dolby-formaattien tuki tarkoittaa, että katsottava HDR-sisältö näyttää ja kuulostaa uskomattoman aidolta. Uusimpien suoratoistosarjojen ja Blu-Ray-levyiltä toistettavan sisällön kontrasti, kirkkaus ja väri heijastavat ohjaajan alkuperäisideaa. Tilava äänimaailma on kirkas, yksityiskohtainen ja syvä.

HDR10+



Philipsin HDR10+-televisioin kuvanlaatu on entistäkin todentuntuisempi. Dynaamisten metatietojen avulla televisioin kirkkautta voi säätää kuvaruutu kerrallaan. Kirkkaan taivaan tai kynttilöiden valaistun temppelin värimaailma näyttää aidolta. Alkuperäiset yksityiskohdat säilyvät, ja kontrasti on täydellinen.

TV-sisältö

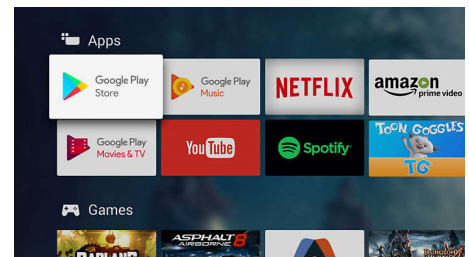

Jätä perinteinen TV-tarjonta taaksesi Google Play Kaupan ja Philipsin sovelluksien avulla. Koe loputtomasti elokuvia, TV-ohjelmia, musiikkia, sovelluksia ja pelejä verkossa.

AI-ääniohjaus.

Ohjaa äänelläsi Philips Android TV:n palveluita, kuten pelejä ja Netflix-toistoa sekä sisältöjen ja sovelluksien hakua Google Play Kaupasta. Voit käyttää ääniohjausta myös Google Assistant -yhteensopivien laitteiden hallintaan, kuten valaistuksen himmentämiseen tai asunnon lämmityksen säätämiseen. Kaikki tämä omalta kotisohvaltasi. Sinun ei enää tarvitse etsiä kaukosäädintä. Voit nyt ohjata Philips Smart TV:tä äänelläsi Alexa-yhteensopivilla laitteilla, kuten Amazon Echolla. Voit avata TV:n, vaihtaa kanavaa tai käyttää pelikonsolia Alexan avulla.

Täydellinen luonnollinen todellisuus

Täydellinen luonnollinen todellisuus. Enemmän syvyyttä ja yksityiskohtia.

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Ambilight+hue vakiovarusteena, Ambilight Music, Pelitila, Mukautuu seinän väriin, Lounge-tila
- Ambilight-versio: 4 sivulla

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 65 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 164 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD OLED
- Näytön resoluutio: 3840 x 2160
- Kuvatekniikka: P5 Pro Perfect -kuvajärjestelmä
- Kuvanparannus: Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, Wide Color Gamut 99 % DCI/P3, 5100 PPI, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI: enintään 4K UHD 3840 x 2160, 60 Hz, HDR-yhteensopiva, HDR10+/HLG
- Videon tuloliitännät, HDMI: enintään 4K UHD 3840 x 2160, 60 Hz, HDR-yhteensopiva, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ / Dolby Vision

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Kaksi viritintä
- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaaliavoimuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- HEVC-tuki

Android TV

- käyttöjärjestelmä: Android TV™ 9 (Pie)
- Esiasennetut sovellukset: Google Play Elokuvat*, Google Play Musiikki*, Google-haku, YouTube
- Muistin koko (Flash): 16 Gt*

Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: SimplyShare
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: One-stop Smart Menu -painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n

- kautta, Online-laitteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Lisäsäädöt – siirto, Zoomaus, venytys, Laajakuva
- Philipsin TV-kaukosäädinsovellus*: Sovellukset, Kanavat, Ohjaus, TV-opas, Video on Demand
- Kaukosäädin: ja näppäimistö, ja äänikomennot

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuodon tuki: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-valokuva, HEIF

Käsittely

- Käsittelyteho: Quad Core

Ääni

- Audio: Äänen tekee Bowers & Wilkins, 3,0-kanava, Lähtöteho: 60 W (RMS)
- Kaiutinkokoonpano: Kolme 20 W:n kaiutinta
- Koodekki: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Äänenparannus: 5-kaistainen taajuuskorjain, Tekoälyllä luotu ääni, Selkeä puhe, Dolby Atmos, Dolby-bassovahvistus, Dolby-äänentasausta, Yökuuntelutila, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Bassotehostus

Liitännät

- HDMI-liitännöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtö, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- USB-liitännöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kaksoiskaista
- Muut liitännät: Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Ethernet-LAN RJ-45, Äänitulo v/o, Kuulokelähtö, Satelliittiliitin
- HDCP 2.2: Kaikissa HDMI-liitännöissä

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W

- Energiatohokkuusluokka: B
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 195 W
- Virransäätöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: n/a
- Vuosittainen energiankulutus: 285 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohoepasisältö: 0 mg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat paristot: 2 AAA-paristoa
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Laki- ja turvallisuuseseite, Miniliitin L/R-johtoon, Miniliitin YPbPr-johtoon, Virtajohto, Pikaopas (x1), Harjattu jalusta, Metallijalka, Ääniratkaisu, jossa jalka* 1 kpl
- Seinäteline


Mitat

- Laitteen leveys: 1448,7 mm
- Laitteen korkeus: 1056,6 mm
- Laitteen syvyys: 142,0 mm
- Laitteen paino: 38,0 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1448,7 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 1338,0 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 382,0 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 47,3 kg
- Laatikon leveys: 1660,0 mm
- Laatikon korkeus: 1002,0 mm
- Laatikon syvyys: 253,0 mm
- Paino pakattuna: 56,5 kg
- Telineen leveys: 720,0 mm
- Jalustan korkeus: 281,4 mm
- Telineen syvyys: 382,0 mm
- Sopii seinätelineeseen: 300 x 300 mm




Connections

Side

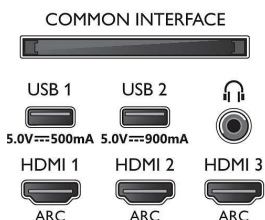

Bottom

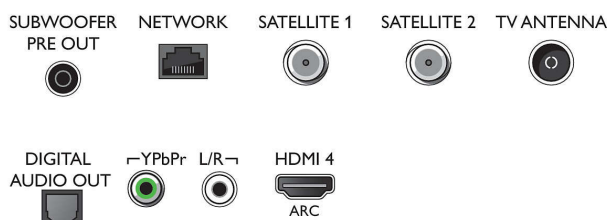

Julkaisupäivä 2023-07-30

Versio: 10.2.1

EAN: 87 18863 01933 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

* Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on Google Play Kaupassa.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksäätöön, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaatoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukiviestin kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetykskoipointisuus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syytä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.

* Sen toimivuus on riippuvainen sisäinrakennetuista Chromecast-sovelluksista ja älylaitteista. Lisätietoja on sisäisillä Chromecast-tuotesivulla.