

Philips 7000 series
Smart LED-TV

107 cm (42")

Easy 3D
DVB-T/C

42PFL7676H



Bliv en del af handlingen!

med Ambilight og 3D TV

Oplev biografen derhjemme med et 107 cm (42") 42PFL7676 3D TV i Philips 7000-serien. Det kombinerer kraftfulde LED-billeder og fordybelsen i Ambilight og giver en overvældende 3D-filmoplevelse. Du vil altid være en central del af handlingen.

Autentisk og klar lydoplevelse

- Mærk kraften af 28 W RMS og Incredible Surround

Gør din seeroplevelse mere intens

- Ambilight Spectra 2 gør TV-oplevelsen mere intens
- Easy 3D til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Action i enestående detaljer

- Full HD-TV med Pixel Precise HD giver detaljeret action
- Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
- 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed
- Perfect Natural Motion til ultrajævn bevægelse i Full HD-film

Nyd online-verdenen med Smart-TV

- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
- Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV
- Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ambilight Spectra 2



Læg en ny dimension til din TV-oplevelse med Ambilight Spectra 2. Denne patenterede Philips-teknologi gør billedet større ved at projicere lys fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken, så de passer til TV-billedet. Takket være funktionen, der tilpasses til vægfarven, er farven på lyset altid perfekt uanset væggens farve.

Easy 3D



Easy 3D sikrer, at du får mange timers komfort, når du ser 3D, takket være den flimmerfri ydelse med få ekkobilleder. De kompatible 3D-briller er meget lette og kræver ikke batterier. Nyd 3D hjemme hos dig selv!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisbelønnede Pixel Plus-teknologi. Den bringer HD-billedkvaliteten op på et nyt niveau med 4 billioner farver. Takket være Super Resolution giver Pixel Precise HD dig nu den bedste HD-billedkvalitet, uanset om du ser en video på internettet eller en Blu-ray-film i god kvalitet.

Full HD LED-TV



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette Full HD LED-TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, at LED-belysningsteknologi ikke indeholder farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

600 Hz Perfect Motion Rate



600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphed, som giver klare og levende billeder i film med hurtig action. Den nye Philips PMR-standard viser den kombinerede, synlige effekt af den hurtigste skærmopdateringshastighed, Perfect Natural Motion samt en unik behandlingsproces og giver enestående bevægelsesskarphed.

Perfect Natural Motion



Nyd action uden vibrationer i billedet. Perfect Natural Motion vurderer bevægelse i billedet

og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-transmissioner og film (herunder 1080p film og 24p True Cinema på Blu-ray og DVD). Resultatet er endnu mere naturlige og rolige billeder med fantastisk skarphed. Nyd bevægelse i en kvalitet, der overgår biografen!

28 W RMS Incredible Surround

Mærk kraften i musikens rytme og den ægte atmosfære fra filmens verden. De kraftfulde forstærkere med 28 W RMS (2 x 14 W RMS) skaber et virkelighedstro lydfelt. Incredible Surround gør det muligt at opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden, der matcher den fyldige billedoplevelse.

Net TV online-applikationer



Med Net TV kan du leje film direkte fra dit TV fra online videobutikker, se arkiv-TV fra dine yndlingskanaler og drage fordel af en mængde online-programmer. Du kan også søge på internettet.

SimplyShare TV



Del fotos, musik og film via SimplyShare fra din smartphone, tablet eller computer, og nyd dem på den store skærm.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand
- Ambilight-version: 2-sidet

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 107 cm
- Display: kant-LED-baggrundsbelysning
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: Easy3D*
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, Aktiv kontrol + lysføler, Super Resolution, 600Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Maksimalt luminansforhold: 65 %

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoudgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
- Videofspilning: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- Net TV: TV-arkiv, Online videoutvikler, Åben internetbrowser, Online-apps
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower
- Program: Pause TV, USB-optagelse

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse, Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG
- Net TV: Inklusive

Komfort

- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrolknapper
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide*
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Klar til trådløs LAN
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Stik til SD-kort (Videostore), Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 59 W


- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01
- Årligt energiforbrug: 86 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*
- Årligt energiforbrug i standby: 1,1* kWh-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x batteri CR2032, 2 par 3D-briller, 2 poser med rengøringsklude, Drejefod, Lynhåndbog, 3D Sundhedsvejledning, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA416, Trådløs USB-adapter (PTA01)

Mål

- Bredde: 992 mm
- Højde: 586 mm
- Dybde: 37,8 mm
- Produktvægt: 13 kg
- Bredde (med stand): 992 mm
- Højde (med stand): 660 mm
- Dybde (med stand): 254 mm
- Produktvægt (+ stand): 15,8 kg
- Bredde (emballage): 1065 mm
- Højde (emballage): 693 mm
- Dybde (emballage): 158 mm
- Kompatibel vægmontering: 400 x 400 mm

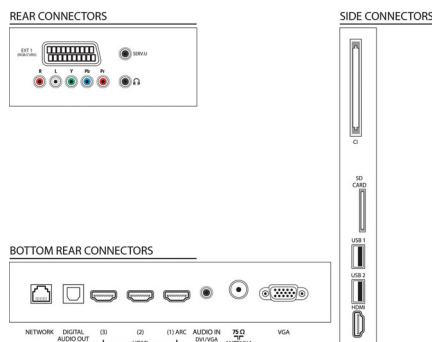

Udgivelsesdato
2023-07-30

Version: 8.3.7

EAN: 87 12581 60262 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.
- * Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.
- * TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- * Brug af den integrerede digitale TV-tuner hjælper dig med at spare energi
- * 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande
- * USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en internetforbindelse.
- * Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- * Brug af Zero-strømkontakten reducerer energiforbruget i standby til 0
- * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- * USB-tastatur og -mus understøttes via softwareopdatering