

Philips
Flachbildfernseher

43 cm (17")
LCD

17PF4310



Maximales Fernseherlebnis

mit Crystal Clear

Hier ist ein LCD-Fernseher, der durch sein europäisches schlankes Design nicht nur Ihre Wohnwelt bereichert, sondern mit Crystal Clear und Virtual Dolby Surround auch ein großartiges audiovisuelles Erlebnis bietet.

Hervorragende Soundwiedergabe

- Virtual Dolby Surround liefert ein Audioerlebnis wie im Kino

Bessere Bildqualität für mehr Details

- High Definition LCD-Display, WXGA-Auflösung 1280 x 768p
- Crystal Clear verbessert die Bildtiefe
- Active Control optimiert die Bildqualität, unabhängig von der Quelle

Modernes Design

- Kompaktes Design

Komfort für vielfältige Anwendungen

- Smart Picture bietet persönliche Bildeinstellungen
- Smart Sound optimiert die Audioeinstellungen
- 10 Seiten Smart Text für schnellen Zugriff auf Videotextseiten.
- Mit dem PC-Eingang wird Ihr TV-Gerät zum PC-Monitor

PHILIPS

Besonderheiten

LCD-Display, WXGA, 1280 x 768p

Dieses WXGA-Display mit modernster LCD-Bildschirmtechnologie bietet eine HD-Auflösung von 1280 x 768 Pixel und absolut flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und erstklassigen Farben. Dieses lebendige und gestochen scharfe Bild sorgt für das ultimative Fernseherlebnis.

Crystal Clear

Mehrere in Crystal Clear integrierte Technologien, wie z. B. Contrast Plus, dienen zur Verbesserung der Bildqualität und Bildtiefe.

Active Control

Active Control optimiert die Einstellungen zur Rauschunterdrückung und Schärferegulierung 60 Mal pro Sekunde und garantiert durch das fortlaufende Anpassen der Bildeinstellungen (über 3000 Mal pro Minute) ein optimal eingestelltes Bild.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround ist eine Technologie zur Verbesserung der Surround Sound-Effekte.

Es wird der Höreindruck von Dolby Pro Logic erzeugt, ohne zusätzliche Rear-Lautsprecher zu benötigen. Sie tauchen ganz und gar in das Fernseherlebnis ein.


Kompaktes Design

Kompaktes Design

PC-Eingang

Über den PC-Eingang können Sie Ihren Fernseher in einen PC-Monitor verwandeln.

Smart Picture

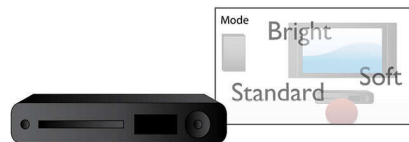

Smart Picture bietet optimale Einstellungen für Farbe, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Schärfe usw., damit Sie jederzeit das bestmögliche Fernseherlebnis genießen können.

Smart Sound



Smart Sound sorgt für optimale Sound-Einstellungen für Ultra Bass, Bass, Höhen und Balance und ermöglicht Ihnen so bestmögliche Unterhaltung.

10 Seiten Smart-Text

Videotext wird von den meisten Sendern in Europa angeboten. 10 Seiten Smart Text bieten Ihnen einen schnellen Zugang zu Informationen auf wechselnden Seiten.

Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: Breitbild
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 17 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 43 cm
- Gehäusefarbe: Silver Frost
- Auflösung des Displays: 1280 x 768 Pixel
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Kontrastverhältnis (Standard): 600:1
- Bildoptimierung: Crystal Clear, Progressive Scan, Active Control, Schärfereinstellung, Farbtemperatureinstellung
- Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Reaktionszeit (Standard): 25 ms
- Betrachtungswinkel (horizontal): 176 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 176 Grad
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm

Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1.280 x 768, 60 Hz
- Videoformate: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 100
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Tuner-Display: PLL

Komfort

- Einfache Installation: Automatischer Programmname, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Feinabstimmung, Digitales PLL-Tuning, Plug & Play, Programmname, Sortierung
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Menüsteuerung, Bildschirmanzeige, Programmliste, Smart Picture, Smart Sound
- Uhr: Sleep-Timer

- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Breitbild, Vollbild
- Fernbedienung: Fernseher
- Fernbedienungstyp: RCFE05ZAU00
- Videotext: 10 Seiten Smart-Text
- Bild im Bild: Twin Page Text

Ton

- Equalizer: 5-Band
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 2 W
- Soundsystem: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Enhancement

Anschlüsse

- Anzahl Scartanschlüsse: 1
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Audio-Eingang, FBAS-Eingang, Kopfhörerausgang, S-Video-Eingang
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, DVI-D, PC-Audio-Eingang

Power

- Stromversorgung: 90 bis 240 VAC
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Stromverbrauch: 53 W
- Standby-Stromverbrauch: <3 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Kurzanleitung, Registrierungskarte, Fernbedienung, Standfuß, Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Gerätebreite: 517 mm
- Gerätehöhe: 302 mm
- Gerätetiefe: 80 mm
- Produktgewicht: 5,8 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 8,04 kg
- Breite (mit Tischfuß): 517 mm
- Höhe (mit Tischfuß): 347 mm
- Tiefe (mit Tischfuß): 169 mm
- Gerätegewicht: 5,8 kg



Ausstellungsdatum
2023-07-30

Version: 13.0.16

EAN: 87 10895 87557 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com