

# PHILIPS

Elektrisk shaver

Shaver 1000 Series

PowerCut-skær

Fleksible 4D-hoveder

Åbnes med et enkelt tryk

Næsehårtrimmer



S1142/02



## Hurtig og effektiv barbering

Philips Shaver i 1000-serien Elektrisk shaver giver en hurtig og effektiv barbering og god værdi for pengene. 27 selvslibende PowerCut-knive og fuld vaskbarhed gør shaveren nem at bruge og altid pålidelig.

### Nem at anvende

- 40 minutters ledningsfri barbering efter otte timers opladning
- Ergonomisk greb for komfortabel brug
- Vandtæt for nem rengøring eller brug i badet
- Åbnes med et enkelt tryk for nem rengøring
- Batteriindikator, så du ved, hvornår det er tid til at oplade
- Beskyttelsesdæksel holder shaverhovedet rent mellem barberinger
- Praktisk opladning

### Alsidig

- Trim næse- og ørehår
- Ubesværet trimning fra alle vinkler

### En effektiv barbering

- PowerCut-skær, der altid giver en glat barbering
- Fleksible 4D-hoveder følger konturerne i dit ansigt for en behagelig barbering

### Bæredygtig


# Vigtigste nyheder

## PowerCut-skær



27 selvslibende knive, der altid skærer hvert hår lige over hudniveau for et glat, jævnt resultat hver gang. Vores selvslibende knive forbliver som nye i 2 år.

## Fleksible 4D-hoveder

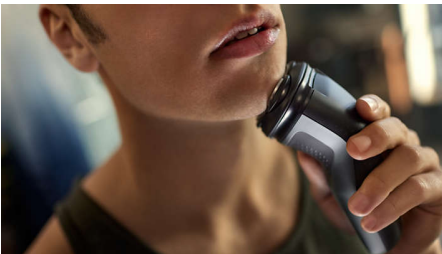

Fleksible hoveder bevæger sig i fire retninger for at bevare kontakten med din hud og beskytte den mod rifter og sår.

## Åbnes med et enkelt tryk



Shaverhovedet vipkes op og åbnes med et tryk på en knap, så det kan skylles under rindende vand.

## 40 minutters ledningsfri barbering



Et robust NiMH-batteri giver 40 minutters barbering på en 8 timers opladning. Det giver omtrent 13 barberinger.

## Ergonomisk greb



Mist aldrig grebet om barberingen. Det ergonomiske håndtag med gummi gør det sikkert og behageligt at holde i, selv når det er vådt.

## Vandtæt (IPX7)



Skyl under rindende vand, eller barber dig i brusebadet. Klassificeringen af IPX7 som vandtæt betyder, at den kan komme i vand helt ned til en dybde på én meter i op til 30 minutter.

## Batteriindikator




Risiker ikke at stå med et helt afladet batteri. Batteriindikatoren fortæller, hvornår batteriet er ved at være tomt, når det er helt afladet, eller om det lader op.

## USB-A-opladning



Hos Philips er vi engagerede i bæredygtighed inden for alle aspekter af produktets tilblivelse. Det er vores ambition at reducere spild og minimere det antal USB-adaptre, vi sender ud. Hvis du har brug for en adapter, er der en egnet forsyningsenhed tilgængelig via: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Fremstillet med tanke på planeten

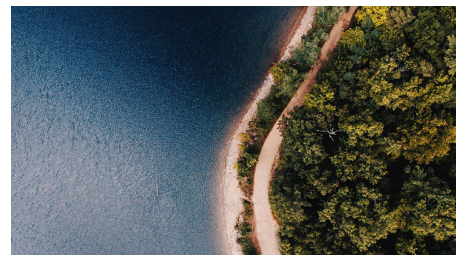

Emballagen til denne shaver er uden plast og fremstillet af 90 % genbrugsmateriale, mens vores produktionsanlæg til fremstilling af knive bruger kun elektricitet fra vedvarende kilder.

# Specifikationer

## Tilbehør

**Vedligeholdelse:** Beskyttelsesdæksel

**Næsehårstrimmer medfølger**

## Strøm

**Batteritype:** NiMH

**Driftstid:** 40 min./13 barberinger

**Opladningstid:** Fuld opladning på 8 timer

## Design

**Håndgreb:** Ergonomisk greb og håndtag

**Farve:** Deep Grey

## Service

**2 års garanti**

**Udskiftningsskær:** Udskiftes hvert 2. år med SH30

## Barberingsresultat

**Konturfølgende:** Fleksible 4D-hoveder

**Barberingssystem:** PowerCut-skærsystem, 27 selvslibende knive, 55.000 klip/minut

## Brugervenlig

**Rengøring:** Vaskbar

**Display:** Opladeindikator

**Betjening:** Kun til brug uden ledning

**Vandtæt:** Vandtæt IPX7, Kan bruges i brusebad

