

Philips 5000 series
LED-TV

81 cm (32")

HD Ready
DVB-T/C

32PFL5406H



Slap af og nyd en fantastisk TV-aften

med fremragende 100 Hz PMR LED-billede

Slap af, og nyd en dejlig TV-aften i fantastisk LED-kvalitet på Philips 5000-serie 32PFL5406 LED-TV. Drevet af Pixel Plus Engine med tydelige og levende billeder, og suppleret med ægte lyd.

Enkel opsætning, nem at bruge

- Nem opsætning med hjælp til indstillinger
- Bliv vejledt gennem opsætningen med brugervenlig hjælp på skærmen

Autentisk og klar lydoplevelse

- Hør hvert et ord med Clear Sound
- Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
- USB til fantastisk multimediafspilning
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

Din underholdning i fremragende detaljer

- HD Ready TV med Pixel Plus giver bedre detaljer og klarhed
- Strålende LED-billeder med lavt energiforbrug
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

HD TV med Pixel Plus

Pixel Plus er digital billedbehandlingsteknologi, som øger antallet af linjer og pixel. Resultatet er knivskarpe billeder med utroligt mange detaljer og en enestående dybde - hver gang og fra en hvilken som helst kilde.

LED



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. LED-belysningsteknologi indeholder ikke farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR), der kombinerer skærmopdateringshastighed og unik billedbehandling, skaber ekstrem bevægelsesskarphed med klare og levende billeder, selv under hurtige bevægelser på skærmen.

Clear Sound



Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der markant øger stemmeklarheden, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

20 W RMS Incredible Surround

Mærk kraften i musikken og atmosfæren fra filmens verden. De kraftfulde forstærkere med 20 W RMS (2 x 10 W RMS) skaber et virkelighedstro lydbillede. Incredible Surround gør det muligt at opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden, der matcher den fyldige billedoplevelse.

3 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

USB (multimedia)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Hjælp på skærmen



De nye vejledninger til personlig opsætning guider dig nemt igennem indstillingerne. TV'et viser forskellige billedindstillinger side om side for at hjælpe dig med at vælge dine foretrukne indstillinger. Dette hjælper dig med at klare din installation nemt og hurtigt.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Display: kant-LED-baggrundsbelysning
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus, Aktiv kontrol + lysføler, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Maksimalt luminansforhold: 65 %

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Formater for videoafspilning: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Komfort

- Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrolknapper
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20 W (2 × 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk, Systeminfo (menusprog)
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang

Strøm


- Lysnet: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 42 W
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: 0,01
- Årligt energiforbrug: 61 kW-timer
- Blyholdig: Ja*
- Årligt energiforbrug i standby: 1,1* kW-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 × AAA batterier, Bordstand, Brugervejledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis, Software-deklaration

Mål

- Bredde: 761 mm
- Højde: 473 mm
- Dybde: 39,9 mm
- Produktvægt: 6,1 kg
- Bredde (med stand): 761 mm
- Højde (med stand): 525 mm
- Dybde (med stand): 221 mm

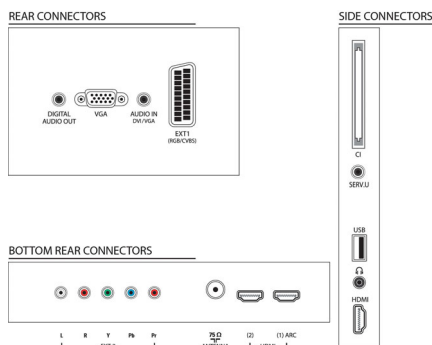

Udgivelsesdato
2023-07-30

Version: 10.7.6

EAN: 87 12581 59843 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Brug af den integrerede digitale TV-tuner hjælper dig med at spare energi

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Brug af Zero-strømkontakten reducerer energiforbruget i standby til 0

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.