

Philips
LCD-TV

26"
Full HD 1080p
digital TV

26PFL5604D



Strålende design, effektiv ydeevne.

Med storslået billede og lyd.

Oplev fantastisk ydeevne med en 1080p Full HD-skærm. Kombinationen med Pixel Plus HD Engine og fantastisk usynlig lyd gør, at dette Flat TV aldrig vil skuffe dig.

Tilslut og nyd uden problemer

- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- 3 HDMI-indgange med EasyLink til fuld HD-tilslutning
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm
- Smart Picture og Smart Sound giver en mere personlig oplevelse

Klar til tiden der kommer

- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse

Ren og livagtig lyd

- 2 x 5 W RMS lydeffekt
- Usynlige højttalere med utrolig surroundlyd

Levende og knivskarpe billeder

- Pixel Plus HD giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed
- LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder
- Active Control med lyssensor optimerer billedkvaliteten.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD er en billedbehandlingsteknologi, der viser levende, naturligt og ægte indhold. Resultatet er fuldstændig naturtro billeder med utrolige detaljer og dybde fra enhver HD-kilde.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel



Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

28,9 milliarder farver




Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

2 x 5 W RMS lydeffekt

2 x 5 W RMS lydeffekt

USB til afspilning af billeder og musik

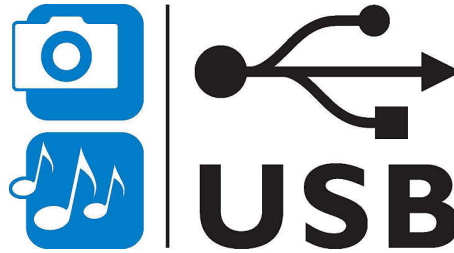

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

3 HDMI-indgange med EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC-branchens standardprotokol til at dele funktioner mellem tilsluttede enheder og TV'et. Med Easylink er det kun nødvendigt med én fjernbetjening til at betjene hovedfunktionerne på dit TV og de tilsluttede enheder. HDMI opretter en

ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange bagpå og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-set-top-boks, en Blu-ray-afspiller og spillkonsol eller et digitalt videokamera.

PC-indgang (VGA)

Med en PC-indgang kan du tilslutte dit TV til en computer med et VGA-kabel og bruge TV'et som computerskærm.

Smart Picture og Smart Sound

Philips' faste indstillinger af Smart Picture og Smart Sound kan betjenes direkte via en enkelt tast på fjernbetjeningen. Du får mulighed for at vælge optimerede billed- og lydindstillinger til de forskellige tilstande for billeder og lyd.

Active Control + lyssensor

Active Control er en unik og smart måde at optimere billedkvaliteten på. Det sker ved at måle og analysere det indgående signal og derefter automatisk tilpasse billedkvaliteten. Active Control med Light Sensor bruger en føler til at tilpasse lysstyrke i forhold lysforholdene i det rum, hvor skærmen befinder sig.

Usynlige højttalere

Et usynligt lydsystem, der er en perfekt del af kabinetdesignet. Med Incredible Surround kan du opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden. Det giver et klart og rummeligt lydfelt, der matcher den fyldige billedoplevelse.

Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 420 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, 3D MA deinterlacing, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminans transient, Progressiv scanning, Justering af skarphed, Automatisk hudfarvekorrektion, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling
- Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skærmmkontrast: 5.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz, Via HDMI/DVI-input,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T *
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System),

- Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Guide til indstillinger, Sidestyling
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur, Vækkeur
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide*
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCFP02EO9B
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Billede i billede: Picture in graphics, Dobbelt-skærm
- Tekst-TV-funktioner: Fast Text, Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Spil, Film, Personlig, Energibesparende, Standard, Levende

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Smart Sound

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- Antal Scart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Systeminfo (menusprog), EasyLink, Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, S-Video-indgang
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: PC-indgang VGA + lydindgang L/R, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind

Strøm

- Lysnet: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C

- Standby-strømforbrug: 0,15 W
- Strømforbrug (typisk): 67 W


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, CD-ROM med software + manual, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Software-deklaration

Mål

- Bredde: 662,3 mm
- Højde: 430,8 mm
- Dybde: 81,1 mm
- Produktvægt: 7,31 kg
- Bredde (med stand): 662,3 mm
- Højde (med stand): 473,5 mm
- Dybde (med stand): 220 mm
- Produktvægt (+ stand): 8,35 kg
- Bredde (emballage): 765 mm
- Højde (emballage): 215 mm
- Dybde (emballage): 580 mm
- Kan monteres på en væg: 200 x 100 mm

Rear connectors

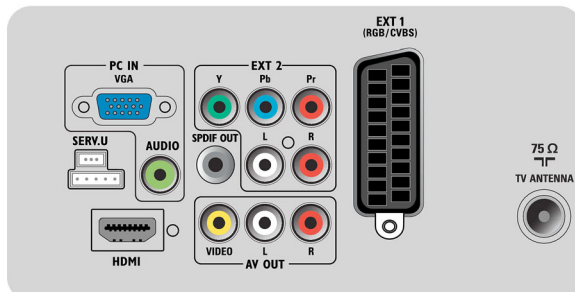

Side



Udgivelsesdato
2023-07-30

Version: 5.0.5

EAN: 87 12581 48942 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com