


Philips
Flat TV

51 cm (20")
LCD

20PF4121

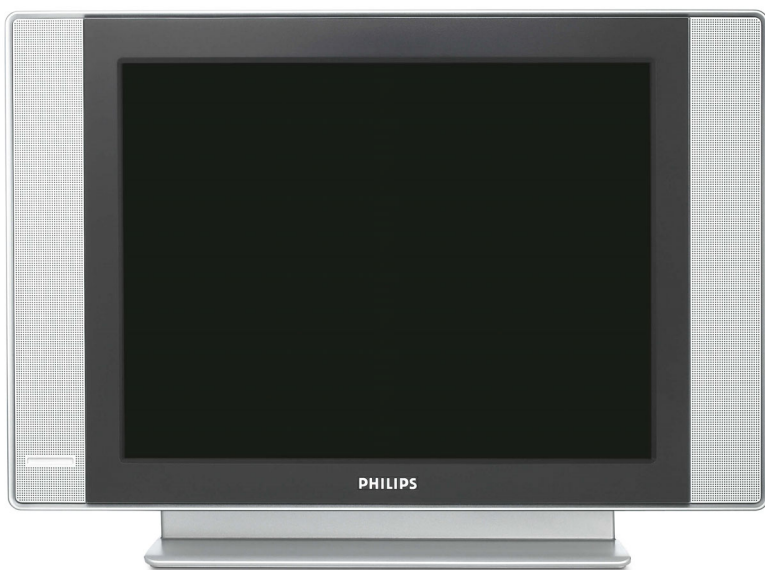

Aumenta tu experiencia visual

con Crystal Clear

Este televisor con pantalla LCD, con su elegante y compacto diseño, es el complemento perfecto para la decoración de tu hogar. Además, sus características Crystal Clear y Virtual Dolby Surround te permitirán disfrutar de una excelente experiencia audiovisual.

Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Diseño elegante y compacto perfecto desde cualquier ángulo

- Diseño compacto

Diseñado para tu comodidad

- Control inteligente de sonido e imagen para personalizar la visualización
- La entrada para PC permite usar el televisor como monitor

Imágenes de mejor calidad que ofrecen más detalles

- Pantalla VGA LCD con definición mejorada, 640 x 480p
- Crystal Clear mejora la profundidad de la imagen

Para un rendimiento superior

- DVI-I proporciona la mejor imagen y conectividad flexible

PHILIPS

Destacados

Pantalla VGA LCD, 640 x 480 p

Esta pantalla VGA, dotada de los últimos avances en tecnología LCD, cuenta con una resolución panorámica mejorada de 640 x 480p.

Crystal Clear

Crystal Clear mejora la profundidad de la imagen combinando diversas tecnologías de mejora del contraste y el color.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Diseño compacto

Diseño compacto

Entrada para PC

Con la entrada para PC se puede conectar el televisor a un ordenador y usarlo como monitor.

Control inteligente de sonido e imagen

Los modos preestablecidos de Philips para el control inteligente del sonido y la imagen proporcionan un acceso directo con un solo botón del mando a distancia. Puedes seleccionar los ajustes de sonido e imagen optimizados para los distintos modos de imagen y de sonido.

Entrada DVI-I

Una entrada DVI-I conecta la señal RGB digital de banda ancha sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal digital a analógica, ofrece una imagen impecable, sin interferencias, limpia y sin parpadeos. La entrada DVI es compatible con la protección contra copia HDCP que permite la visualización de programas protegidos contra copia de los sintonizadores digitales, reproductores de DVD y grabadoras de alta definición. La entrada DVI-I se puede conectar a todos los dispositivos HDMI (para lo que se necesita un cable convertidor), y también es compatible con las señales analógicas PC-VGA.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 20 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 51 cm
- Color de la carcasa: Plata/Negro
- Resolución de pantalla: 640 x 480p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 500:1
- Mejora de la imagen: Crystal Clear, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez, Ajuste de temperatura de color, Filtro de peine 2D, Contrast Plus
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix VGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 160 grado
- Ángulo de visión (vertical): 120 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz, 1280 x 800, 1280 x 1024 a 60, 70, 75 Hz, 1280 x 1440 a 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Ordenar
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Control de menús, Visualización en pantalla, Lista de programas, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Reloj: Temporizador

- Ajustes del formato de pantalla: 16:9 comprimido, 4:3, 4:3 expandido
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RCFE05ZAU00
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Mejoras en el teletexto: 4 páginas favoritas, Línea de información de programa

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Mono, Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: mejora dinámica de graves

Conectividad

- Número de euroconectores: 1
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Otras conexiones: Antena IEC75, Entrada de audio para PC, DVI-I

Potencia

- Alimentación: 90-240 CA
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 55 W
- Consumo en modo de espera: 1,5 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro, Mando a distancia, Soporte para la mesa, Manual del usuario

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 594 mm
- Altura del dispositivo: 391 mm
- Profundidad del dispositivo: 83 mm
- Peso del producto: 8,8 kg
- Anchura de la caja: 659 mm
- Altura de la caja: 565 mm
- Profundidad de la caja: 211 mm
- Peso incluido embalaje: 11,5 kg
- Anchura (con base): 594 mm
- Altura (con base): 429 mm
- Profundidad (con base): 195 mm
- Peso del dispositivo: 8,8 kg



Fecha de emisión
2023-07-30

Versión: 3.0.9

EAN: 87 10895 94340 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com