



# Caractéristiques

## Pixel Plus HD



Pixel Plus est une technologie de traitement de l'image qui offre des images vives, naturelles et réalistes. Résultat : des images d'une réalité saisissante, d'une incroyable profondeur et d'un niveau de détail impressionnant, quelle que soit la source HD.

## Écran LCD, 1366 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1366 x 768 pixels en écran large. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

## 28,9 milliards de couleurs



Obtenez des images naturelles aux couleurs vives grâce au traitement avancé des couleurs. L'optimisation des trois canaux de couleur (RVB) permet de traiter 28,9 milliards de couleurs. Les algorithmes avancés détectent les nuances de couleurs même les plus subtiles et les tons de la peau, ce qui permet d'obtenir les meilleures couleurs possible.

## Contraste dynamique de 26 000:1

Vous cherchez un écran ACL au contraste élevé et aux couleurs éclatantes? Le traitement vidéo avancé de Philips associé au

rétroéclairage variable permet d'afficher des images aux couleurs vives. Le contraste dynamique permet d'obtenir des noirs parfaits et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

## Haut-parleurs invisibles

Un système audio invisible qui s'intègre parfaitement à la conception du châssis. Cet incroyable son ambiophonique vous procure une expérience parfaitement ambiophonique, plus profonde et plus vaste que jamais. Ainsi, vous créez un environnement sonore clair et vaste qui est à la hauteur de votre riche expérience visuelle.

## Incredible Surround



Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

## BBE

Le son BBE haute définition, principale technologie d'amélioration du son (brevetée par BBE Sound), vous permettra de bénéficier d'une qualité de son fidèle et de distinguer parfaitement les voix.

## Sortie audio de 2 x 15 W eff.

Sortie audio de 2 x 15 W eff.

## 2 entrées HDMI

L'entrée HDMI garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle offre une image nette sans tache et sans scintillement (signal non dégradé). Intelligente, l'entrée HDMI transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. Elle est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'entrée HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP. Avec 2 entrées HDMI, vous avez la possibilité de connecter plusieurs sources HD, comme un boîtier décodeur HD ou un lecteur Blu-ray. Votre téléviseur est prêt pour l'avenir.

## EasyLink



EasyLink utilise le protocole standard HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour utiliser les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des appareils connectés. EasyLink utilise un câble HDMI standard pour transférer les commandes du système. Cela fonctionne avec tous les appareils électroniques équipés de la technologie HDMI CEC.

## Entrée HDMI+VGA pour PC

Utilisez votre téléviseur comme moniteur d'ordinateur avec un câble de conversion HDMI-DVI (pour signaux numériques) ou un câble VGA (pour signaux analogiques).

# Spécifications

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 81 cm
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Contrast Plus, DNR (réduction numérique du bruit), Amélioration du contraste dynamique, Lissage des lignes obliques, Luminance Transient Improver, Balayage progressif
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Contraste dynamique: 26 000:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1 080i, 50/60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: NTSC M, PAL N, PAL M
- Nombre de présélections: 125
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL (toutes versions)
- Afficheur du tuner: PLL

## Pratique

- Contrôle parental: Verrouillage parental/contrôle parental
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme, Tri
- Facilité d'utilisation: Liste de navigation à 8 canaux, Auto Volume Leveller (AVL), Affichage à l'écran,

- Liste des programmes, Commandes latérales, Sous-titrage codé (texte int.)
- Horloge: Sur affichage principal, Arrêt programmé, Réveil programmable
- Confort d'utilisation: Sous-titrage codé (analogique), Puce anti-violence et contrôle parental
- Amélioration de la connexion: Easy Link
- Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: PF04L08B
- Indication de l'intensité du signal
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Portugais, Espagnol
- Mode intelligent: Jeu, Film, Personnel, Économiseur d'énergie, Sports, Standard

## Son

- Égaliseur: 7 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Stéréo, BBE, SAP
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Égaliseur graphique, Incredible Surround

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, YUV
- AV 3: stéréo à l'avant, Entrée CVBS
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Informations système (langue du menu), Mise en veille du système
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Autres connexions: Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie S/PDIF (coaxiale)

## Alimentation


- Puissance électrique: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 130 W
- Consommation en veille: 0,165 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 819 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 518 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 92 millimètre
- Poids du produit: 14,2 kg
- Largeur appareil (support inclus): 819 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 579 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 222 millimètre
- Poids du produit (support compris): 18 kg
- Largeur de la boîte: 938 millimètre
- Hauteur de la boîte: 646 millimètre
- Profondeur de la boîte: 255 millimètre
- Poids (emballage compris): 21 kg
- Compatible avec un montage mural: 200 x 300 mm

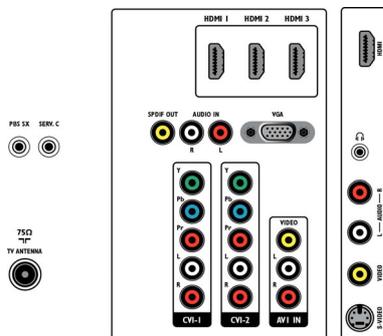

Date de publication  
2023-07-30

Version: 1.0.56

EAN: 87 12581 42480 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)