

Philips 7000 series
Smart LED teler

140 cm (55")

Easy 3D
DVB T/C/S2

55PFL7606K



Sukelduge sündmustekeerisesse!

Ambilighti ja 3D-teleri funktsioonidega

Nautige kino ka kodus Philipsi 7000 seeria 140 cm / 55" 3D-teleriga 55PFL7606. Selles on ühendatud võimas LED-pilt ja muljetavaldav Ambilight, et pakkuda kaasahaaravat 3D-filmielamust. Nii olete alati tegevuse keskel.

Elutruu ja selge helielamus

- Kogege 24 W RMS-i ja Incredible Surroundi helisüsteemi võimsust

Muutke oma vaatamiselamus intensiivsemaks

- Ambilight Spectra 2 muudab kahel küljel vaatamiselamuse intensiivsemaks
- Easy 3D pakub tõeliselt kaasahaaravat 3D-filmielamust

Hämmastavalt üksikasjalikult kuvatav tegevus

- Full HD teler koos Pixel Precise HD-ga toob teieni detailse tegevuse
- Säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab vapustavalt teravat liikumist

Nautige võrgumaailma Smart TV vahendusel

- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoni, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Leidke, ajastage, salvestage* ja peatage telesaateid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ambilight Spectra 2



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 2 oma vaatamiselamusele uus mõõde. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides valguskuma kahelt küljelt teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv alati täiuslik, sõltumata seina värvist.

Easy 3D



Vilkumiset ja vähese järelkujutiste esinemisega Easy 3D kindlustab teile tundidepikkuse mugava vaatamiskogemuse. Kasutatavad 3D-prillid on kerged ja ei vaja patareisid. Nautige hõlpsasti kodust 3D-pilti juba täna!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD põhineb auhindadega pärjatud Pixel Plusil. See viib kõrglahutusega pildi kvaliteedi 4 triljoni värviga uuele tasemele. Nüüd toob Pixel Precise HD koos ülikõrge lahutusvõimega teieni parima HD-telepildi nii internetist videote vaatamisel kui kvaliteetsete Blu-ray-filmide nautimisel.

Full HD LED-teler



Selles Full HD LED-teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida minimalistliku disaini, imelise pildikvaliteedi ja klassi kõige väiksema elektritarbe. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärast kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda selget ja külluslikku pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, HD Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

24 W RMS Incredible Surroundi helisüsteem

Kogege võimsaid muusikarütme ja tõelist filmiatmosfääri. Jõulised 24 W RMSi (2 x 12 W RMS) võimendid loovad elutruu heliplatvormi. Incredible Surroundi helisüsteem toob rikkaliku vaatamiselamuse saamiseks teieni

sügavama ja laiemat sagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli kogemuse.

Net TV võrgurakendused



Laenutage veebipõhistest videokauplustest filme otse oma telerisse, vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Net TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Lisaks omate juurdepääsu ka internetile.

SimplyShare TV



Jagage SimplyShare'i abil oma nutitelefoni, tahvelarvutis või tavaarvutis olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt.

Hoidke ohjad enda käes



Juhtige oma telerit hõlpsaimal ja mugavaimal viisil. Lihtsalt ühendage juhtmevaba klaviatuur või kasutage Smart TV funktsiooni juhtimiseks oma nutitelefoni või tahvelarvutit.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: 2 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 55 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 140 cm
- Ekraan: servade LED-tagantvalgus
- 3D: Easy3D*
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 450 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Aktiivjuhtimine + valgusandur, Ülikõrge lahutusvõime, Kaadrisagedus: 400 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 2 ms
- Tippvalgustugevus: 65 %

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ tugi (Astra)
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Toetab LNB-sid 1 kuni 4

Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Koodekide tugi, Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)

- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

Mugavus

- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kanalite installimisviisard, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava*
- Signaalitugevuse näidik
- Teletext: 1200 lehekülge hüpertexti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriinhe (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Juhtmeta kohtvõrgu valmidus
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Antenn, F-tüüp, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kaardi pesa (Videostore), Digitaalne helisend (optiline), Arvutisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapi väljund, Hoolduspistik
- Satelliitantenni liides: DiSEq 1.0

Võimsus


- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Energiaatarve ooterežiimis: < 0,15 W
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 78 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,01
- Aastane energiaatarve: 114 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Aastane energiaatarve ooterežiimis: 1,1* kW/h

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, 2 paari 3D-prille, 2 puhastusriide kotti, Pööratav laua-alus, Kiirjuhend, 3D tervisejuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: 3D-prillid PTA416, Juhtmetava ühenduse USB-adapter (PTA01)

Mõõtmed

- Seadme laius: 1279 mm
- Seadme kõrgus: 766 mm
- Seadme sügavus: 38 mm
- Toote kaal: 20,9 kg
- Seadme laius (alusega): 1279 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 825 mm
- Seadme sügavus (alusega): 300 mm
- Toote kaal (alusega): 25 kg
- Karbi laius: 1368 mm
- Karbi kõrgus: 883 mm
- Karbi sügavus: 198 mm
- Sobiv seinakinnitus: 400 x 400 mm

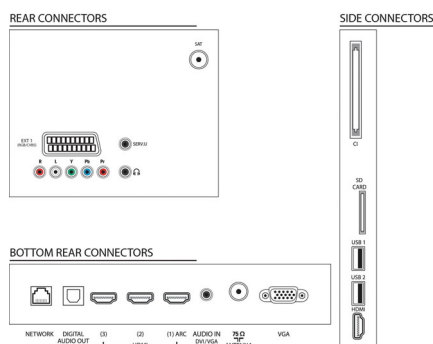

Väljalaske kuupäev
2023-07-30

Versioon: 9.1.9

EAN: 87 12581 59356 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smarttv.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaoist KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Integreeritud digi-TV tuuneri kasutamine aitab säästa energiat

* 8 päeva elektrooniline saatkava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* USB peatamis- ja salvestamisfunktsiooni kasutamiseks on vaja vähemalt 32 GB ruumi USB kõvakettal, soovitatavalt 250 GB (pole teleriga komplektis). See funktsioon on kasutatav vaid DVB-T C- ja S-kanalitega, mitte analoogsade või väliste sisenditega.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatkavas (riigist ja kanalist sõltuvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate koopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

* Energiaatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiaatarbel. Tegelik energiaatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* NULLITOIE väljalülitamise lüliti kasutamine viib ooterežiimi energiaatarbe nulli

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).

* USB-klaviatuuri ja hiirt toetatakse tarkvarauuenduse abil