

Philips 3000 series  
LCD-Fernseher

**66 cm (26")**  
HD Ready  
digitaler Fernseher



**26PFL3606H**



## Perfekt für jeden Raum

in modernem Design

Philips bietet Ihnen jederzeit ausgezeichnete Leistung zu einem angemessenen Preis. Der LCD-Fernseher 26PFL3606 der 3000er Serie verfügt über ein schlichtes Design und liefert mit benutzerfreundlichen Anschlüssen für digitales Fernsehen Bilder in hervorragender Qualität.

### **Einfache Installation und hoher Bedienkomfort**

- Einfache Installation mit Einstellungshilfe

### **Jederzeit klare, lebhaft LCD-Bilder**

- HD Ready-Fernseher mit Digital Crystal Clear für Detailtiefe und Klarheit
- Dynamisches Kontrastverhältnis für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen
- Tolle Farben für brillante, natürliche Bilder

### **Authentischer, klarer Sound**

- Hören Sie mit Clear Sound jedes Wort

### **Umfassende digitale Anschlussmöglichkeiten – so einfach wie nie**

- Nahtloser Anschluss mit 1 HDMI-Eingang und EasyLink
- Integrierter MPEG-4-Tuner für HD-Empfang ohne Set-Top-Box
- Mit dem PC-Eingang wird Ihr Fernseher zum PC-Monitor

# PHILIPS

## Besonderheiten

### tolle Farben

Tolle Farben für brillante, natürliche Bilder

### Unglaubliches dynamisches Kontrastverhältnis

Die einzigartige Technologie von Philips zur Dimmung und Erhöhung der Hintergrundbeleuchtung sorgt für einen exzellenten Schwarzwert und eine exakte Wiedergabe von dunklen Schattierungen und Farben. Das Ergebnis ist ein helles, naturgetreues Bild mit hohem Kontrast und lebhaften Farben.

### Klarer Klang



Bei Clear Sound handelt es sich um eine innovative Audiotechnologie, die die Verständlichkeit sowohl bei gesprochenem als auch bei gesungenem Text bedeutend verbessert. Diese Technologie garantiert, dass Sie jedes Wort verstehen und so ein perfektes Filmerlebnis genießen können.

### 1 HDMI-Eingang mit EasyLink



Bei einer HDMI-Verbindung werden sowohl Bild- als auch Tonsignale über ein einziges Kabel von Ihren Geräten an Ihren Fernseher übertragen – ganz ohne Kabelsalat. Die Signale werden unkomprimiert übertragen, sodass Sie auch auf Ihrem Fernsehbildschirm höchste Qualität erleben. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.

### PC-Eingang (HDMI und VGA)

Mit dem PC-Eingang verwandeln Sie Ihren Fernseher in einen PC-Monitor, indem Sie entweder ein HDMI-DVI-Kabel (für digitale Signale) oder VGA-Kabel (für analoge Signale) benutzen.

### Integrierter DVB-Tuner MPEG-4

Mit dem integrierten Digitaltuner können Sie sowohl digitale Kabelprogramme als auch

terrestrische Programme empfangen – und das alles ohne zusätzliche Set-Top-Box. Genießen Sie qualitativ hochwertiges Fernsehen ohne Kabelsalat.

### Einfache Installation



Der Einstellungsassistent erleichtert Ihnen die Einrichtung, indem er Sie Schritt für Schritt durch die Installation führt. Er zeigt einige Bildschirme mit Optionen an, aus denen Sie die grundlegenden Einstellungen einfach auswählen können. Die Funktionen des Fernsehers lassen sich so schnell und einfach an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ist ein Paket von innovativen Technologien, das die Bildqualität digital anpasst und automatisch optimierte Kontrast-, Farb- und Schärfereinstellungen wählt. Sie erhalten extrem klare Bilder aus jeder beliebigen Quelle.

# Daten

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 26 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 66 cm
- Anzeige: LCD HD Ready
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Bildoptimierung: Digital Crystal Clear
- Dynamischer Bildschirmpflicht: 100.000:1
- Reaktionszeit (Standard): 5 ms
- Spitzenluminanzverhältnis: 65 %

## Unterstützte Display-Auflösung

- Computereingänge: bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
- Videoeingänge: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, bis zu 1.920 x 1.080p

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam

## Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB
- Musikwiedergabeformate: MP3
- Bildwiedergabeformate: JPEG

## Komfort

- Einfache Installation: Programminstallationsassistent, Einstellungsassistent
- Einfache Bedienung: Benutzerfreundliche Taste HOME, Bedienelemente mit Touch-Technologie
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, AutoFill, Autozoom, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Breitbild
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 8-Tage-EPG
- Videotext: 1000 Seiten Smart Text
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 6 W (2 x 3W)
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer

Lautstärkepegel, Klarer Klang, Incredible Surround, Höhen- und Bassregelung

## Anschlüsse

- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
- Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): System Standby-Modus, System-Start
- Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS): 1
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 1
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, Digitaler Audio-Ausgang (koaxial), PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang, Kopfhörerausgang

## Leistung


- Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Standby-Stromverbrauch: 0,3 W
- Energieeffizienzklasse: C
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 57 W
- Energiesparfunktionen: Eco-Modus, Menü für Stromspareinstellungen
- Jährlicher Energieverbrauch: 83 kWh
- Bleihaltig: Ja\*

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Standfuß, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantiekarte

## Abmessungen

- Gerätebreite: 648,5 mm
- Gerätehöhe: 414,5 mm
- Gerätetiefe: 79,1 mm
- Produktgewicht: 6,59 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 648,5 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 465,3 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 176,7 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 6,95 kg
- Verpackungsbreite: 190 mm
- Verpackungshöhe: 538 mm
- Verpackungstiefe: 800 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 7,4 kg
- Kompatible Wandhalterung: anpassbar für 200 x 100 mm

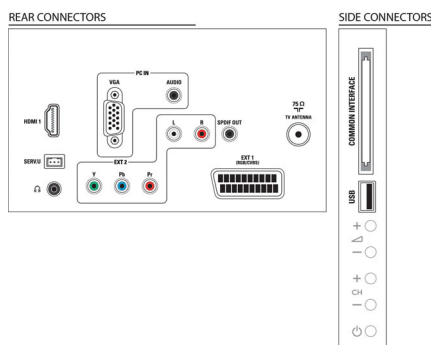

Ausstellungsdatum  
2024-01-06

Version: 6.7.7

EAN: 87 12581 60400 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

\* 8-Tage-EPG, Service nicht in allen Ländern verfügbar

\* Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

\* Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2.

\* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.