

Philips  
LCD-TV

81 cm (32")  
integreret digitalt

32PFL7603D



## Sæt lys på din oplevelse.

Fordyb dig i en fængende Ambilight-oplevelse. Med et HD Ready display og Pixel Plus 3HD kombinerer dette flat TV HD Natural Motion, spændende usynlig lyd og Ambilight - det sætter lys på din oplevelse mange år frem.

### Tilslut, installer, og nyd

- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse
- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- 4 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel
- EasyLink: nem kontrol over TV'et og den tilsluttede enhed via HDMI CEC

### Løft din TV-oplevelse

- Ambilight forbedrer TV-oplevelsen med omgivende lys

### Billeder bliver levende

- Pixel Plus 3 HD giver de skarpeste og klareste billeder
- HD LCD-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Natural Motion til ultra jævn bevægelse i Full HD-film
- 4 billioner farver giver levende og strålende billeder
- Dynamisk kontrast på 30.000:1 giver fantastisk fyldige sorte detaljer

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Ambilight



Ambilight yder et vigtigt bidrag til den totale billedoplevelse ved at frembringe baggrundsllys, som matcher farverne og lysintensiteten i billedet på skærmen. Det føjer en ny dimension til billedoplevelsen, så du virkelig kan fordybe dig i det materiale, du ser. Det skaber stemning, giver en mere afslappet oplevelse og forbedrer opfattelsen af billedets detaljer, kontrast og farve. Ambilight tilpasser farverne automatisk og uafhængigt efter det skiftende materiale på skærmen.

## Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, levende farver samt rolig og naturlig bevægelse på alle kvaliteter af HD, almindelige TV-signaler og multimedieindhold, til high definition-skærme. Hver pixel i det indkommende billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl og støj i alle signalkilder fra multimedie til almindeligt TV og stærkt komprimerede HD-signaler registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt.

## LCD-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og

fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

## HD Natural Motion



Philips har udviklet HD Natural Motion for at minimere vibrationer, som er synlige på filmbaseret billedindhold. Den prisbelønnede algoritme vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-udsendelser og optagede film (som f.eks. DVD og Blu-ray). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

## 4 billioner farver

Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) optimeres med 14 bit-opløsning - en samlet behandling på 4 billioner farver. Det skaber levende farver, samtidigt med at en utrolig skarphed bibeholdes. De avancerede algoritmer registrerer små farvenuancer og hudtoner, og behandler dem for at give de mest naturlige farver.

## Dynamisk kontrastforhold på 30.000:1


Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af

mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

## Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

## USB til afspilning af billeder og musik

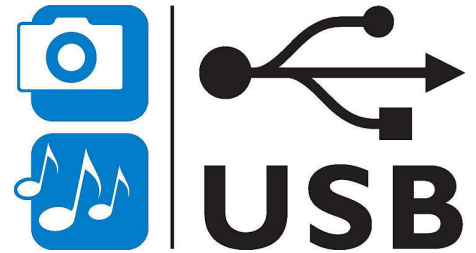

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

## 4 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI kommunikerer intelligent den højeste udgangsopløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder, men indeholder digital audio. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 3 HDMI-indgange bagpå og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-set-top-boks, en Blu-ray-afspiller og spilkonsol eller digitalt videokamera. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

# Specifikationer

## Ambiligh

- Ambiligh-funktioner: Ambiligh 2-kanal
- Faste indstillinger: 4 aktive indstill., som kan tilpasses

## Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Kabinetfarve: Sort deco-front og hvidt bagdæksel
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Pixel Plus 3 HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjrreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, HD Natural Motion
- Skærmttype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 30.000:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, Via HDMI/DVI-input,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T \*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerskærm: PLL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG-stillbilleder

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Sidestyling
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCPF03E08B
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Billede i billede: Dobbeltskærm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Film, Standard, Levende

## Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 15W
- Lydsystem: NICAM stereo, Virtual Dolby Digital, BBE
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Grafisk equalizer

## Tilslutningsmuligheder

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, PC-lydindgang, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

## Strøm


- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 140 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Drejefod, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

## Mål

- Bredder: 819 mm
- Højde: 518 mm
- Dybde: 123 mm
- Produktvægt: 14 kg
- Bredder (med stand): 819 mm
- Højde (med stand): 579 mm
- Dybde (med stand): 220 mm
- Produktvægt (+ stand): 17 kg
- Bredder (emballage): 918 mm
- Højde (emballage): 629 mm
- Dybde (emballage): 282 mm
- Vægt inkl. emballage: 21 kg
- Kan monteres på en væg: 200 x 300 mm

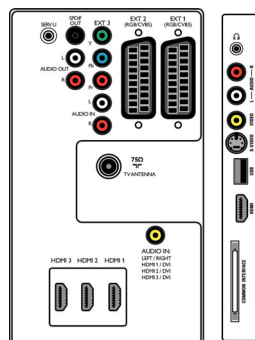

Udgivelsesdato  
2023-07-30

Version: 4.0.21

EAN: 87 12581 37070 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)