



Philips
TV LCD

56 cm (22")

HD Ready
Téléviseur numérique

22PFL3404D



Le choix intelligent

Avec une technologie évolutive et facile à utiliser

Profitez d'une superbe qualité d'image et de son grâce à cet écran HD 1366 x 768p. Facile à utiliser et doté d'un écran de haute qualité, ce téléviseur Philips constitue un choix optimal.

Facile à connecter et agréable à utiliser

- Profitez de vos photos et de votre musique via un port USB
- 1 entrée HDMI avec EasyLink pour une connexion numérique intégrale
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC
- Smart Picture et Smart Sound pour personnaliser votre expérience visuelle

Paré pour l'avenir

- Tuner numérique intégré pour la réception DVB-T

Des images vives et d'une netteté remarquable

- Digital Crystal Clear, pour une définition nette et toute en finesse
- Écran HD LCD, résolution de 1366 x 768 pixels
- 28,9 milliards de couleurs pour des images naturelles et éclatantes
- Active Control pour une qualité d'image supérieure, quelle que soit la source

Un son clair et cristallin

- Pour un plus grand plaisir audio
- Puissance audio 2 x 5 W RMS

PHILIPS

Points forts

Digital Crystal Clear



Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimisés. Comme au cinéma !

Écran LCD, 1366 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1366 x 768 pixels en écran large. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

28,9 milliards de couleurs



Obtenez des images naturelles aux couleurs vives grâce au traitement avancé des couleurs. L'optimisation des trois canaux de couleur (RVB) permet de traiter 28,9 milliards de couleurs. Les algorithmes avancés détectent les nuances de couleurs même les plus subtiles et les tons de la peau, ce qui permet d'obtenir les meilleures couleurs possible.

Incredible Surround




Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Puissance audio 2 x 5 W RMS

Puissance audio 2 x 5 W RMS

USB pour lecture de photos et musique

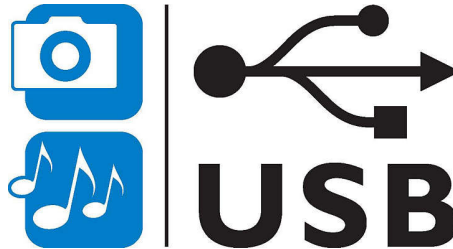

Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG et à la musique MP3 stockées sur la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Insérez la clé USB dans le lecteur situé sur le côté du téléviseur et accédez aux contenus multimédias à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez désormais afficher et partager vidéos, photos et musique.

1 entrée HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole standard HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour accéder aux principales fonctionnalités de votre téléviseur et des appareils connectés. La connexion HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, transmet un signal RVB numérique non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Une entrée HDMI sur le téléviseur permet de connecter des sources HD (décodeur HD, lecteur Blu-ray, console de jeux ou caméscope numérique, par exemple).

Entrée PC (VGA)

L'entrée PC permet de connecter le téléviseur à un ordinateur au moyen d'un câble VGA afin de l'utiliser comme moniteur.

Smart Picture et Smart Sound

Les modes prédéfinis de Philips pour Smart Picture et Smart Sound offrent un accès direct sur simple pression de l'une des touches de la télécommande. Vous pouvez sélectionner des paramètres d'image et de son optimisés en fonction du mode.

Active Control

La technologie Active Control garantit une amélioration continue du bruit et de la netteté, 60 fois par seconde. Grâce à son système de réglage continu de l'image 3 000 fois par minute, la technologie Active Control Plus assure une visualisation optimale.

Tuner numérique DVB-T intégré

Le tuner numérique intégré TNT (DVB-T) prend en charge les signaux TV numériques terrestres sans boîtier décodeur supplémentaire. Profitez d'une télévision de qualité et d'un encombrement minimal.

Caractéristiques


Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 22 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 56 cm
- Couleur du coffret: Panneau avant High Gloss Black avec boîtier noir
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 350 cd/m²
- Amélioration de l'image: Compensation de

mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement 3D MA, Active Control, Accentuation des couleurs, Accentuation temporaire des couleurs, Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Amélioration du contraste dynamique, Luminance Transient Improver, Balayage progressif, Réglage de la netteté, Correction automatique du ton de chair, Résolution 1080p, 24/25/30 Hz, Résolution

- 1080p, 50/60 Hz
- Type d'écran: Écran LCD WXGA+ à matrice active TFT
- Contraste dynamique: 5 000:1
- Temps de réponse (type): 5 ms
- Angle de visualisation: 170° (H)/160° (V)
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Rear connectors

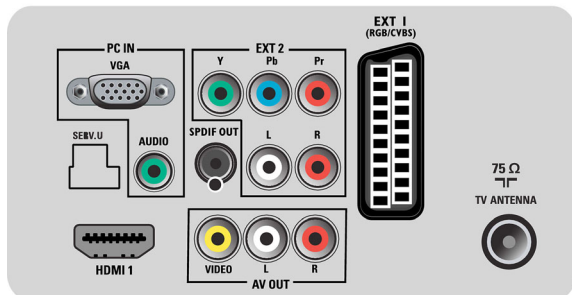

Side



Caractéristiques

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, Via entrée HDMI/DVI
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1 080i, 50/60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV numérique: DVB terrestre*
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG

Pratique

- Contrôle parental: Verrouillage parental/contrôle parental
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Interface utilisateur graphique, Affichage à l'écran, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Horloge: Arrêt programmé, Réveil, Réveil programmable
- Amélioration de la connexion: Easy Link
- Réglages du format d'écran: 4/3, Réglage automatique du format, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Guide électronique de programmes: EPG « Now & Next », Guide électronique de programmes 8 j.*
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RCPF01E09B
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Incrustation d'images: Double écran télétexte
- Télétexte - améliorations: Fast Text, Ligne d'info. sur les programmes
- Mode intelligent: Jeu, Film, Personnel, Économie

d'énergie, Standard, Vivant

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Stéréo Nicam
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Incredible Surround, Smart Sound

Connectivité

- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Nombre de péritel: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Informations système (langue du menu), EasyLink, Mise en veille du système
- Connexions avant/latérales: Entrée CVBS, Entrée audio G/D, USB 2.0
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, RVB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Autres connexions: Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie écran G/D (cinch), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie S/PDIF (coaxiale), Interface commune
- Ext 3: YUV, Entrée audio G/D

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation en veille: 0,3 W
- Consommation électrique (type): 40 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Certificat de garantie, Télécommande, 2 piles AAA, Déclaration logicielle

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 541 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 375,3 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 67,8 millimètre
- Poids du produit: 5,27 kg
- Largeur appareil (support inclus): 541 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 417,3 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 150 millimètre
- Poids du produit (support compris): 5,5 kg
- Largeur de la boîte: 590 millimètre
- Hauteur de la boîte: 489 millimètre
- Profondeur de la boîte: 162 millimètre
- Compatible avec un montage mural: 100 x 100 mm



Date de publication
2024-05-03

Version: 5.5.7

EAN: 87 12581 46078 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com