

PHILIPS

Elektrisk Wet & Dry-shaver

Shaver Series 8000

Dual SteelPrecision-skær

Beskyttende SkinGlide-belægning

Sensor til bevægelseskontrol

Fleksible 360-D-hoveder



S8692/55



Fremragende tæthed, glat hudfølelse med SkinIQ-teknologi

Philips 8000-serien giver en glat hudfølelse, mens hvert hår klippes tæt – selv 5-dages skægstubbe. Shaveren er udstyret med avanceret SkinIQ-teknologi, så den registrerer, tilpasser sig og styrer den korrekte bevægelse for at opnå bedre hudbeskyttelse.

En tæt barbering

- Fleksible hoveder følger ansigtets konturer
- Udviklet til præcision og skæreeffektivitet
- Avanceret præcision giver en tættere barbering*

SkinIQ-teknologi

- Reducerer friktion på huden for at minimere irritation
- Guider dig til en forbedret teknik med færre strøg
- Tilpasser sig dit skæg for at give ubesværet barbering
- Bedre barberingsoplevelse med appen

Til en praktisk barbering

- 50 minutters ledningsfri barbering
- Grundig rengøring på blot 1 minut til hygiejnisk barbering
- 1 times opladningstid og 5 minutters hurtigopladning
- Våd og tør barbering, endda under bruseren

Bæredygtighed

Vigtigste nyheder

Dual SteelPrecision-skær



Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet barberer Dual SteelPrecision-skærene tæt. De 72 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.

Nano SkinGlide-belægning



Der er en beskyttende belægning mellem skærene og din hud. Fremstillet af op til 250.000 micro-tech-perler pr. cm², så glidning på huden forbedres med op til 30 %***, for at minimere irritation.

Sensor til bevægelseskontrol



Teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre strøg***.

Fleksible 360-D-hoveder




Fuldt fleksible hoveder drejer 360° for at følge ansigtets konturer. Oplev optimal hudkontakt, der giver en grundig og behagelig barbering.

Power Adapt-sensor



Den intelligente sensor til ansigtshår aflæser hårets tæthed 250 gange i sekundet. Teknologien tilpasser sig dynamisk og automatisk skærestyrken og giver ubesværet og nænsom barbering.

Individuel tilpasning via app

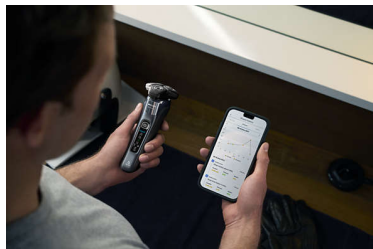


Gør din barbering perfekt ved at parre din shaver med Philips GroomTribe-appen. Registrer din huds udvikling, tilpas din barbering, og behersk din teknik – barbering efter barbering – og få en barbering, der er tæt og skånsom mod huden.

Ledningsfri kapsel til hurtig rengøring



Den effektive renseskapsel rengør og smører shaveren grundigt på kun 1 minut, så den fungerer optimalt i længere tid. Kapslen er 10 gange mere effektiv end rengøring med vand**. Det er verdens mindste renseskapsel, så du nemt kan opbevare den og bruge den overalt.

Hårføringspræcisionshoveder

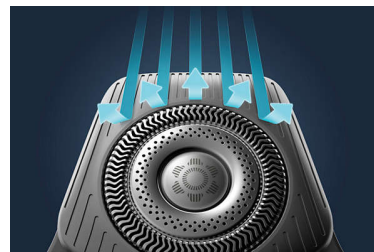

Skærenes nye form er udviklet til præcision. Overfladen er forbedret med hårføringskanaler, der er designet til at flytte håret til en effektiv skæreposition.

Wet & Dry



Tilpas din barbering til dine behov. Med Wet & Dry kan du vælge en behagelig og tør barbering eller en opfriskende våd barbering. Du kan barbere dig med gel eller skum selv under bruseren.

Specifikationer

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Opladeholder

Kapsel til hurtig rengøring

Integreret pop-up-trimmer

Rejse og opbevaring: Rejseetui

USB-A-kabel medfølger: Strømadapter medfølger ikke

Software

App: Daglig vedligeholdelse, Tilsluttes via Bluetooth®

Smartphone-kompatibilitet: iPhone- og Android™-enheder

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 5 V

Batteritype: Li-ion

Opladning: Fuld opladning på 1 time, Lynopladning på 5 min.

Driftstid: 50 minutter

Standby-forbrug: 0,04 W

Maks. strømforbrug: 9 W

Design

Håndgreb: Gummigreb

Farve: Dueblå

Skær: Vinklet

Service

2 års garanti

Udskiftning af hoved SH91: Udskift hvert 2. år med SH91

Barberingsresultat

Konturfølgende: Fleksible 360-D-hoveder

Barberingssystem: SteelPrecision-skær

SkinIQ-teknologi: Nano SkinGlide-belægning,

Sensor til bevægelseskontrol, Power Adapt-sensor

Brugervenlig

Våd og tør: Våd og tør brug

Display: LED-display, Indikator for

batterikapacitet, Indikator for

bevægelseskontrol, Rejselås

Opladning: USB-A-opladning

Rengøring: Åbnes med et enkelt tryk, Vaskbar

SmartClick-tilbehør

Passer til produkttypen: RQ585/51 passer IKKE til vinklet hovedtype

