

Philips 3000 series
LCD-TV

81 cm (32")
Full HD 1080p
digitaalitelevisio



32PFL3606H



Nauti upeasta TV-illasta

Full HD -TV, moderni muotoilu

Philips – erinomaista suorituskykyä juuri oikeaan hintaan, nyt ja aina. Tässä 3000-sarjan 32PFL3606 -LCD-TV:ssä on Full HD -kuva, selkeä muotoilu ja helppokäyttöiset digitaaliset TV-liitännät.

Kätevä asennus ja helppo käyttö

- Asennusohje helpottaa asennusta

Kirkas, elävä LCD-kuva aina

- Full HD -TV ja Digital Crystal Clear takaavat tarkkuuden ja terävyyden
- Uskomaton dynaaminen kkontrasti ja mustat yksityiskohdat
- 28,9 miljardilla värillä terävä luonnollinen kuva

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti
- Tehokkaan tunnelman luovat 20 W RMS ja Incredible Surround

Täydelliset digitaaliliitännät helposti

- Saumattomat liitännät: 2 HDMI-tuloa ja Easylink
- USB fantastiseen multimediatuotantoon
- Sisäisellä MPEG-4-virittimellä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

PHILIPS

Kohokohdat

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi. Kaikkien lähteiden kuva näkyy selkeänä.

Uskomaton dynaaminen kkontrasti

Philipsin ainutlaatuinen taustavalon himmennys- ja korostustekniikka tuottaa erinomaisen mustan tason sekä tarkan tummien sävyjen ja värien toiston. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.

28,9 miljardia väriä



28.9 billion colours



Elävä ja luonnollinen kuva edistysellisimmän värinkäsittelyn ansiosta. 3 värikanavaa (RGB) on optimoitu siten, että käsittelyn kokonaisteho on 28,9 miljoonaa väriä. Kehittyneet algoritmit havaitsevat hienoimmatkin varjot ja ihon sävyt ja luovat näin parhaat mahdolliset värit.

Kirkas ääni



Clear Sound on innovatiivinen äänentoistotekniikka, joka parantaa sekä puhutun että laulettun ihmisäänen

ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

20 W RMS Incredible Surround

Koe musiikin syke ja elokuvien tunnelma. Tehokkaat 20 W:n RMS (2 x 10 W RMS) - vahvistimet luovat aidontuntuisen äänimaailman. Incredible Surroundin avulla koet täydellisen Surround-äänien syvyyden ja laajuuden, mikä täydentää rikkaan katselukokemuksen.

2 HDMI-tuloa ja EasyLink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaali laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

USB (multimedia)



USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia, mp3-

musiikkitiedostoja sekä videotiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan paikkaan ja avaa multimediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa videoita, kuvia ja musiikkia.

PC-tulo (HDMI ja VGA)

PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä tietokonenäyttönä joko HDMI-DVI-kaapelin/-muuntimen (digitaalisenä) tai VGA-kaapelin (analoginen signaali) kautta.

Sisäinen DVB-viritin MPEG-4

Integroidulla digitaaliviritimellä voit vastaanottaa digitaalista kaapelisignaalia ja maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovitinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

Helppo asentaa



1 2 3 ...

TV on helppo asentaa vaiheittaisen asennusohjeen avulla. Tarvittavat asetukset valitaan muutamassa yksinkertaisessa näytössä. Televisio toimii omien valintojesi mukaisesti nopeasti ja helposti.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 81 cm
- Näyttö: LCD Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control ja valosensori
- Dynaaminen näytön kontrastisuhte: 100 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible

Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 2
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän tiedot (valikkokieli)
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Virta


- Verkkovirta: 220-240 V, 50 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: C
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 72 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Vuosittainen energiankulutus: 105 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Käyttöopas, Pikaopas, Takuuvihko

Mitat

- Laitteen leveys: 795,6 mm
- Laitteen korkeus: 508,4 mm
- Laitteen syvyys: 93 mm
- Laitteen paino: 8,35 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 795,6 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 557,6 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 221,4 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 10 kg
- Laatikon leveys: 1000 mm
- Laatikon korkeus: 610 mm
- Laatikon syvyys: 160 mm
- Paino pakattuna: 12,7 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 200 x 200 mm

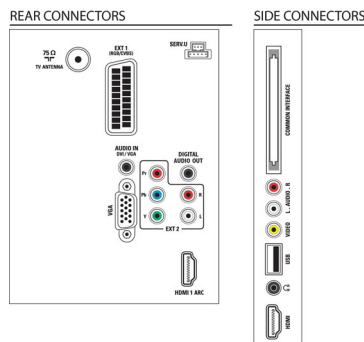

Julkaisupäivä 2023-07-30

Versio: 5.5.7

EAN: 87 12581 57880 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivestoston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syytä korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.