



Philips  
LCD-TV

66 cm (26")

HD Ready  
digital TV

26PFL3404D



## Et virkelig klogt valg

Med letanvendelig og fremtidssikret teknologi

Oplev fantastisk billede og lyd med denne 1366 x 768p HD-skærm. Så nemt at nyde og af så høj kvalitet at du kan være sikker på, at du træffer det rigtige valg med dette PHILIPS Flat TV.

### Tilslut og nyd uden problemer

- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- 2 HDMI-indgange med EasyLink til fuld HD-tilslutning
- PC-indgang (HDMI)
- Smart Picture og Smart Sound giver en mere personlig oplevelse

### Klar til tiden der kommer

- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse

### Levende og knivskarpe billeder

- Digital Crystal Clear giver detaljer, dybde og klarhed
- HD LCD-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder
- Uanset kilde optimerer Active Control billedkvaliteten


### Ren og klar lyd

- Incredible Surround™ – forbedret lydoplevelse
- 2 x 5 W RMS lydeffekt

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Digital Crystal Clear

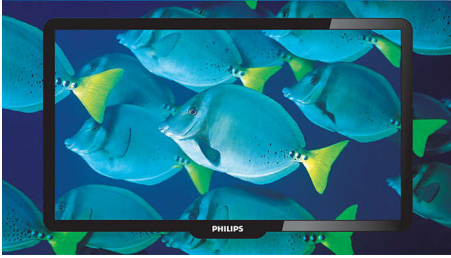

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

## LCD-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

## 28,9 milliarder farver



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

## Incredible Surround




Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

## 2 x 5 W RMS lydeffekt

2 x 5 W RMS lydeffekt

## USB til afspilning af billeder og musik

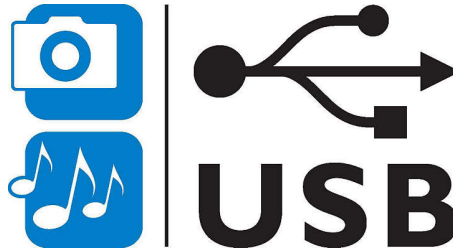

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se

dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

## 2 HDMI-indgange med EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC-branchens standardprotokol til at dele funktioner mellem tilsluttede enheder og TV'et. Med Easylink er det kun nødvendigt med én fjernbetjening til at betjene hovedfunktionerne på dit TV og de tilsluttede enheder. HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 1 HDMI-indgang bagpå og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-settop-boks, en Blu-ray-afspiller og spilkonsol eller et digitalt videokamera.

## PC-indgang (HDMI)

Med PC-indgang kan du bruge dit TV som PC-skærm via et HDMI-DVI-kabel/konverter.

## Smart Picture og Smart Sound

Philips' faste indstillinger af Smart Picture og Smart Sound kan betjenes direkte via en enkelt tast på fjernbetjeningen. Du får mulighed for at vælge optimerede billed- og lydindstillinger til de forskellige tilstande for billeder og lyd.

## Aktiv kontrol

Active Control sikrer, at der 60 gange i sekundet sker en forbedring af støj og skarphed. Ved at justere billedindstillinger mere end 3.000 gange i minuttet sikrer Active Control Plus, at synsoplevelsen bliver perfekt.

## Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, 3D MA deinterlacing, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støjrreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, Progressiv scanning, Justering af skarphed, Automatisk hudfarvekorrektion, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling
- Skærmtype: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 4000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Via HDMI/DVI-input,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T \*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk

- programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Sidestyring
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide\*
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCPF01E09B
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Tekst-TV-funktioner: Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Spil, Film, Personlig, Energibesparende, Standard, Levende

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Smart Sound

## Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- Antal Scart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, EasyLink
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, CVBS-indgang, Audio L/R ind, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Lyd L/R
- Andre tilslutninger: S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind

## Strøm

- Lysnet: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Standby-strømforbrug: 0,30 W
- Strømforbrug (typisk): 67 W


## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Software-deklaration

## Mål

- Bredde: 671,8 mm
- Højde: 458,7 mm
- Dybde: 77 mm
- Produktvægt: 6,9 kg
- Bredde (med stand): 671.8 mm
- Højde (med stand): 520 mm
- Dybde (med stand): 220 mm
- Produktvægt (+ stand): 8.4 kg
- Bredde (emballage): 800 mm
- Højde (emballage): 210 mm
- Dybde (emballage): 580 mm
- Kan monteres på en væg: 200 × 100 mm

## Rear connectors

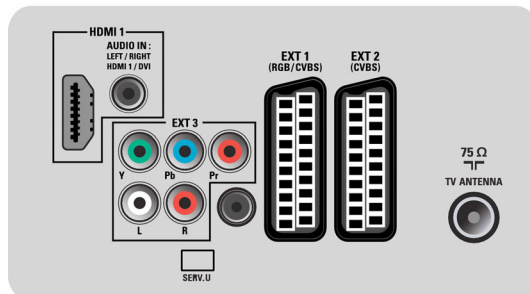

## Side



Udgivelsesdato  
2023-07-30

Version: 6.1.9

EAN: 87 12581 46091 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)