

Philips 7000 series  
Smart LED teler

**107 cm (42")**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C

**42PFL7486H**



# Sukelduge sündmustekeerisesse!

üliõhukese disainiga korpuses peituva Ambilighti abil

Laske Philipsi üliõhukesel 7000. seeria Smart LED-teleril 42PFL7486 oma meeli erutada. Pixel Precise HD pakub teravat, erksat LED-pilti ka kiire tegevuse korral. Seda täiendab Ambilight, muutes elamuse intensiivseks, justkui viibiksitegi kaadris.

## Elutruu ja selge helielamus

- Kogege 28 W RMS-i ja Incredible Surroundi helisüsteemi võimsust

## Muutke oma vaatamiselamus intensiivsemaks

- Ambilight Spectra 2 muudab kahel küljel vaatamiselamuse intensiivsemaks

## Hämmastavalt üksikasjalikult kuvatav tegevus

- Full HD teler koos Pixel Precise HD-ga toob teieni detailse tegevuse
- Säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab vapustavalt teravat liikumist
- Perfect Natural Motion toob teieni ülisujuva liikumisega Full HD filmid

## Nautige võrgumaailma Smart TV vahendusel

- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoni, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Leidke, ajastage, salvestage\* ja peatage telesaateid
- Looge hõlpsasti juhtmevaba ühendus USB-adapterit kasutades

# PHILIPS

Smart LED teler  
107 cm (42") Full HD 1080p, DVB-T/C

# Esiletõstetud tooted

## Ambilight Spectra 2



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 2 oma vaatamiselamusele uus mõõde. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides valguskuma kahelt küljelt teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv alati täiuslik, sõltumata seina värvist.

## Pixel Precise HD

Pixel Precise HD põhineb auhindadega pärjatud Pixel Plusil. See viib kõrglahutusega pildi kvaliteedi 4 triljoni värviga uuele tasemele. Nüüd toob Pixel Precise HD koos ülikõrge lahutusvõimega teieni parima HD-telepildi nii internetist videote vaatamisel kui kvaliteetsete Blu-ray-filmide nautimisel.

## Full HD LED-teler



Selles Full HD LED-teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida minimalistliku disaini, imelise pildikvaliteedi ja klassi kõige väiksema elektritarbe. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat

elektritarvet, suurt heledust, suurepärasst kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

## 600 Hz Perfect Motion Rate



600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda selget ja külluslikku pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, Perfect Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

## Perfect Natural Motion



Nautige katkestusteta tegevust. Perfect Natural Motion prognoosib ekraanil toimuvat liikumist ja korrigeerib liikumisel tekkivad katkestused nii telesignaali kui eelsalvestatud filmimaterjali puhul (sh 1080p filmid ja 24p True Cinema sisu Blu-ray- ning DVD-plaadil). Tulemuseks on veelgi sujuvam ja vaiksem ning suurepärase teravusega pilt. Nautige filmiesitust, mis on isegi kinokvaliteedist üle!

## 28 W RMS Incredible Surroundi helisüsteem

Kogege võimsaid muusikarütme ja tõelist filmiatmosfääri. Jõulised 28 W RMS (2 x 14 W RMS) võimendid loovad elutruu heliplatvormi.

42PFL7486H/12

Helisüsteem Incredible Surround toob rikkaliku vaatamiselamuse saamiseks teieni sügavama ja laiemaga sagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli kogemuse.

## Net TV võrgurakendused



Laenutage veebipõhistest videokauplustest filme otse oma telerisse, vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Net TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Lisaks omate juurdepääsu ka internetile.

## SimplyShare TV



Jagage SimplyShare'i abil oma nutitelefoni, tahvelarvutis või tavaarvutis olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt.

## Hoidke ohjad enda käes



Juhtige oma telerit hõlpsa ja mugava viisil. Lihtsalt ühendage juhtmevaba klaviatuur või kasutage Smart TV funktsiooni juhtimiseks oma nutitelefoni või tahvelarvutit.



# Spetsifikatsioon

## Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärvi, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: 2 küljel

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 42 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 107 cm
- Ekraan: servade LED-tagantvalgus
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, Aktiivjuhtimine + valgusandur, Ülikõrge lahutusvõime, 600 Hz Perfect Motioni Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 2 ms
- Tippvalgustugevus: 65 %

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser, WiFi MediaConnect\*
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Koodekide tugi, Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

## Mugavus

- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kanalite installimisviisard, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektroniline telekava: 8 päeva elektroniline telekava\*
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülje hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

## Heli


- Väljundvõimsus (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriini (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Juhtmeta kohtvõrgu valmidus
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kaardi pesa (Videostore), Digitaalne helisissend (optiline), Arvutisissend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbrisev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>

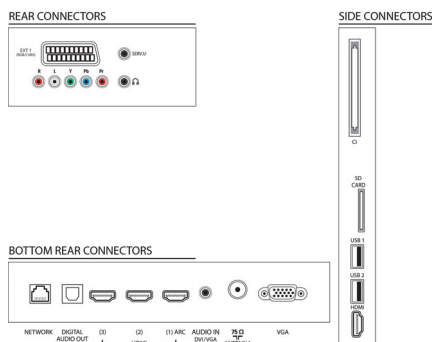

Väljalaske kuupäev  
2023-07-30

Versioon: 13.4.8

EAN: 87 12581 59409 1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 58 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>\leq 0,01</math>
- Aastane energiatarve: 85 kWh
- Sisaldab pliidi: Jah\*
- Aastane energiatarve ooterežiimis: 1,1\* kWh

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuhvel, 2 x AAA-patareid, Pööratav laualus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantileht, Wi-Fi USB-adapter

## Mõõtmed

- Seadme laius: 992 mm
- Seadme kõrgus: 586 mm
- Seadme sügavus: 37,8 mm
- Toote kaal: 13 kg
- Seadme laius (alusega): 992 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 660 mm
- Seadme sügavus (alusega): 254 mm
- Toote kaal (alusega): 15,8 kg
- Karbi laius: 1065 mm
- Karbi kõrgus: 693 mm
- Karbi sügavus: 158 mm
- Sobiv seinakinnitus: 400 x 400 mm

\* Net TV: külastage meie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).  
\* Wi-Fi MediaConnect: video esitusvaliteet võib sõltuda teie arvuti kiirusest ja Wi-Fi ribalaiusest. Minimaalsed ja soovitatavad süsteeminõuded leiate veebilehelt [www.philips.com/wifimediainconnect](http://www.philips.com/wifimediainconnect). Esitab sisu mõnesekundise viivitusega. Pildis ja helis võib esineda väikseid erinevusi.  
\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeeratoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditeo veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede oopeeritorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma oopeeratori poole.  
\* Integreeritud digi-TV tuuneri kasutamine aitab säästa energiat  
\* 8 päeva elektroniline saatkava, teenus pole kõigis riikides saadaval  
\* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektronilises saatkavas (riigist ja kanalist sõltuvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate koopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.  
\* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.  
\* NULLTOITE väljalülitamise lüliti kasutamine viib ooterežiimi energiatarve nulli  
\* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).  
\* USB-klaviatuuri ja hiirt toetatakse tarkvarauuenduse abil