

Philips 7000 series
Smart LED-TV

107cm (42")

Easy 3D
DVB-T/C

42PFL7676H



Ole mukana toiminnassa!

jossa Ambilight ja 3D-TV

Koe nyt elokuvateatteri kotonasi Philipsin 7000-sarjan 107 cm (42") 42PFL7676 -3D-TV:tä katsellen. Siinä yhdistyvät tehokas LED-kuva ja mukaansatempaava Ambilight, jotka vievät sinut 3D-elokuvien ihmeelliseen maailmaan. Olet aina toiminnan keskipisteessä.

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Tehokkaan tunnelman luovat 28 W RMS ja Incredible Surround

Tehoa katseluelämyksiin

- Ambilight Spectra 2 sivulla tehostaa katselukokemusta
- Easy 3D -TV täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Toimintaa tarkasti

- Full HD -TV ja Pixel Precise HD näyttävät toiminnan tarkasti
- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- 600 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Perfect Natural Motion takaa luonnollisen Full HD -kuvan

Käytä verkkoa Smart TV:ssä

- Runsaasti verkkosovelluksia, vuokravideoita ja Catch-up TV -palvelu
- Ohjaa televisiota älypuhelimella, tablet-laitteella tai näppäimistöllä
- DLNA:n avulla voit nauttia kuvista, musiikista ja elokuvista TV:ssä
- TV-ohjelmien etsiminen, ajastaminen, tallentaminen* ja keskeyttäminen

PHILIPS

Kohokohdat

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 lisää katselukokemukseen uuden ulottuvuuden. Tämä patentoitu Philipsin tekniikka laajentaa kuvaruutua heijastamalla kevyen valon kahdelta sivulta television takana olevalle seinälle. Ambilight säätää televisiota ympäröivän valon värin ja kirkkauden TV-kuvan mukaan. Seinän väriin mukautuva toiminto takaa, että valon väri on täydellinen seinän väristä riippumatta.

Easy 3D



Easy 3D takaa miellyttävän 3D-katseluelämyksen tuntikausiksi. Sen toiminta on häiriötön ja vailla haamu- tai varjokuvia. Yhteensopivat 3D-lasit ovat kevyet, eikä niihin tarvita paristoja. Nauti 3D:stä helposti kotonasi!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD perustuu palkittuun Pixel Plus -tekniikkaan. Se nostaa kuvanlaadun uudelle tasolle 4 biljoonalla värillä. Supertarkka Pixel Precise HD takaa parhaan kuvanlaadun,

katsotpa sitten videoita internetistä tai hyvälaatuisia Blu-ray-elokuvia.

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskottomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

600 Hz:n Perfect Motion Rate



600 Hz:n Perfect Motion Raten (PMR) ansiosta kuva pysyy terävänä ja kirkkaana toimintaelokuviissa. Philipsin uusi PMR-standardi näyttää nopeimman ruudun virkistystaajuuden, Perfect Natural Motionin ja yksilöllisen käsittelyn tehosteyhdistelmän, joka takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

Perfect Natural Motion



Nauti toiminnasta ilman kuvan nykimistä. Perfect Natural Motion mittaa kuvan liikkeen ja poistaa nykimisen sekä tv-lähetysistä että elokuvamateriaalista (mukaan lukien Blu-ray- ja DVD-levyjen 1080 pikselin elokuvat ja 24 pikselin True Cinema -elokuvat). Tuloksena on tasaisempi ja hiljaisempi sekä erittäin terävä kuva. Kuvien liike näyttää jopa paremmalta kuin elokuvateatterissa!

28 W RMS Incredible Surround -ääni

Koe musiikin syke ja elokuvien tunnelma. Tehokkaat 28 W:n RMS (2 x 14 W RMS) -vahvistimet luovat aidontuntuisen äänimaailman. Incredible Surroundin avulla koet täydellisen Surround-äänien syvyyden ja laajuuden, mikä täydentää rikkaan katselukokemuksen.

Net TV:n verkkosovellus



Vuokraa elokuvia suoraan televisioon verkon videokaupoista, katso Catch-up TV:tä lempitelevisiokanaviltasi ja nauti runsaista verkkosovelluksista Net TV:n avulla. Voit myös selata internetiä.

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Odotusvalotila
- Ambilight-versio: 2 sivulla

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 42 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 107 cm
- Näyttö: reunojen LED-taustavallo
- 3D: Easy3D*
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel precise HD, Perfect Natural Motion, Active Control ja valosensori, Super Resolution, 600 Hz:n Perfect Motion Rate
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
- Lumenanssin huippuarvon suhde: 65 %

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV -sovellukset

- Ohjaus: MyRemote-sovellus (iOS ja Android), USB-näppäimistö ja -hiiri tuettu
- Net TV: Catch-up TV, verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Verkkosovellukset
- SimplyShare: DLNA-mediaselain, USB-mediaselain
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG
- Net TV: Mukana

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteen automaattisesti, Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas, Kosketusnäytön painikkeet
- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 16:9-elokuvaajennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän sähköinen ohjelmaopas*
- Signaali-voimakkuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laitteohjelmapäivitys

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Lisää aloitusnäyttöön Plug & play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Langaton LAN -valmius
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-korttipaikka (Videokauppa), Digitaalinen äänilähtö (optinen), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C


- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Energiatohokkuusluokka: A
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 59 W
- Virransäästöominaisuudet: 0 watin virtakytkin, Automaattinen virrankatkaisuajastin, Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,01
- Vuosittainen energiankulutus: 86 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Vuosittainen energiankulutus valmiustilassa: 1,1* kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 x akku CR2032, 2 x 3D-lasit, 2x puhdistusliinapakkaus, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Pikaopas, Terveysopas 3D:stä, Laki- ja turvallisuuseseite, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: 3D-lasit PTA416, Langaton USB-sovitin (PTA01)

Mitat

- Laitteen leveys: 992 mm
- Laitteen korkeus: 586 mm
- Laitteen syvyys: 37,8 mm
- Laitteen paino: 13 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 992 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 660 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 254 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 15,8 kg
- Laatikon leveys: 1065 mm
- Laatikon korkeus: 693 mm
- Laatikon syvyys: 158 mm
- Yhteensopiva seinäteline: 400 x 400 mm

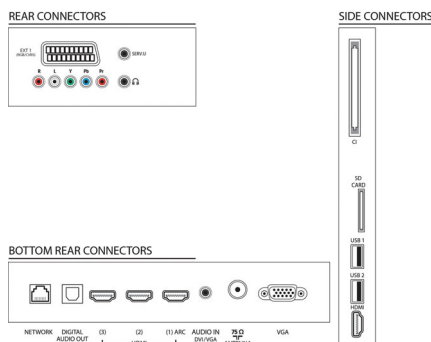

Julkaisupäivä 2023-07-30

Versio: 8.3.7

EAN: 87 12581 60262 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Net TV: Tarkista palvelut maassasi osoitteesta www.philips.com/smarttv

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Integroidun digisovittimen käyttö säästää energiaa

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* USB-tallennus vain digitaalikanaville, jotka ovat TV:n IP-pohjaisessa sähköisessä ohjelmaoppaassa (maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia voi olla), lähetyksien kopiointisuojaus (CI+) voi rajoittaa tallennusta. Internet-yhteys vaaditaan.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksuutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Nolla-kytkimen avulla laite ei kuluta lainkaan energiaa valmiustilassa

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syytä korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.

* Ohjelmistopäivityksellä saadaan USB-näppäimistön ja -hiiren tuki