

Philips 5000 series
LED-TV

117 cm (46")

Full HD 1080p
DVB-T/C



46PFL5606H



Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta

sekä kirkkaasta 100 hertsin PMR LED -kuvasta

Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta huippulaatuisen Philipsin 5000-sarjan 46PFL5606-LED-TV:n parissa. TV:ssä on Pixel Plus HD Engine, joka tuottaa selkeän ja eloisan Full HD -kuvan sekä autenttisen äänen.

Kätevä asennus ja helppo käyttö

- Asennusohje helpottaa asennusta
- Asenna helposti seuraamalla kuvaruudun ohjeita

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti
- Tunne 20 W RMS:s ja Ambi wOOx:n basso

Täydelliset digitaaliliitännät helposti

- Saumattomat liitännät: 3 HDMI-tuloa ja Easylink
- USB fantastiseen multimediatuotantoon
- Sisäisellä MPEG-4-viritinillä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta

Viihde terävän tarkasti

- Full HD -TV ja Pixel Plus HD antavat selkeyttä ja terävyyttä
- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

PHILIPS

Kohokohdat

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD tuottaa ainutlaatuisen kuvan, jossa yhdistyvät äärimmäinen tarkkuus, luonnolliset yksityiskohdat, elävät värit sekä pehmeä ja luonnollinen liike. Pixel Plus HD myös havaitsee ja vähentää pakatun multim mediasisällön häiriötä, mikä takaa selkeän ja veitsenterävän kuvan.

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskottomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Paneelin virkistystaajuuden ja ainutlaatuisen kuvankäsittelyn ansiosta PMR luo tarkat liikkeet ja selkeät ja eloiset kuvat jopa nopeassa liikkeessä.

Kirkas ääni



Clear Sound on innovatiivinen äänentoistotekniikka, joka parantaa sekä puhutun että laulettua ihmisen äänen ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

20 W RMS, Ambi-wOOx



Tunne uuden Philips Ambi-wOOx -tekniikan voima. Se vangitsee matalataajuiset bassoäänet ja luo niistä parannetun, dramaattisen äänielämyksen. Ambi-wOOx heijastaa äänen niin, että se täyttää paremmin koko huonetilan. Tehokkailla 20 watin RMS-kaiuttimilla Ambi-wOOx luo todentuntuisen äänimaiseman, joka täydentää rikasta katselukokemusta.

3 HDMI-tuloa ja Easylink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaali laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana

lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

USB (multimedia)



USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia, mp3-musiikkitiedostoja sekä videotiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan paikkaan ja avaa multim mediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa videoita, kuvia ja musiikkia.

Sisäinen DVB-viritin MPEG-4

Integroidulla digitaaliviritimellä voit vastaanottaa digitaalista kaapelisignaalia ja maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovittinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

Ohjeet kuvaruudussa



Uusi ohjattu mukautustoiminto auttaa määrittämään asetukset helposti. Eri kuva-asetukset näkyvät TV:ssä rinnakkain ja voit valita haluamasi asetukset. Näin asennus käy helposti ja nopeasti.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 46 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 117 cm
- Näyttö: reunojen LED-taustavallo
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, Active Control ja valosensori, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas, Kosketusnäytön painikkeet
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Äänenparannus: AmbiwOOx, Automaattinen äänivoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- HDMI-liitännöjen määrä: 3
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän tiedot (valikkokieli)
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Virta


- Verkkovirta: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,15\text{ W}$
- Energiatehokkuusluokka: A
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 82 W
- Virransäätöominaisuudet: 0 watin virtakytkin, Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: 0,01
- Vuosittainen energiankulutus: 113 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Vuosittainen energiankulutus valmiustilassa: 1,1* kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Käyttöopas, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusseite, Takuuvihko, Ohjelmistoilmoitus

Mitat

- Laitteen leveys: 1 081 mm
- Laitteen korkeus: 653 mm
- Laitteen syvyys: 39,9 mm
- Laitteen paino: 16,4 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1081 mm

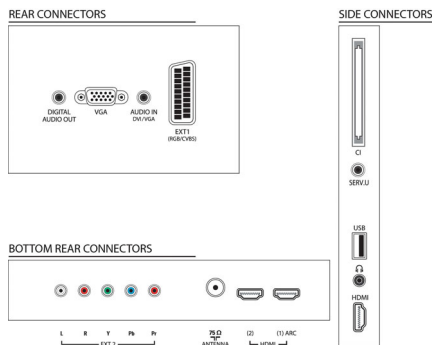

Julkaisupäivä 2023-07-30

Versio: 6.2.5

EAN: 87 12581 61963 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 705 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 265 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 20 kg
- Laatikon leveys: 1324 mm
- Laatikon korkeus: 773 mm
- Laatikon syvyys: 198 mm
- Yhteensopiva seinäteline: 400 x 400 mm

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Integroidun digisovittimen käyttö säästää energiaa

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Nolla-kytkimen avulla laite ei kuluta lainkaan energiaa valmiustilassa

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.