

Philips 3000 series  
TV LCD

**81 cm (32")**  
Full HD 1080p  
Televisión digital



**32PFL3606H**



Disfruta de una magnífica noche frente al televisor: garantizado

Televisor Full HD con un diseño moderno

Philips te ofrece siempre un magnífico rendimiento de televisión a buen precio. Este televisor LCD 32PFL3606 serie 3000 te ofrece imágenes Full HD con unos conectores de televisión digital fáciles de usar y un diseño puro.

**Configuración sencilla y facilidad de uso**

- Fácil de instalar con asistencia para la configuración

**Una imagen LCD nítida y viva siempre**

- Televisor Full HD con Digital Crystal Clear para mayor profundidad y claridad
- Contraste dinámico increíble para unos tonos negros con muchos más matices.
- Imágenes más brillantes y naturales con 28.900 millones de colores

**Disfruta de un sonido nítido y auténtico**

- Clear Sound para que no se te escape una palabra
- Siente la potencia de Incredible Surround de 20 W RMS

**Conectividad digital completa simplificada**

- Conectividad perfecta con 2 entradas HDMI y Easylink
- USB para una reproducción multimedia fantástica
- Sintonizador con MPEG-4 para la recepción HD sin necesidad de sintonizador
- La entrada para PC te permite usar el televisor como monitor

**PHILIPS**

## Destacados

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un paquete de innovaciones en imagen que ajusta y optimiza digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y perfilado. El resultado son imágenes de una claridad extrema desde cualquier fuente.

### Contraste dinámico increíble

La tecnología de refuerzo y atenuación de la retroiluminación exclusivo de Philips consigue unos tonos negros excelentes y refleja con precisión las sombras oscuras y los colores. El resultado son imágenes vivas, de alto contraste y con colores vibrantes.

### 28.900 millones de colores



El sistema de procesamiento de color más avanzado ofrece imágenes vibrantes y naturales. Los canales de 3 colores (RGB) se han optimizado, lo que se traduce en una potencia de procesamiento total de 28.900 millones de colores. Los algoritmos avanzados detectan incluso los matices y tonos de piel más sutiles, y crean el mejor color posible.

### Sonido nítido



Clear Sound es una innovadora tecnología de audio que mejora significativamente la

capacidad de comprensión de la voz en diálogos y canciones. Garantiza que puedas escuchar todas las palabras y disfrutar sin perderte ni un detalle de lo que estás viendo.

### Incredible Surround de 20 W RMS

Siente la potencia del ritmo de la música y la auténtica atmósfera del cine. Los potentes amplificadores de 20 W RMS (2 x 10 W RMS) crean un entorno acústico realista. Incredible Surround te permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, para mejorar aún más la experiencia visual.

### 2 entradas HDMI con EasyLink



HDMI es un cable único que transmite señales de audio y vídeo desde los dispositivos a tu televisor, lo que evita el desorden de cables. Transmite señales sin comprimir para que dispongas de la máxima calidad que ofrece el dispositivo en tu televisor. Si a eso añadimos Easylink de Philips, solo necesitas un mando a distancia para realizar la mayoría de operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

### USB (multimedia)



El conector USB permite acceder a las fotografías JPEG, música MP3 y archivos de

vídeo de la mayoría de dispositivos USB (dispositivo de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura de la parte lateral del televisor y accede al contenido multimedia mediante el explorador de contenidos fácil de usar. Ahora puedes ver y compartir tus vídeos, fotos y música.

### Entrada para PC (HDMI y VGA)

Con la entrada para PC puedes usar el televisor como un monitor de PC ya sea con un cable/convertor HDMI-DVI (para señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

### Sintonizador TDT con MPEG-4 integrado

El sintonizador de TDT integrado te permite recibir señales de televisión digital terrestre o por cable sin necesidad de utilizar un sintonizador adicional. Disfruta de una televisión de calidad sin líos de cables.

### Fácil de instalar



Este televisor es fácil de configurar con el asistente para la configuración paso por paso. El asistente muestra pantallas con opciones que se eligen fácilmente para definir los ajustes esenciales. El rendimiento del televisor se configura según las preferencias personales de forma rápida y sin términos ni ajustes complicados.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 81 cm
- Pantalla: LCD Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control + sensor de luz
- Contraste dinámico de pantalla: 100.000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: TDT/C MPEG2\*, TDT/C MPEG4\*, TDT MPEG2\*, TDT MPEG4\*
- Reproducción de video: NTSC, PAL, SECAM

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción de video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reproducción de música: MP3
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG

## Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Asistente de instalación de canales, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón de inicio directo, Manual de usuario en pantalla
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Relleno automático, Zoom automático, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Sin escala, Pantalla panorámica
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Firmware actualizable: Asistente de actualización de firmware, Firmware actualizable a través de USB

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido nítido, Sonido envolvente increíble, Control de graves y agudos

## Conectividad

- Cantidad de conexiones de AV: 1

- Número de conexiones de HDMI: 2
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación, Información del sistema (menú de idioma)
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (coaxial), Entrada PC VGA + entrada I/D de audio, Salida de auriculares

## Potencia


- Red eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: 0,3 W
- Clase de etiqueta energética: C
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 72 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo Eco, Menú de configuración Eco, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía anual: 105 kWh
- Presencia de plomo: Si\*

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Soporte para la mesa, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 795,6 mm
- Altura del dispositivo: 508,4 mm
- Profundidad del dispositivo: 93 mm
- Peso del producto: 8,35 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 795.6 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 557.6 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 221.4 mm
- Peso del producto (+ soporte): 10 kg
- Anchura de la caja: 1000 mm
- Altura de la caja: 610 mm
- Profundidad de la caja: 160 mm
- Peso incluido embalaje: 12,7 kg
- Montaje en pared compatible: 200 x 200 mm

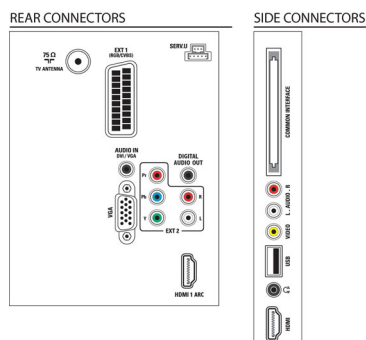

Fecha de emisión  
2023-11-09

Versión: 5.5.7

EAN: 87 12581 57880 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Pueden encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

\* EPG de 8 días, servicio no disponible en todos los países

\* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

\* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.