

Philips
Flat TV

38 cm (15")
LCD

15PF4121



Aumenta tu experiencia visual con Crystal Clear

Este televisor con pantalla LCD, con su elegante y compacto diseño, es el complemento perfecto para la decoración de tu hogar. Además, sus características Crystal Clear y Virtual Dolby Surround te permitirán disfrutar de una excelente experiencia audiovisual.

Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Diseñado para tu comodidad

- Control inteligente de sonido e imagen para personalizar la visualización
- La entrada para PC permite usar el televisor como monitor

Imágenes de mejor calidad que ofrecen más detalles

- Pantalla LCD XGA de alta definición, 1024 x 768p
- Crystal Clear mejora la profundidad de la imagen

Diseño elegante

- Diseño compacto

Para un rendimiento superior

- DVI-I proporciona la mejor imagen y conectividad flexible

PHILIPS

Destacados

Pantalla XGA LCD, 1024 x 768 p

Esta pantalla XGA, dotada de los últimos avances en tecnología LCD, tiene un formato panorámico de alta definición con resolución de 1024 x 768p píxeles. Proporciona imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

Crystal Clear

Crystal Clear mejora la profundidad de la imagen combinando diversas tecnologías de mejora del contraste y el color.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de

Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Diseño compacto

Diseño compacto

Entrada para PC

Con la entrada para PC se puede conectar el televisor a un ordenador y usarlo como monitor.

Control inteligente de sonido e imagen

Los modos preestablecidos de Philips para el control inteligente del sonido y la imagen proporcionan un acceso directo con un solo botón del mando a distancia. Puedes seleccionar los ajustes de sonido e imagen

optimizados para los distintos modos de imagen y de sonido.

Entrada DVI-I

Una entrada DVI-I conecta la señal RGB digital de banda ancha sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal digital a analógica, ofrece una imagen impecable, sin interferencias, limpia y sin parpadeos. La entrada DVI es compatible con la protección contra copia HDCP que permite la visualización de programas protegidos contra copia de los sintonizadores digitales, reproductores de DVD y grabadoras de alta definición. La entrada DVI-I se puede conectar a todos los dispositivos HDMI (para lo que se necesita un cable convertidor), y también es compatible con las señales analógicas PC-VGA.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 15 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 38 cm
- Color de la carcasa: Plata/Negro
- Resolución de pantalla: 1024 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 500:1
- Mejora de la imagen: Crystal Clear, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez, Ajuste de temperatura de color, Filtro de peine 2D, Contrast Plus
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix XGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 130 grado
- Ángulo de visión (vertical): 100 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Plug & Play, Nombre del programa, Ordenar
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Control de menús, Visualización en pantalla, Lista de programas, Smart Picture, Control inteligente del sonido

- Reloj: Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: 16:9 comprimido, 4:3, 4:3 expandido
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RCFE05ZAU00
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Mejoras en el teletexto: 4 páginas favoritas, Línea de información de programa

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 2 W
- Sistema de sonido: Mono, Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: mejora dinámica de graves

Conectividad

- Número de euroconectores: 1
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Otras conexiones: Antena IEC75, Entrada de audio para PC, DVI-I

Potencia

- Alimentación: 90-240 CA
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 42 W
- Consumo en modo de espera: 1,5 W


Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro, Mando a distancia, Soporte para la mesa, Manual del usuario

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 472 mm
- Altura del dispositivo: 308 mm
- Profundidad del dispositivo: 76,5 mm
- Peso del producto: 5,12 kg
- Anchura de la caja: 548 mm
- Altura de la caja: 390 mm
- Profundidad de la caja: 191 mm
- Peso incluido embalaje: 6,9 kg
- Anchura (con base): 472 mm
- Altura (con base): 348 mm
- Profundidad (con base): 153 mm

- Peso del dispositivo: 5,12 kg

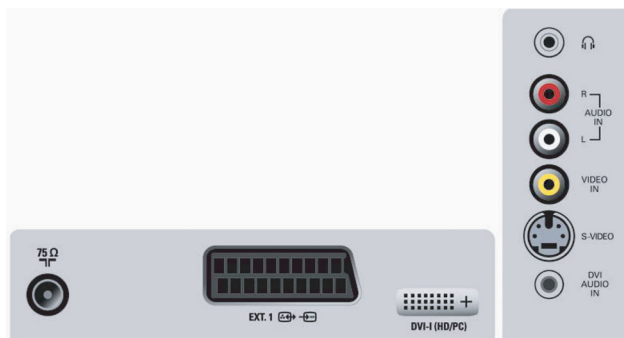

Fecha de emisión
2023-07-30

Versión: 2.0.12

EAN: 87 10895 94331 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com