



Philips
LCD-TV

81 cm (32")
integreret digitalt

32PFL3403D



Uden tvivl det smarte valg

Dette brugervenlige flat TV i et moderne design har 3 HDMI-tilslutninger, en kraftig 768p, 50 Hz skærm og fantastisk Digital Crystal Clear Engine. Derfor har det aldrig været nemmere at foretage det smarte valg i forhold til total billedkvalitet.

Tilslut, installer, og nyd

- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- 3 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel
- EasyLink: nem kontrol over TV'et og den tilsluttede enhed via HDMI CEC

Klar til digital

- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse

Enestående billedkvalitet

- Digital Crystal Clear giver detaljer, dybde og klarhed
- HD LCD-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder
- Dynamisk kontrast på 24.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer

Ren og klar lyd


- Virtual Dolby Digital giver en naturtro lydoplevelse
- BBE til fantastisk klar lyd
- 2 x 15 W RMS lydeffekt

PHILIPS

LCD-TV
81 cm (32") integreret digitalt

Vigtigste nyheder

Digital Crystal Clear

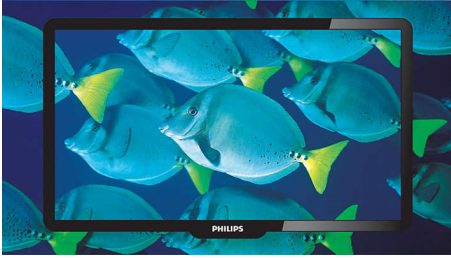

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

LCD-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

28,9 milliarder farver



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

Dynamisk kontrastforhold på 24.000:1

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver

voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjttalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.


BBE

BBE high definition-lyd er hjertet i lydforbedringsteknologien (givet i licens af BBE Sound), der sætter dig i stand til at opleve ægte, naturlig musik, forståelig tale med klangfulde og klart hørlige vokaler.

2 x 15 W RMS lydeffekt

2 x 15 W RMS lydeffekt

USB til afspilning af billeder og musik

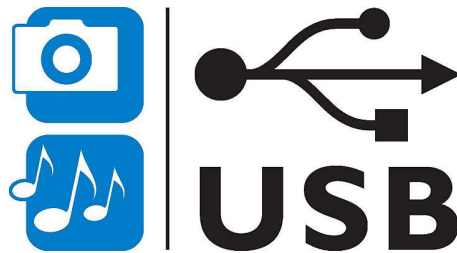

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se

32PFL3403D/12

dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

3 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI kommunikerer intelligent den højeste udgangsopløsning til kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder og indeholder digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange bag på og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-set-top-boks, en Blu-ray-afspiller og spillkonsol eller et digitalt videokamera. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

EasyLink



EasyLink bruger HDMI CEC-branchens standardprotokol til at dele funktioner mellem tilsluttede enheder og TV'et. Med EasyLink er det kun nødvendigt med én fjernbetjening til at betjene hovedfunktionerne på dit TV og de tilsluttede enheder. EasyLink bruger HDMI-standardkablet til at overføre systemkommandoer. Det fungerer mellem alle elektroniske enheder, der er udstyret med HDMI CEC.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Kabinetsfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Farvetransientsforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 24.000:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz, Via HDMI/DVI-input,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T *
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG-stillbilleder

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast

indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Sidestyring

- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCPF05E08B
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Film, Standard, Levende

Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 15W
- Lydsystem: NICAM stereo, Virtual Dolby Digital, BBE
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Grafisk equalizer

Tilslutningsmuligheder

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, PC-lydindgang, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind

Strøm

- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 130 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis,

Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

Mål

- Bredde: 809 mm
- Højde: 544 mm
- Dybde: 92 mm
- Produktvægt: 12,5 kg
- Bredde (med stand): 809 mm
- Højde (med stand): 594 mm
- Dybde (med stand): 220 mm
- Produktvægt (+ stand): 15,5 kg
- Bredde (emballage): 896 mm
- Højde (emballage): 654 mm
- Dybde (emballage): 255 mm
- Vægt inkl. emballage: 21 kg
- Kan monteres på en væg: 200 x 300 mm

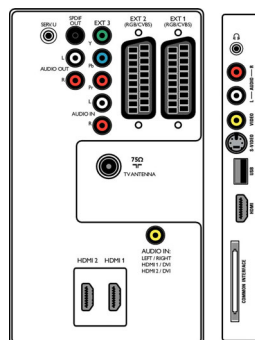

Udgivelsesdato
2023-07-30

Version: 3.0.11

EAN: 87 12581 40528 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com