



Philips  
Platt-TV

48 cm (19")

LCD  
HD Ready

19PFL4322



## Förhöj din bildupplevelse

med Crystal Clear III

En LCD-TV som inte bara är snygg med sin moderna stil och tunna utformning, utan också ger dig en enastående bild med Crystal Clear III och Incredible Surround™.

### Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- Högupplöst LCD WXGA+-skärm, 1 440 x 900 bildpunkter
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Crystal Clear III ger naturliga bilder med högre kvalitet
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

### Utformad för din bekvämlighet

- 1000 sidor hypertext för snabb åtkomst till Text-TV
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm

### Spännande och levande ljud

- Incredible Surround™ för ett större ljud

### Stilren design

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

### Avancerad prestanda

- HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

# PHILIPS

## Funktioner

### LCD WXGA+-skärm 1 440 x 900 bildpunkter

Bildskärm med WXGA+-upplösning med den senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1 440 x 900 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

### HD Ready




Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekor eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerar en rad förbättringar som ger en bättre bild.

Förbättringarna innefattar ett 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue stretch och grön färgförbättring, så att du får de mest verklighetstroga färgerna.

### Progressive Scan

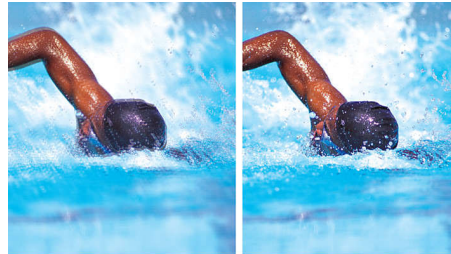

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska färförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

### Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

### 1000 sidor hypertext

Text-TV är ett vanligt system som sänds ut av de flesta operatörer. Funktionen med 1000 sidors minne ger dig snabb åtkomst vid sidbyte.

### HDMI-ingång



HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källanheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.

### PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 19 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 48 cm
- Skåpets färg: Silver, i gjutet svart
- Skärmupplösning: 1 440 x 900p
- Ljusstyrka: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 850:1
- Bildförbättring: Crystal Clear III, 2D-kamfilter, Blue Stretch, Grönförstärkning, Justering av färgtemperatur, Progressive Scan, Automatisk hudtonskorrigerigering
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 170 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 160 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720 bpkt, 60 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 60 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 60 Hz, 1080p, 50 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL
- Mottagarpanel: PLL

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnläs+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Programlista, Smart Picture, Smart Sound, Toppkontroller

- Klocka: Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- Typ av fjärrkontroll: C19335016/01B
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 3 W
- Ljudsystem: Mono, Nicam-stereo, Stereo
- Ljudförbättring: Incredible Surround

## Anslutningar

- AV 1: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, S-video
- AV 2: Audio L+R-ingång, YPbPr
- Antal SCART-kablar: 1
- AV 3: HDMI
- Ext 1-SCART: CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Hörlur ut, Ingång för datorljud, PC-ingång VGA

## Effekt



- Nätström: 90-240 V växelström, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Registreringskort, Garanticertifikat, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen

## Mått

- Bredd: 490,2 mm
- Höjd: 369 mm
- Djup: 76,5 mm
- Produktvikt: 5,41 kg
- Bredd (med stativ): 490.2 mm
- Höjd (med stativ): 407.1 mm
- Djup (med stativ): 218 mm
- Produktvikt (+stativ): 6.71 kg
- Lådbredd: 541 mm
- Lådhöjd: 475 mm
- Låddjup: 185 mm
- Vikt inkl. förpackning: 8,12 kg
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm

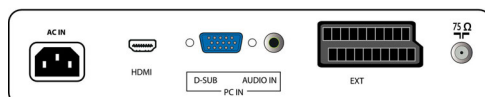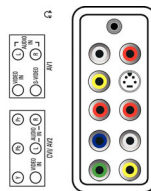

Publiceringsdatum  
2023-07-31

Version: 7.1.22

EAN: 87 12581 31988 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)