


Philips  
Platt-TV

32 tum  
LCD  
HD Ready

32PF5321

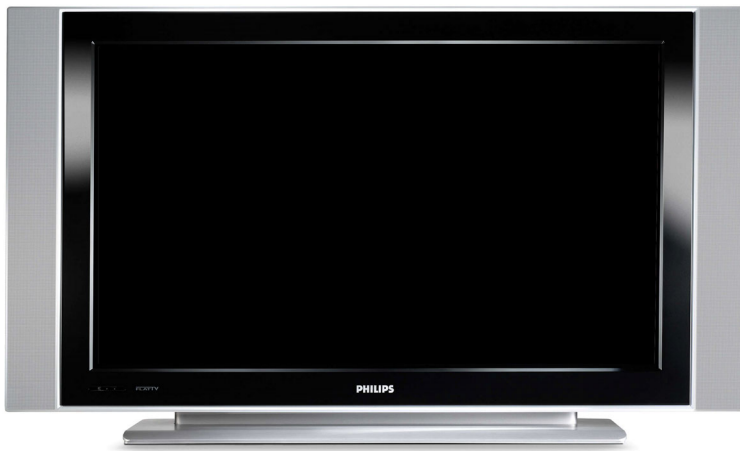

# Förhöj din bildupplevelse

med Digital Crystal Clear

Ny fantastisk TV som inte bara har utmärkt bild och ljud utan också har en modern design. Den är försedd med Digital Crystal Clear för naturliga, klara bilder och Virtual Dolby Surround-ljud.

#### Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- HD LCD WXGA-skärm med 1366 x 768p upplösning
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Digital Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet
- Dynamisk kontrastförbättring som ger rika svarta fält
- 3D-kamfiltret separerar färgerna så att bilden blir knivskarp

#### Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

#### Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

#### Utformad för din bekvämlighet

- Visa många olika kanaler i mosaikbild på din TV

#### Avancerad prestanda

- HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

# PHILIPS

## Funktioner

### LCD WXGA-skärm, 1366 x 768 bildpunkter

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

### HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekor eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna

behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

### Dynamisk kontrastförbättring

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna även från breda synfältsvinklar. Philips dynamiska kontrastförbättring utnyttjar videobehandling och en unik tonande bakgrundsbelysningsteknik. Det ger rika svarta färger med mer detaljer. Den tonande bakgrundsbelysningen ökar kontrasten med upp till 5 gånger\*, och ökar samtidig synfältsvinkeln. Den levererar en ljusstark, levande bild med hög kontrast och klara färger, (\* mellan 2 och 5 gånger, beroende på skärmens typ och bildens innehåll).

### 3D-kamfilter

3D-kamfiltret separerar signalerna för ljusstyrka och färg i 3D-domänen och eliminerar på så sätt distorsion i form av överlappande färg och luminans samt "krypande färgpunkter" – sådant som kan försämra bildupplevelsen. Det digitala 3D-kamfiltret jämför alla enskilda fält i TV-bilden med varandra för att på ett korrekt sätt separera färginformationen från den svartvita informationen och avlägsna såväl horisontella som vertikala hängande punkter och krypande punkter. Resultatet blir en knivskarp bild.

### Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får

känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

### Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

### Flera PiP-lägen (bild-i-bild)

Med bild-i-bild-lägen kan du titta på två videokällor samtidigt, antingen som bild-i-bild, sida vid sida eller i mosaikbild som stillbilder.

### HDMI-ingång



HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källan. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Skåpets färg: Black och Silver Frost
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, Progressive Scan, 3D-kamfilter, 3:2-2:2 filmdetektering, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Active Control, Contrast Plus
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmskontrast: 1600:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Plug & Play, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Programlista, Smart Picture, Smart Sound, Sidokontroll
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Fjärrkontroll: DVD, TV, Flerfunktionell
- Typ av fjärrkontroll: RCFE06SPS00
- Text-TV: Smarttext
- VESA-montering: 200 x 100 mm

- Bild-i-bild: Tvåsidig Text-TV
- Text-TV: Programinformationslinje, 4 favoritsidor

## Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 15 W
- Ljudsystem: Virtual Dolby-surroundljud, Stereo
- Ljudförbättring: Dynamisk basförbättring, Automatisk volymjustering

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång, Audio L+R-ingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: CVBS-ingång/utgång, S-videoingång, Ljud v/h
- Andra anslutningar: Antenn IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Effekt

- Nätsröm: 110-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 120 W Normal Operation W
- Strömförbrukning i standby-läge: 1 W &lt;

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Snabbstartguide, Registreringskort, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Batterier för fjärrkontrollen, Bordsställning, Garantiercertifikat
- Extra tillbehör: Golvstativ

## Mått

- Produktvikt: 18,9 kg
- Lådbredd: 1000 mm
- Lådhöjd: 690 mm
- Låddjup: 240 mm
- Vikt inkl. förpackning: 22 kg
- Bredd (med sockel): 924 mm
- Höjd (med sockel): 550 mm
- Djup (med sockel): 222 mm
- Bredd (utan sockel): 924 mm
- Höjd (utan sockel): 507 mm

- Djup (utan sockel): 119 mm



Publiceringsdatum  
2023-07-31

Version: 4.5.23

EAN: 87 10895 94041 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)