

Philips
TV för hotellmiljöer

32-tums EasySuite
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL3011T



Förbluffa dina gäster

Med en smartare TV för hotellmiljöer

Skicka rätt budskap till dina gäster med suverän bildkvalitet och möjlighet att visa anpassade, interaktiva hotellsidor.

Ta kontroll med CMND

- CMND & Control: Enkelt underhåll av dina TV-apparater
- CMND & Create: Visa den information du vill visa, när du vill visa den

Olika gästupplevelser

- Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning
- Sköterskeanropskompatibilitet optimerad för hälsovårdsmiljöer
- Tidvisning på skärmen underlättar för gästerna
- Schemalägg vad du vill – när du vill

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Serial Xpress Protocol för interaktiva system
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hotell
- Kompletta lägen för hotell, sjukvård och fängelser
- Hälsa gästerna välkomna med en anpassningsbar välkomstsida
- Låsning av installationsmenyn

PHILIPS


Funktioner

CMND & Control



CMND & Control möjliggör fjärrstyrd konfiguration och installation av TV-apparater från en central plats, utan att behöva gå till alla rum. Uppdatera och hantera alla skärmar, med minimal ansträngning, utan att störa dina gäster.

CMND & Create



CMND & Create gör att du kan lämna den information du vill, när du vill. CMND:s innehållshanteringsmodul gör det enkelt att skapa och distribuera interaktiva webbplatser om etablerade hotell. Anpassa dina TV-apparater så att gästerna får den senaste informationen med det senaste som händer på hotellet, allt i realtid.

Läge för hotell, sjukhus och fängelser

Alla nödvändiga funktioner för professionell användning i miljöer där det krävs mer än i ett vardagsrum. Allt från volym- och menyläsning till mer noggrann materialtestning, energibesparing och stöldskyddade fjärrkontroller samt särskilda sjukvårds- och fängelsefunktioner som ger möjlighet till nischade tillämpningar.

MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

Sköterskeanropskompatibilitet

Sköterskeanropssystemkompatibilitet gör Philips Healthcare-TV-apparater till ett integrerat verktyg som inte bara tillhandahåller underhållning för användaren/patienten utan även ger smidig tillgång till hjälp i medicinska nödsituationer.


Tidvisning på skärmen

Med vår nya tidvisning på skärmen kan gästerna enkelt se vad klockan är. Det är bara att trycka på en knapp, så visas klockan på TV-skärmen med förbättrad synlighet och lägre strömförbrukning.

Schemaläggare

Visa vad du vill när du vill med den inbyggda schemaläggaren. Programmera upp till sju olika scheman för att visa alla typer av innehåll. Upprepa varje dag, eller konfigurera den för enstaka dagar som helgen. Valet är ditt.

Välkomstsida

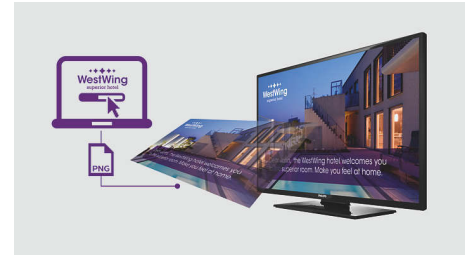

En välkomstsida visas varje gång TV-apparaten slås på. Startsidan kan vara varumärkt och kan lätt anpassas vid installationen via en enkel välkomstbild i .png-format.

SmartInfo

Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till dina gäster via SmartUI. Gästerna har åtkomst till den här interaktiva hotellwebbplatsen även när TV:n inte ansluts till ett intranät eller till internet. Du kan ändra informationen regelbundet och enkelt hålla gästerna uppdaterade med det senaste som händer på hotellet.

Serial Xpress Protocol (SXP)

TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för ominstallation.

Hörlursanslutning

Det här högtalarsystemet innehåller en extra hörlursanslutning. Anslut dina egna hörlurar för en personligare lyssningsupplevelse när du vill.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Teckenfönster: LED HD-TV
- Skärmmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 280 cd/m²
- Bildförbättring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (upp till 1080p60)
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Analog TV: PAL


Funktioner

- Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil, Bildformat, Oberoende volymkontroll
- Digitala tjänster: 8d EPG, Nu & nästa, MHEG, Text-TV
- Lokal kontroll: Styrspak

Hotellmiljöfunktioner

- Hotelläge: Låsning av joystick-kontroller, Menylås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning
- Fängseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
- Timer: Schemaläggare (7X), Insomningsfunktion, Väckarklocka, Vakna på kanal, Väckningsljud
- Start-kontroll: Kanal, Funktioner, Bildstil, Bildformat, Ljudstil, Volym, Menyspråk

- Stödskydd: Batteristödskydd, Kensington-lås
- Effektkontroll: Miljömedveten/snabb start
- Ditt varumärke: SmartInfo, Välkomstlogotyp
- Klocka: Klocka i standbyläge, RC-knapp som är självlysande i mörker, Klocka på skärmen, Extern klocka som tillval
- SmartInfo: HTML5-webbläsare, Interaktiva mallar, Bildspel
- Kloning och uppdatering av fast programvara: Omedelbar initial kloning, Via USB/RF
- CMND&Control: Offlineredigering av kanaler, Offlineredigering av inställningar, Fjärrhantering via RF, CMND&Skapa
- Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering, Serial Xpress-protokoll, JSON API för TV-kontroll JAPIT

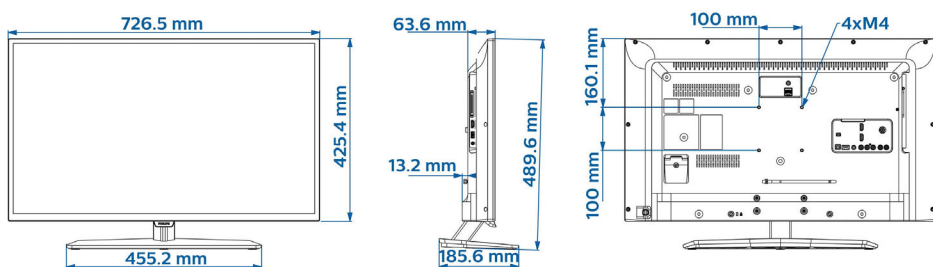

Specifikationer

- Interaktiv DRM: VSecure
- Intäktsgeneration: MyChoice
- Fjärrkontroll: Redo för kabelband, Avkänning av svagt batteri, Läs för RC-batteriluckan
- Kanaler: Kombinerad lista, Temalistor, Offlineredigering av kanaler

Funktioner för hälsovårdsmiljöer

- Kontroll: Multifjärrkontroll, RC-kompatibel i vårdmiljöer, Kompatibel med system för sköterskeanrop
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II, Flamsäkert hölje

Multimedia

- Videoupplösning som stöds: Format: H. 264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Behållare: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Bildformat som stöds: BMP, JPG, PNG, GIF
- Funkt. för videoupplösning på USB: upp till 1 920 x 1 080P vid 60 Hz
- Multimedieanslutningar: USB

Ljud

- Ljudut effekt: 16 (2x8) W
- Högtalarutgång för badrum: 1,5 W mono 8 ohm
- Högtalare: 2.0, Nedåtriktade
- Ljudfunktioner: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

Effekt

- Nätsström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 0 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 31 W
- Strömsparfunktioner: Ecolage
- Årlig strömförbrukning: 45 kWh

Tillbehör

- Medföljer: Bordsstativ, 2 AAA-batterier, Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Nätkabel, Fjärrkontroll 22AV1503A/12
- Tillval: Extern klocka 22AV1120C/00, Inom vården RC 22AV1109H/12, Konfiguration RC 22AV9573A/12

Sidoanslutningar

- USB2: USB 3.0
- Common Interface-fack: CI+ 1,3
- HDMI3: HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- Hörlur ut: Miniuttag

Bakre anslutningar

- Högtalarutgång för badrum: Miniuttag
- Komponent: YPbPr + V/H cinch
- AV-ingång: CVBS delas med YPbPr
- Ingång för DVI-ljud: Miniuttag
- Extern kontroll: RJ-48
- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 med HDCP 2.2, ARC
- Digital ljudutgång: Optisk
- HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Förbättrade anslutningsfunktioner

- RJ48: IR-ingång/-utgång, Seriellt Xpress-gränssnitt
- EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, RC-genomströmning, ljudkontroll för systemet
- HDMI: DVI (alla portar)

Design

- Färg: Svart

Mått

- Bredd: 727 mm
- Höjd: 425 mm
- Djup: 64/77 mm
- Produktvikt: 5 kg
- Bredd (med stativ): 727 mm
- Höjd (med stativ): 490 mm
- Djup (med stativ): 186 mm
- Produktvikt (+stativ): 5.7 kg
- Kompatibel med väggfäste: M4, 100 x 100 mm



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 2.1.1

EAN: 87 18863 00899 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.