

Philips LED
LED-TV

60 cm (24 tum)

LED-TV
Pixel Plus HD



24PHS5537

TV för husbil/husvagn

LED-TV

Letar du efter en kompakt TV med höga prestanda? Den här attraktiva TV:n passar överallt, från köket till sovrummet till husbilen/husvagnen. Den skarpa, intensiva bilden gör att allt du tittar på blir ett rent nöje. Du kan till och med ta med den på resan tack vare 12 Volt-ingången.

Ser bra ut. Passar överallt.

- 12 Volt-ingång. Perfekt för husbilar och husvagnar.
- Utformad för mindre utrymmen. Redo för framtiden.
- Minimalistisk ram och stativ. Smala fötter.

Fantastiska färger. Överraskande djup.

- Pixel Plus HD. Skarpa bilder, oavsett källa.
- Livfull visning. Philips LED-TV.

Plug and play. Oavsett källa.

- VGA. Anslut till äldre spelkonsoler eller datorer.
- Anslutningar för allt du gillar.
- 2x HDMI-portar. 1x USB-port.

PHILIPS

Funktioner

Design

Minimalistisk ram och stativ. Smala fötter.

Utformad för mindre utrymmen

Ska du på semester? Den här TV:n har en 12 Volt-ingång som gör att du kan driva den från ett uttag i husbilen eller husvagnen. TV:n är lätt och enkel att flytta var du än befinner dig, och våra förpackningar och bilagor är gjorda av återvunnen kartong och papper.

12 Volt-ingång

12 Volt-ingång. Perfekt för husbilar och husvagnar.

LED-TV

Älska allt du tittar på med den här LED-TV:n. Philips Pixel Plus HD-motorn optimerar bildkvaliteten för att ge skarpa bilder, fylliga färger och jämna rörelser. Du får bästa möjliga tittarupplevelse varje gång.

Mångsidiga anslutningar

Anslut en dongel till en av TV:ns HDMI-portar och njut av smart-TV-funktioner från dina favoritleverantörer av streaming. Du kan använda USB-porten för att spela upp musik från en USB-enhet, och du kan till och med ansluta till retrokonsoler eller äldre datorer via VGA.

Anslutningar

2x HDMI-portar. 1x USB-port.

VGA

VGA. Anslut till äldre spelkonsoler eller datorer.

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD-motorn optimerar bildkvaliteten så att du får rena bilder med vackra kontraster. Oavsett om du strömmar onlineinnehåll eller tittar på kabel-TV får du skarpare bilder med ljusare vitt och djupare svärta.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 60 cm
- Display: LED HD-TV
- Bildförbättring: Pixel Plus HD, Micro Dimming
- Skärmpupplösning: 1280 x 720 (720p)
- Uppdateringsfrekvens: 60 Hz

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Dateringångar: upp till 1 366 x 768 vid 60 Hz
- Videoingångar: upp till 1 366 x 768p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- HEVC-stöd

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC
- Musikuupspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

Användarinteraktion

- Program: Pause TV
- Elektronisk programguide*: 8-dagars elektronisk programguide

Ljud

- Uteffekt (RMS): 6 W
- Ljudförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Baskontroll, Automatisk volymjustering, Dolby Bass Enhancement
- Högtalarkonfiguration: 2 x 3 W fullregisterhögtalare

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Hörlur ut,

- Serviceanslutning, Antenn av F-typ, Audio in (VGA/DVI)
- HDMI ARC: Ja, på HDMI1

EU-energikort

- EPREL-registreringsnummer: 1133971
- Energiklass för SDR: E
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR: 17 kWh/1 000 tim.
- Strömförbrukning i av-läge: saknas W
- Nätverksanslutet standbyläge: saknas W
- Panelteknik som används: LED-LCD

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,3$ W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Stäng av bild (för radio)

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsställning


Design

- TV:ns färger: Vit, högblank infattning
- Stativdesign: Vita runda fötter

Mått

- Laddjup: 132,0 mm
- Produktvikt: 3,0 kg
- Bredd: 551,5 mm
- Ställ, höjd: 23,5 mm
- Bredd (med stativ): 551,5 mm
- Kompatibel med väggfäste: 75 x 75 mm
- Lådhöjd: 425,0 mm
- Lådbredd: 710,0 mm
- Höjd: 333,1 mm
- Ställ, djup: 148,0 mm
- Vikt inkl. förpackning: 4,8 kg
- Djup: 82,0 mm
- Ställ, bredd: 445,5 mm
- Höjd (med stativ): 356,6 mm
- Djup (med stativ): 148,0 mm
- Produktvikt (+stativ): 3,1 kg

Connections

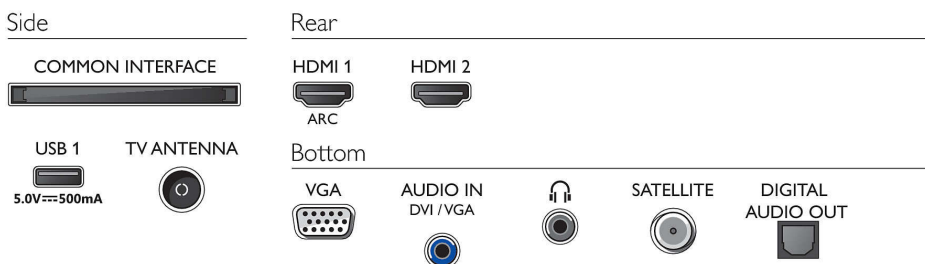

Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 8.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.