

Philips Matchline  
Platt-TV

**30 tum**  
LCD  
Progressive Scan

**30PF9946**



## Överlägsen bildkvalitet

med den senaste HD-LCD-skärmen

En elegant designad TV som du kan hänga på väggen är nu verklighet. Den här Vägg-TV-apparaten ger en bildkvalitet som är bäst i klassen för din hemmabioanläggning.

### Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- Högupplöst LCD WXGA-skärm, 1280 x 768 p
- Digital Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Active Control med ljussensor optimerar bildkvaliteten

### Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

### Flerfunktionell bekvämlighet

- Visa PC-innehåll i ett annat fönster på din TV
- Twin Page Text-TV - du kan se två Text-TV-sidor samtidigt
- 10 sidor Smart Text-minne för snabb åtkomst till Text-TV
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm

# PHILIPS

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 15:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 30 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 76 cm
- Skärmapplösning: 1 280 x 768p
- Ljusstyrka: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 350:1
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Digitalt kamfilter, Active Control + ljussensor, 3:2-2:2 filmdetektering, Widescreen Plus
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 12 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 176 grader
- Skärmförbättring: Åldersbeständig krets, Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480p - 2 Fh

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk volymjustering, automatisk lagring, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: OSD (On-Screen Display), Smart Picture, Toppkontroller
- Bildformatsjustering: 6 Widescreen-lägen,

- Autoformat, Växla mellan underrubrik och rubrik
- Fjärrkontroll: Flerfunktionell
- Typ av fjärrkontroll: RC4333
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- Bild-i-bild: Tvåsidig Text-TV

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 15 W
- Ljudsystem: Virtual Dolby-surroundljud
- Ljudförbättring: Smart Sound

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Ext 1-SCART: CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: CVBS-ingång/utgång, Y/C
- Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/höger, Antenn IEC75, PC-ingång VGA + ljudingång v/h

## Effekt

- Nätsström: AC 220-240 V +/- 10%
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 156 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 3 W

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Vägmonteringsats
- Extra tillbehör: Golvstativ

## Mått

- Produktvikt: 18 kg
- Vikt inkl. förpackning: 23 kg

# Funktioner


## LCD WXGA-skärm, 1280 x 768p

Den här WXGA-skärmen med toppmodern LCD-skärmteknik ger en HD-upplösning med upp till 1280 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en mycket bättre upplevelse.

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

## Progressive Scan

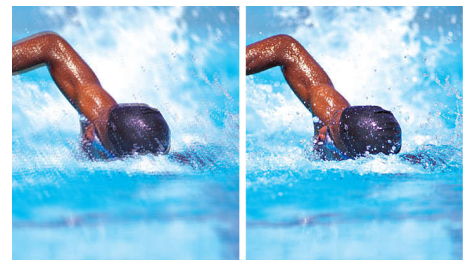

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

## Active Control + ljussensor

Active Control är ett unikt, intelligent styrsystem som mäter och analyserar den inkommande signalen och automatiskt justerar inställningarna för att ge en optimal bildkvalitet. Med hjälp av en ljussensor anpassas ljusstyrkan i bilden efter ljuset i rummet.

## Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

## PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

## PIG (Picture In Graphics)

PIG är ett litet fönster i själva bilden som gör att du kan visa data/grafik på TV-skärmen. Där kan du se data/grafik och TV samtidigt.

## tvåsidig text-tv

Med tvåsidig text-TV kan du titta på två Text-TV-sidor samtidigt, sida vid sida

## 10 sidor Smarttext

Text-TV är ett vanligt system som sänds ut av de flesta operatörer. Funktionen med 10 sidors minne ger dig snabb åtkomst vid sidbyte.

