



Philips  
LCD-televizor

48 cm (19")

HD Ready  
digitalni televizor

19PFL3404H



## Nedvomno pametna izbira

Preprost za uporabo in pripravljen na prihodnost

Prepustite se odlični sliki in vrhunskemu zvoku z zaslonom visoke ločljivosti 1366 x 768p. Philipsov ploščati televizor, ki vas prevzame z visokimi standardi kakovosti, vas zagotovo ne bo razočaral.

### Enostavna povezava in zagotovljen užitek

- Uživate v prikazu fotografij in predvajanju glasbe prek vmesnika USB
- 1 vhod HDMI s funkcijo EasyLink za povezavo s polno visoko ločljivostjo
- Prek vhoda za računalnik lahko televizor uporabite kot računalniški monitor
- Načina Smart Picture in Smart Sound za osebno prilagoditev gledanja.

### Pripravljeni na prihodnost

- Sprejem MPEG4 HDTV prek sprejemnika DVB-T\*

### Živahne in izjemno ostre slike

- Tehnologija Digital Crystal Clear za bogate in jasne podrobnosti
- LCD-zaslon visoke ločljivosti 1366 x 768p
- 28,9 milijarde barv za čudovito naravno sliko

### Čist in jasen zvok


- Tehnologija Incredible Surround za večje zvočne užitke
- Moč zvoka 2 x 3 W RMS

# PHILIPS

LCD-televizor  
48 cm (19") HD Ready, digitalni televizor

# Značilnosti

## Digital Crystal Clear

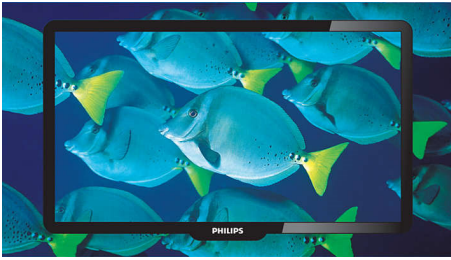

Digital Crystal Clear je skupno ime za več tehnologij, ki digitalno nastavijo in optimizirajo kakovost slike, kontrasta, barv in ostrine. Končni rezultat je kakovost slike, enakovredna kinematografski.

## LCD-zaslon, 1366 x 768p

Zaslon WXGA s trenutno najboljšo tehnologijo LCD-zaslona vam omogoča ločljivost 1366 x 768 točk in z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostrini sliki boste lahko še bolj uživali ob gledanju.

## 28,9 milijarde barv



Živahna in naravna slika je rezultat izjemno napredne obdelave barv. Trije barvni kanali (RGB) so optimirani tako, da omogočajo obdelavo skupno 28,9 milijarde barv. Napredni algoritmi zaznajo tudi najbolj prefinjene barvne in kožne odtenke, kar zagotavlja najboljše možne barve.

## Incredible Surround




Incredible Surround je Philipsova avdio tehnologija, ki s svojim izjemnim povečanjem zvočnega polja zagotavlja popoln zvočni užitek. Incredible Surround za mešanje zvokov, ki prihajajo z leve in desne, uporablja elektronski pomik faze ter na ta način navidezno poveča razdaljo med obema zvočnikoma in občutno izboljša stereo učinke ter ustvari bolj naravno dimenzijo zvoka. Incredible Surround s povečanjem zvočne globine in širine omogoča doživetje resničnega prostorskega zvoka brez uporabe dodatnih zvočnikov.

## Moč zvoka 2 x 3 W RMS

Moč zvoka 2 x 3 W RMS

## Vmesnik USB za prikaz fotografij in predvajanje glasbe

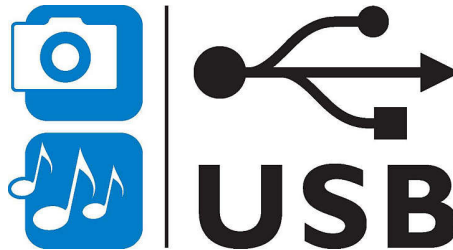

Priključek USB omogoča prikaz fotografij JPEG in predvajanje glasbenih datotek MP3 z večine ključev USB (pomnilniških naprav USB). Napravo USB priključite v režo na stranskem delu televizorja. Do večpredstavne vsebine lahko dostopate prek enostavnega brskalnika

19PFL3404H/12

na zaslonu. Nato lahko predvajate in delite fotografije ter poslušate glasbo.

## 1 vhod HDMI s funkcijo EasyLink

Funkcija EasyLink uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami in televizorjem. S to funkcijo potrebujete samo en daljinski upravljalnik za krmiljenje glavnih funkcij televizorja in priključenih naprav. Vmesnik HDMI ustvari nestisnjeno digitalno povezavo RGB med virom in zaslonom in tako zagotovi neprekinljivo kakovost slike. Vmesnik HDMI uporablja zaščito pred kopiranjem HDCP. Prek vhoda HDMI na televizorju lahko priključite vire visoke ločljivosti, na primer zunanji digitalni sprejemnik, predvajalnik Blu-ray in igralno konzolo ali digitalno videokamero.

## Vhod za računalnik (VGA)

Prek vhoda za računalnik lahko televizor s kablom VGA priključite na računalnik in ga uporabite kot računalniški monitor.

## Smart Picture in Smart Sound

Philipsova prednastavljena načina za Smart Picture in Smart Sound vam omogočata neposredni dostop prek ene same tipke na daljinskem upravljalniku. Izberete lahko optimirane nastavitve slike in zvoka za različne slikovne in zvočne načine.

## MPEG4 HDTV prek sprejemnika DVB-T\*

Televizor visoke ločljivosti vam omogoča ogled televizijskega programa z najboljšo kakovostjo slike in zvoka brez dodatnega zunanega digitalnega sprejemnika. Vgrajeni sprejemnik s podporo za signala DVB-Terrestrial s stiskanjem MPEG-2 ali MPEG-4 vam omogoča ogled televizijskih programov visoke ločljivosti v izjemni kakovosti.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: Široki zaslon
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 19 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 48 cm
- Barva ohišja: Sprednja stranica v visoko bleščeči črni barvi s črnim ohišjem
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768p
- Svetlost: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Razpletanje 3D MA, Active Control, Ojačanje barve, Izboljšava prehodnih barv, Digital Crystal Clear, Digitalno zmanjševanje šumov, Dinamična izboljšava kontrasta, Luminance Transient Improver, Progresivni izris, Regulacija ostrine, Samodejno popraviljanje kožnih odtentkov, Obdelava 1080p 24/25/30 Hz, Obdelava 1080p 50/60 Hz
- Vrsta zaslona: LCD WXGA z aktivno matriko TFT
- Dinamični kontrast zaslona: 4000 : 1
- Odzivni čas (običajno): 5 ms
- Kot gledanja: 170° (V)/160° (N)
- Izboljšava zaslona: Zaslon s protiodsevno plastjo

## Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Prek vhoda HDMI/DVI,
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576i 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: Hyperband, S-kanalni, UHF, VHF
- TV sistem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG4\*
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL

## Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Formati predvajanja: MP3, Fotografije JPEG

## Priročnost

- Otroška zaščita: Otroška ključavnica + starševski nadzor
- Enostavna namestitve: Samodejno poimenovanje

- programov, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Fina nastavitve, Digitalna nastavitve PLL, Plug & Play
- Enostavna uporaba: Samodejno uravnavanje glasnosti (AVL), Grafični uporabniški vmesnik, Prikaz na zaslonu, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah, Nadzor s strani
- Ura: Časovnik za spanje, Budilka, Časovnik za bujenje
- Izboljšava povezave: Easy Link
- Nastavitve formata zaslona: 4 : 3, Samodejna nastavitve formata, Razširitev filma na format 14:9, Razširitev filma na format 16:9, Povečava podnapisov, Super Zoom, Široki zaslon
- Elektronski programski vodnik: Programski vodnik za vsebino, ki se trenutno predvaja/ki sledi, 8-dnevni elektronski vodnik po programih\*
- Daljinski upravljalnik: TV
- Vrsta daljinskega upravljalnika: RCPF01E09B
- Teletext: 1000-stranski Hypertext
- Slika v sliki: Dvojni tekstovni zaslon
- Izboljšave teleteksta: Fast text, Vrstica z informacijami o programu
- Pametni način: Igra, Film, Osebnost, Varčevanje z energijo, Standardna, Živahno

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 3 W
- Glasbeni sistem: Nicam Stereo
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Incredible Surround, Smart Sound

## Povezljivost

- Avdio izhod - digitalni: Koaksialni (činč)
- Število Scart priključkov: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, EasyLink
- Sprednji/stranski priključki: Vhod CVBS, Zvočni vhod L/D, USB 2.0
- Ext 1 Scart priključek: Avdio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ostali priključki: Izhod za kompozitni video (CVBS), Izhod za monitor L/D (činč), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D, Izhod S/PDIF (koaksialni), Standardni vmesnik
- Zun. 3: YPbPr, Zvočni vhod L/D

## Napajanje

- Omrežno napajanje: 220-240 V, 50 Hz

- Temperatura okolja: 5 °C do 40 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,30 W
- Poraba energije (tipično): 27 W


## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Namizno stojalo, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik, Garancijsko potrdilo, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Izjava o programski opremi

## Dimenzije

- Širina izdelka: 467,8 mm
- Višina izdelka: 324,6 mm
- Globina izdelka: 67,3 mm
- Teža izdelka: 3,85 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 467,8 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 362,6 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 140 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 4,06 kg
- Širina škatle: 514 mm
- Višina škatle: 405 mm
- Globina škatle: 160 mm
- Združljiv s stenskim nosilcem: 100 x 100 mm

## Rear connectors

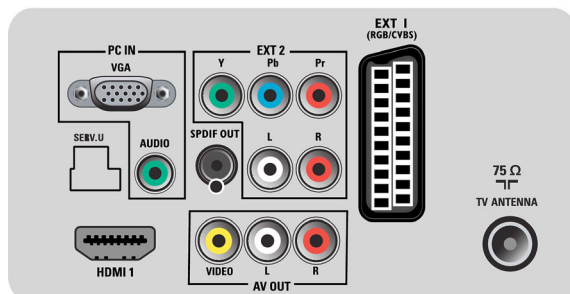

## Side



Datum izdaje 2023-07-31

Različica: 6.5.5

EAN: 87 12581 46057 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)