

Philips 9000 series
Pametni LED-televizor

152 cm (60")

3D Max
DVB T2/C/S2

60PFL9607S



Nagrajena vrhunska zmogljivost

Uživajte v storitvi Smart TV s sliko vrhunske kakovosti

Pametni LED-televizor 3D 60PFL9607 s tehnologijo Micro Dimming Premium zagotavlja najvišjo kakovost slike in najboljši kontrast v tem razredu pri predvajanju vsebin 2D in 3D. Privoščite si vrhunske užitke ob storitvi Smart TV Premium in 3D-vsebinah.

Nagrajena vrhunska zmogljivost

- Ambilight Spectra XL, nova različica tehnologije Ambilight za pristnejšo sliko
- 3D Max Clarity 1000 za sliko Full HD 3D brez migetanja
- Edinstven način za celozaslonsko igranje z dvema igralcema za 2D-igre
- S pritiskom na gumb 2D-vsebine spremenite v popolne 3D-vsebine
- Edinstvena prilagoditev 3D-globine za 3D-užitke po vašem okusu
- Televizor Full HD in Perfect Pixel HD Engine za neprimerljivo jasnost
- Tehnologija 1200Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja
- Bright Pro za pristno svetlost
- Micro Dimming Premium zatemni LED-segmente za najboljši kontrast

S storitvijo Smart TV Premium dostopajte do številnih vsebin

- Vgrajen Wi-Fi za brezžično uporabo storitve Smart TV
- Izobilje spletnih aplikacij, filmov za izposajo in televizijskih storitev
- Prek televizorja opravljajte glasovne in videoklice Skype™
- Televizijo s funkcijo Wi-Fi Smart Screen* lahko gledate kjerkoli v svojem domu

PHILIPS

Značilnosti

Ambilight Spectra XL




Zagotovite si večje užitke ob gledanju s tehnologijo Ambilight Spectra XL. Ta patentirana Philipsova tehnologija najbolj poveča zaslon tako, da z zadnje strani zaslona projicira svetlobni sij na steno okrog televizorja. Funkcija Ambilight barve in svetlost svetlobe samodejno prilagaja sliki. Barva svetlobe je zaradi funkcije prilagajanja steni vedno popolna ne glede na barvo stene.

3D Max Clarity 1000



Odkrijte povsem novo 3D-tehnologijo 3D Max Clarity 1000. 3D Max Clarity 1000 z aktivno 3D-tehnologijo in najnovejšim odzivnim zaslonom za izjemno globino, kontrast in pristnost zagotavlja sliko Full HD 3D vrhunske kakovosti brez migetanja. 2D-vsebine lahko celo predvajate v živahni in popolni 3D-sliki. 3D Clarity 1000 zagotavlja vrhunsko 3D-doživetje.

Celozaslonsko igranje iger z dvema igralcema

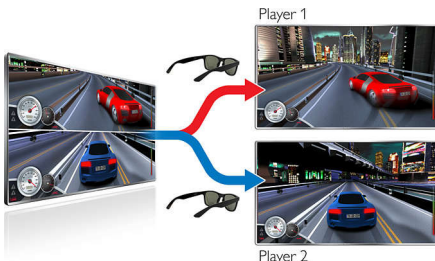

S Philipsovimi 3D-očali lahko dva igralca prek celotnega zaslona televizorja uživata v

vrhunskem igranju. Pri igranju 2D-iger za dva igralca običajno vsak igralec vidi svojo igro le na polovici zaslona. S pomočjo 3D-tehnologije zdaj lahko oba igralca s pritiskom na gumb 2D-igre začneta igrati na celém zaslonu.

Pretvorba v 3D



Filmsko zbirko si oglejte v živahni in popolni 3D-sliki – celo črno-bele klasike. Philips nudi realnočasno visokokakovostno pretvorbo vseh 2D-vsebin s pritiskom na gumb. Zagotavlja prikaz podnapisov s stalno globino in odpravlja morebitne napake, kot je prikaz delov ozadja v ospredju.

Prilagoditev 3D-globine



3D vsakdo zaznava drugače. Zato vam Philips omogoča prilagoditev 3D-globine po lastnem okusu. Edinstvena prilagoditev 3D-globine vam omogoča izbiro globine slike glede na predvajano vsebino in vaš osebni okus. To je tudi udobnejše za oči. Zdaj se lahko popolnoma prepustite 3D-doživetju.

Perfect Pixel HD

S tehnologijo Perfect Pixel HD Engine lahko izkusite neprimerljivo ostrino in jasnost. Vsaka slikovna pika na sliki je izboljšana tako, da se bolje ujema s sosednjimi slikovnimi pikami. Rezultat tega je edinstvena kombinacija ostrine, naravnih podrobnosti, živahnih barv, izjemnega kontrasta in gladkega ter naravnega gibanja. Jasna in izjemno ostrá slika nastane kot posledica odkrivanja in zmanjševanja šumov iz

vseh virov vsebine. Zaslon polne visoke ločljivosti s 1920 x 1080 slikovnimi pikami predvaja čudovito jasno sliko vrhunske svetlosti.

1200Hz Perfect Motion Rate



1200Hz Perfect Motion Rate (PMR) ustvari vrhunsko ostrino gibanja za čist in dinamičen prikaz akcijskih filmov. Novi Philipsov standard združuje največjo hitrostjo osveževanja zaslona, tehnologijo Perfect Natural Motion in enkratno formulo obdelave za neverjetno ostrino gibanja.

Bright Pro



Doživite vznemirljive slike s pristno svetlostjo in izjemnim kontrastom zahvaljujoč funkciji Bright Pro. Kot nadgradnja Philipsove nagajene tehnologije LED Pro ta funkcija zagotavlja izboljšano svetilnost delov slike, medtem ko ohranja črne dele. Tako je poskrbljeno za vrhunsko svetlost, medtem ko napredna, pametna obdelava doseže 50 % manjšo porabo energije.

Specifikacije

Ambilight

- Funkcije Ambilight: Prilagoditev barvi stene, Način osvetlitve za salonsko vzdušje
- Različica Ambilighta: 3-stranska, Ambilight Spectra XL

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 60 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 152 cm
- Zaslon: LED Pro Full HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max Clarity 1000, Celozaslonsko igranje iger z 2 igralcema*, Prilagoditev globine 3D, Pretvorba iz 2D v 3D
- Svetlost: 450 cd/m²
- Izboljšava slike: Perfect Pixel HD Engine, Umerjanje slike ISF, Zaslon s širokim barvnim razponom, Micro Dimming Premium, Bright Pro, 1200Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast zaslona: 15.000.000:1

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD, Podpora za DVB-S HD+ (Astra)
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Podpira 1 do 4 pretvornike LNB, DiSEq 1.0

Aplikacije Smart TV

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS in Android), Podpora za tipkovnico in miško USB
- Net TV: Ogled zamujenega, Spletne videooteke, Odprt internetni brskalnik, Spletne aplikacije
- SimplyShare: Brskalnik po predstavnostnih vsebinah DLNA, Brskalnik po vsebinah USB, Wi-Fi Smart Screen
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

- Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (2 do 9.2)
- Slikovni formati: JPEG

Priročnost

- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitve omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah, Stenski nosilec 2-v-1
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 16:9, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Daljinski upravljalnik: Popolna tipkovnica, Z gibanjem krmiljena kazalka*
- Indikator jakosti signala
- Teletext: 1200-stranski Hypertext
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

CPE

- Vrsta procesorja: Dvojedrni

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 40 W (2 x 20 W) pri 30 % THD
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnavna glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround
- Vrste zvočnikov: Stojalo v vgrajeno tehnologijo SoundStage

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 5
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1 (adapter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni premik podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Število priključkov USB: 3

- Brezžična povezava: WiFi potrjeno
- Ostali priključki: Antena IEC75, Antena vrste F, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni avdio izhod (optični), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke, Storitveni priključek

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V, 50 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,1 W
- Razred na energetski oznaki: A
- Moč na energetski oznaki EU: 135 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: <0,01
- Letna poraba energije: 187 kWh


Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 x 3D-očala, Namizno vrtljivo stojalo, vodnik za hiter začetek
- Izbirna dodatna oprema: 3D-očala PTA507, 3D-očala PTA517, Kamera Skype PTA317

Dimenzije

- Širina izdelka: 1383 mm
- Višina izdelka: 806 mm
- Globina izdelka: 60 mm
- Teža izdelka: 25 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 1383 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 870 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 241 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 29,5 kg
- Širina stojala: 706 mm
- Združljiv s stenskim nosilcem: 400 x 400 mm

Connections

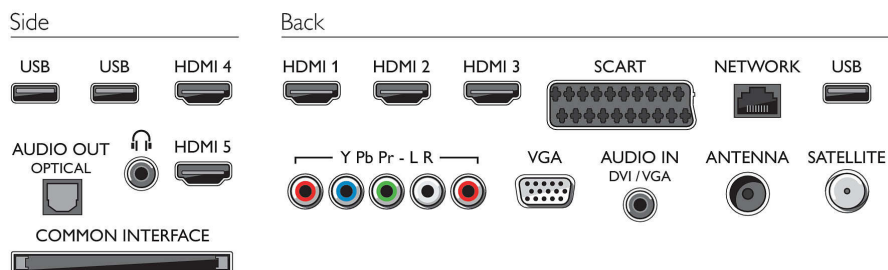

Datum izdaje 2023-07-31

Različica: 7.0.5

EAN: 87 12581 65309 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Funkcija kazalnika daljinskega upravljalnika bo na voljo prek posodobitve programske opreme jeseni 2012

* Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.

* Wi-Fi Smart Screen bo na voljo s posodobitvijo programske opreme jeseni 2012

* Net TV: Obiščite www.philips.com/smarttv za ponudbo storitev v svoji državi.

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2.

* Kamera Skype je napredaj posebej

* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale (možne so omejitve glede na državo in kanal), ne pa za analogne kanale ali zunanje signale. Snemanje lahko omejuje zaščita proti kopiranju oddaj (CI+).