



Philips 6500 series  
Izjemno tanek LED-  
televizor 4K UHD Smart

**126 cm (50 palcev)**

900 Picture Performance Index  
HDR Plus  
Pixel Precise Ultra HD



**50PUS6503**

## Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart

s Pixel Precise UHD in sistemom Saphi

Uživajte v jasni ločljivosti 4K UHD pametnega televizorja z uporabniku prijaznim upravljanjem.

Tehnologija Pixel Precise Ultra HD poskrbi za gladko in ostro sliko, sistem SAPHI pa zagotavlja takojšen dostop do najljubše vsebine: privoščite si filmski večer s storitvijo Netflix s pritiskom gumba.

### Čudovit videz. Tudi v stanju pripravljenosti.

- Elegantna plošča in stojalo.
- Tanko, a čvrsto zasnovano.

### Bogate barve. Oster kontrast.

- HDR Plus. Še večji kontrast, izboljšane barve in ostrina.
- Micro Dimming optimira kontrast televizorja

### SAPHI: intuitivna izbira vsebin aplikacij

- Galerija aplikacij Philips. Dostopajte do portala Youtube, Netflix in drugih.
- SAPHI. Uživajte v uporabi televizorja na pameten način.

### Tanek televizor. Jasen zvok.

- Globoki nizki toni in kristalno jasni dialogi.

### Opazite vse podrobnosti

- 4K Ultra HD. Tako ostre slike, da se vam zdi, da so resničnost.
- Pixel Precise Ultra HD. Tekoče slike z neverjetno globino.

# PHILIPS

# Značilnosti

## Elegantna plošča

Elegantna plošča in stojalo.

## Tanko stojalo

Z novim tankim stojalom smo spremenili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejši užitek ob gledanju. Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.

## 4K Ultra HD



Televizor Ultra HD predvaja sliko štirikrat višje ločljivosti kot običajni televizor Full HD in osvetli zaslon z več kot 8 milijoni slikovnih pik in našo edinstveno tehnologijo za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost. Zagotavlja boljšo sliko ne glede na izvirno vsebino, da lahko uživate v ostrejši sliki z izjemno globino, kontrastom, naravnim gibanjem in živahnimi podrobnostmi.

## Pixel Precise Ultra HD


S televizorjem 4K Ultra HD lahko uživate v vseh podrobnostih. Philipsova tehnologija Pixel Precise Ultra HD vhodno sliko pretvori v sliko ločljivosti UHD. Uživate v tekoči in ostri sliki izjemnega kontrasta. Slika ima globlje črne in izrazitejše bele odtenke, živahne barve in naravne kožne odtenke – vedno in iz vsakega vira.

## High Dynamic Range Plus



High Dynamic Range Plus je nov video standard. Z izboljšanimi barvami in kontrastom omogoča povsem novo domače razvedrilo. Privoščite si užitek z izvirno bogatimi in pristnimi slikami, ki natančno odražajo namen avtorjevih vsebin. In rezultat? Svetlejši poudarki, boljši kontrast, več barvnih odtenkov in podrobnejša slika kot doslej.

## SAPHI

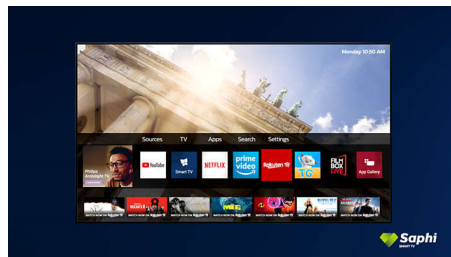

SAPHI je hiter, intuitiven operacijski sistem, s katerim je uporaba televizorja Philips Smart pravi užitek. Uživate v odlični kakovosti slike in jasnem ikonskem meniju, do katerega dostopate z enim gumbom. Televizor upravljate z lahkoto in se hitro pomikajte do priljubljenih aplikacij za pametne televizorje, vključno z aplikacijami YouTube, Netflix in drugimi.

## Galerija aplikacij Philips

Philipsova galerija aplikacij je obsežna zbirka spletnih aplikacij, do katerih lahko dostopate, ko je pametni televizor povezan z internetom. Popolnoma enostavno! Vključite televizor, povežite ga z internetom in se prepustite popolnoma novemu svetu razvedrila v spletu.

## DTS HD

DTS HD optimizira zvočno obdelavo z ohranjanjem izvirne zvočne vsebine, da lahko uživate v boljšem zvoku iz zvočnikov s kristalno jasnimi dialogi.

## Micro Dimming



Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 50 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 126 cm
- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Izboljšava slike: Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Izjemno visoka ločljivost, 900 ppi

## Podprta ločljivost zaslona

- Video vhodi pri HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Računalniški vhodi na priključku HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Računalniški vhodi na priključku HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpora za HDR, HDR10/HLG
- Video vhodi na priključku HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpora za HDR, HDR10/HLG

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Programski TV-vodnik\*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext
- Podpora za HEVC

## Funkcije Smart TV

- Uporabniška izkušnja: SimplyShare, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast\*
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB\*
- Aplikacije Smart TV\*: Spletne videoteke, Odpre internetni brskalnik, Social TV, TV na zahtevo, Youtube
- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitve omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Napredno – premik, Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu,

- Približaj, povečaj
- Aplikacija Philips TV Remote\*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sedaj na TV, TV-vodnik, Video na zahtevo

## Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)
- Podprti formati podnapisov: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Obdelovanje

- Hitrost procesorja: Štirijedrnik

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Konfiguracija zvočnikov: 2 x 10 W zvočnik polnega razpona
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Samodejna izravnavna glasnosti, Smart Sound

## Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 3
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), 4K
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov USB: 2
- Število priključkov CVBS: 1
- Brežžična povezava: Vgrajen Wi-Fi 802.11n 2 x 2, Dvopasovni
- Ostali priključki: Antena IEC75, Satelitski priključek, Ethernet-LAN RJ-45, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke
- HDCP 2.2: Da za vse HDMI

## Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Razred na energetski oznaki: A
- Moč na energetski oznaki EU: 74 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za

- samodejni izklop, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: Ni na voljo
- Letna poraba energije: 109 kWh
- Vsebnost svinca: Da\*
- Vsebnost živega srebra: 0 mg

## Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo

## Barva in površina


- Spretna stran televizorja: Visoko bleščeča črna barva

## Dimenzije

- Širina izdelka: 1128,4 mm
- Višina izdelka: 663 mm
- Globina izdelka: 83,2 mm
- Teža izdelka: 12,8 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 1128,4 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 675,6 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 241,4 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 13,1 kg
- Širina škatle: 1240 mm
- Višina škatle: 800 mm
- Globina škatle: 160 mm
- Teža vključno z embalažo: 16,1 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: 200 x 200 mm
- Širina televizijskega stojala: 768,0 mm

## Connections

### Side

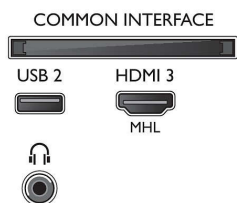

### Rear



### Bottom



Datum izdaje 2023-07-31

Različica: 12.0.1

EAN: 87 18863 01495 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



- \* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- \* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- \* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- \* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
- \* Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejši. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.
- \* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.