

Philips
Hotelski televizorji

61 cm Studio
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL2849T



Navdušite goste

s prefinjenim okusom

Pokažite gostom, da skrbite za njihovo počutje, z ugodnim hotelskim televizorjem. Navdušeni boste nad posebnimi hotelskimi funkcijami, kot so prilagojena pozdravna stran, namestitev prek povezave USB in zaklepanje funkcij.

Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje

- Idealno za zapore
- Kloniranje vseh nastavitev prek povezave USB za hitro namestitev
- Enoten kombinirani seznam kanalov za analogne in digitalne kanale
- Napredna nastavitve glasnosti, ki preprečuje motenje gostov
- Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo
- Preprečite uporabo nepooblaščenim z zaklepom upravljanja s krmilno ročico
- Zaklepanje menija za namestitev
- Urejevalnik kanalov za urejanje seznama kanalov prek osebnega računalnika

Privlačna slika in prijetno počutje

- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Nizka poraba energije
- LED-televizor za slike neverjetnega kontrasta

PHILIPS

Značilnosti

LED-televizor


LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovito in izjemno svetlo sliko, neverjeten kontrast in živahne barve.

Pozdravna stran



Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.

Kloniranje prek povezave USB

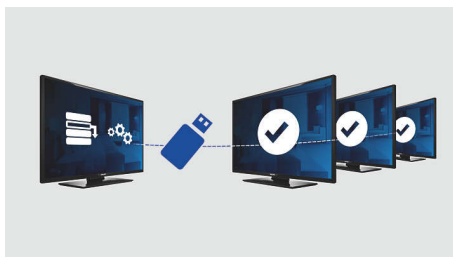

Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitvev programov in kanalov med televizorji v manj

kot minuti. Ta funkcija omogoča enake nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.

Način za zaporniške ustanove

Hotelski televizor ima tudi način zaporniških ustanov, s katerim lahko nadzirate komunikacijo. Napredna varnostna funkcija izključi določene nastavitve za potrebe zaporniških ustanov, na primer teletext, elektronski programski vodnik, podnapise in vhode USB.

USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Urejevalnik kanalov brez povezave

Urejevalnik kanalov za urejanje seznama kanalov prek osebnega računalnika

Enoten kombinirani seznam kanalov

Enoten kombinirani seznam kanalov za digitalne in analogne kanale. To gostom omogoča enostavno preklapljanje med analognimi in digitalnimi kanali.

Napredna nastavev glasnosti

Napredna nastavev glasnosti omogoča določitev glasnosti, pri kateri se televizor vklopi, in razpona glasnosti, pri kateri lahko televizor deluje, s čimer uporabnikom preprečite, da bi s preglasno nastavitvijo motili sosednje goste.

Zaklep upravljanja s krmilno ročico

Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči upravljanje s krmilno ročico, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja s krmilno ročico in hotelirjem prihrani dodatne stroške.

Zaklepanje menija za namestitve

Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitve in konfiguracijskih nastavitvev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi naknadnih namestitvev.

Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 24 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 60 cm
- Zaslona: LED-televizor HD
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768p
- Svetlost: 220 cd/m²
- Kot gledanja: 176° (vodoravno)/176° (navpično)

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p 60)
- Analogna televizija: PAL, SECAM

Značilnosti

- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka
- Digitalne storitve: Podnapisi, Teletext, MHEG, Zdaj in sledi, 8-dnevni elektronski programski vodnik

Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklep upravljanja s krmilno ročico, Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitve, Omejitev glasnosti (tudi za slušalke)
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teletexta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- Časovnik: Časovnik za spanje, Alarm za bujenje
- Upravljanje vklopa: Kanal/vir, Slog slike, Glasnost (tudi za slušalke)
- Proti kraji: Zaščita proti kraji Kensington
- Nadzor moči: Okolju prijazen/hiter zagon
- Vaša blagovna znamka: Pozdravni logotip
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: prek USB, Takojšnja začetno kloniranje
- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
- Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
- Kanali: Kombinirani seznam, Urejevalnik kanalov brez povezave

Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik
- Priročnost: Izhod za slušalke

Večpredstavnost

- Podprti formati videoposnetkov: Datoteke: AVI,

- MKV, Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (2 do 9.2)
- Podprti formati podnapisov: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 30 Hz
- Večpredstavnostne povezave: USB

Zvok

- Izhodna moč zvoka: 5 (2 x 2,5) W
- Zvočniki: 2.0, Navzdol usmerjeni
- Zvočne funkcije: Izenačevalnik, Balance, AVL, Incredible Surround, Dynamic Bass

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 45 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Razred na energetske oznaki: A+
- Moč na energetske oznaki EU: 19 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Letna poraba energije: 27 kWh

Dodatna oprema

- Priloženo: Daljinski upravljalnik 22AV1407A/12, 2 bateriji AAA, Namizno stojalo, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
- Izbirno: Nastavitev RC 22AV9573A

Stranski priključki



- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3
- Izhod za slušalke: Mini vtič
- USB1: USB 2.0
- AV vhod: CVBS + L/D (činč)

Zadnji priključki

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Digitalni audio izhod: Koaksialni (SPDIF)
- Vhod VGA: 15-pinski D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Izboljšave povezljivosti

- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema

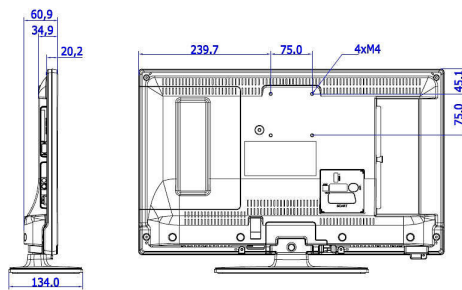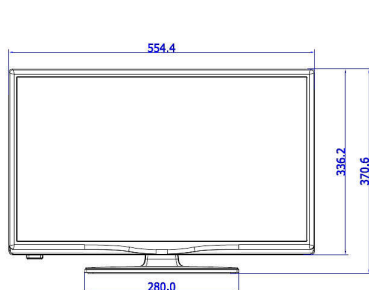

Datum izdaje 2023-07-31

Različica: 1.0.1

EAN: 87 18863 00937 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

Zasnova

- Barva: Črna

Dimenzije

- Širina izdelka: 554 mm
- Višina izdelka: 336 mm
- Globina izdelka: 35/61 mm
- Teža izdelka: 3,3 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 554 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 371 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 134 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 3,5 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: M4, 75 x 75 mm

* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.