

Philips 8000 series
Pametni LED-televizor

117 cm (46")

Full HD 3D Max
DVB-T/C

46PFL8606H



Prefinjen slog in vrhunska zmogljivost

s tehnologijama Ambilight in Smart TV

Tanki LED-televizorji serije 8000 združujejo nagrajeno tehnologijo Perfect Pixel HD Engine, funkcijo Ambilight in 3D Max ter tako omogočajo izjemno realistično filmsko doživetje. To doživetje pa lahko delite ali ga še obogatite s funkcijo Smart TV, ki vašo dnevno sobo ponese v središče spletnega sveta.

Za večje užitke ob gledanju

- 2-stranska funkcija Ambilight Spectra za boljše užitke ob gledanju
- 3D Max za izjemno realistično doživetje Full HD 3D

Osupljivo popolna slika in zvok

- Televizor Full HD in Perfect Pixel HD Engine za neprimerljivo jasnost
- Čudovite slike z LED-tehnologijo z neverjetnim kontrastom
- Tehnologija 800Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja
- 28 W SoundStage za dinamičen, mogočen zvok v izjemno tankem televizorju

Uživajte v svetu spletnih vsebin s funkcijo Smart TV

- Vgrajeni vmesnik Wi-Fi za brezžično uporabo aplikacij Net TV in funkcije SimplyShare
- Izobilje spletnih aplikacij, filmov za izposojno in televizijskih storitev
- Upravljajte televizor s pametnim telefonom, tabličnim računalnikom ali tipkovnico
- Prek povezave DLNA lahko na televizorju predvajate fotografije, glasbo in filme
- Išcite, načrtujte, snemajte* in začasno ustavljajte TV-program

PHILIPS

Značilnosti

Ambilight Spectra 2



S tehnologijo Ambilight Spectra 2 lahko gledanju dodate novo dimenzijo. Ta patentirana Philipsova tehnologija poveča zaslon tako, da na dveh straneh televizorja z zadnje strani zaslona projicira svetlobni sij na steno okrog televizorja. Funkcija Ambilight barve in svetlost svetlobe samodejno prilagaja sliki. Barva svetlobe je zaradi funkcije prilagajanja steni vedno popolna ne glede na barvo stene.

3D Max



Prepusite se novim doživetjem v dnevni sobi s tehnologijo 3D Max. Kombinacija zaslona s hitrim delovanjem in aktivnih očal prinaša pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti. Zdaj lahko vso vsebino 2D doživite v tehniki 3D in celo prilagajate globino 3D po svoji želji. Za doživetje tehnologije 3D Max televizorju dodajte očala 3D Max.

Perfect Pixel HD

S tehnologijo Perfect Pixel HD Engine lahko izkusite neprimerljivo ostrino in jasnost. Vsaka slikovna pika na sliki je izboljšana tako, da se bolje ujema s sosednjimi slikovnimi pikami. Rezultat tega je edinstvena kombinacija ostrine, naravnih podrobnosti, živahnih barv, izjemnega kontrasta in gladkega ter naravnega gibanja. Jasna in izjemno ostra slika nastane kot

posledica odkrivanja in zmanjševanja šumov iz vseh virov vsebine. Zaslon polne visoke ločljivosti s 1920 x 1080 slikovnimi pikami predvaja čudovito jasno sliko vrhunske svetlosti.

LED-televizor Full HD



Najnaprednejša tehnologija osvetlitve LED v tem LED-televizorju polne visoke ločljivosti združuje privlačno minimalistično zasnovo z izjemno kakovostjo slike in najnižjo porabo energije v tem razredu. Poleg tega je LED-tehnologija izjemno prijazna do okolja, saj ne vsebuje nevarnih snovi. LED-osvetlitev ozadja tako zagotavlja nizko porabo energije, visoko svetlost, neverjetni kontrast in ostrino ter živahne barve.

800Hz Perfect Motion Rate



800 Hz
Perfect Motion Rate

800Hz Perfect Motion Rate (PMR) ustvari vrhunsko ostrino gibanja za čist in dinamičen prikaz akcijskih filmov. Novi Philipsov standard združuje največjo hitrost osveževanja zaslona, tehnologijo Perfect Natural Motion in enkratno formulo obdelave za neverjetno ostrino gibanja.

28 W RMS SoundStage



SoundStage

Philipsova funkcija SoundStage z izhodno močjo 28 W RMS prinaša veliko več dinamike in mogočnosti, kot ste ju bili doslej navajeni pri LCD-televizorjih. Izjemno tanko zasnovo smo povezali z mogočnim zvokom televizorja. V TV-stojalo je vgrajen napreden sistem zvočnikov, ki tople in globoke nizke tone združuje z neverjetno čistim zvokom. V odličnem zvoku lahko uživate tudi ob stenski namestitvi.

Spletne aplikacije Net TV



S storitvijo Net TV si izposodite filme iz spletnih videotek neposredno na vaš televizor, ogledate si priljubljene oddaje, ki ste jih zamudili, in uživajte v širokem izboru spletnih aplikacij. Lahko tudi brskate po odprtem internetu.

Televizor SimplyShare



Prek povezave DLNA na velikem zaslonu predvajajte fotografije, glasbo in filme iz pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika.



Specifikacije

Ambilight

- Funkcije Ambilight: Prilagoditev barvi stene, Način osvetlitve za salonsko vzdušje
- Različica Ambilighta: 2-stransko

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 46 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 117 cm
- Zaslon: LED Full HD, osvetlitev iz ozadja Edge LED
- Ločljivost razslova: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max*, Pretvorba iz 2D v 3D, Prilagoditev globine 3D, Celozaslonsko igranje iger z 2 igralcema*
- Svetlost: 450 cd/m²
- Izboljšava slike: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Umerjanje slike ISF, Active Control + svetlobni senzor, Zaslon s širokim barvnim razponom, Super Resolution, Popolne barve, Popoln kontrast, Premična notranja osvetlitev, 800Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast zaslona: 500.000:1
- Odzivni čas (običajno): 1 ms
- Razmerje najvišje svetilnosti: 65 %

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Aplikacije Smart TV

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS in Android), Podpora za tipkovnico in miško USB
- Net TV: Ogled zamujenega, Spletne videoteke, Odprt internetni brskalnik, Spletne aplikacije
- SimplyShare: Brskalnik po predstavnostnih vsebinah DLNA, Brskalnik po vsebinah USB, WiFi MediaConnect*
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Podprti kodeki; Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

- Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (2 do 9.2)
- Slikovni formati: JPEG
- Net TV: Priloženo

Priročnost

- Enostavna namestitvev: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za namestitev kanalov, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah, Stenski nosilec 2-v-1
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu, Upravljalne tipke na dotik
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 16:9, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih*
- Indikator jakosti signala
- Teletext: 1200-stranski Hypertext
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulacija visokih in nizkih tonov
- Vrste zvočnikov: Stojalo z vgrajeno tehnologijo SoundStage

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljnjskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni premik podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 2

- Brezžična povezava: WiFi potrjeno
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Reža za kartico SD (videoteka), Digitalni avdio izhod (optični), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke, Storitveni priključek

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,1 W
- Razred na energetski oznaki: A
- Moč na energetski oznaki EU: 71 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Popoln izklop za porabo 0 W, Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Meni z okolju prijaznimi nastavitvami, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: <0,01
- Letna poraba energije: 99 kWh
- Vsebnost svinca: Da*

Dodatna oprema


- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno vrtljivo stojalo, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Nosilec za stensko namestitev, Hitri vodnik Smart TV, Bon za WiFi Mediaconnect
- Izbirna dodatna oprema: 3D-očala Max PTA516 (aktivna)

Dimenzije

- Širina izdelka: 1088 mm
- Višina izdelka: 662 mm
- Globina izdelka: 33 mm
- Teža izdelka: 23 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 1088 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 716 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 244 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 26 kg
- Združljiv stenski nosilec: nastavljivo 300 x 200 mm
- Širina stojala: 462 mm

- * 3D-televizor zahteva dodatno opremo PTA516 (aktivna očala), izvorno napravo s podporo za 3D in izvorni material v 3D.
- * Igranje z dvema igralcema 3D Max je podprto samo pri naslednjih modelih televizorjev 3D Max: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07
- * Net TV: Obiščite www.philips.com/smarttv za ponudbo storitev v svoji državi.
- * Wi-Fi Media Connect: na predvajanje videa lahko vplivata hitrost računalnika in pasovna širina brezžične povezave. Najmanjše in priporočene sistemske zahteve si ogledajte na spletni strani www.philips.com/wifimediaconnect. Vsebinska je prikazana z nekajsekundno zapoznitvijo. Pojavijo se lahko majhne razlike med sliko in zvokom.
- * Starši morajo biti pozorni na otroke, ki gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * 8-dnevni elektronski programski vodnik (EPG); storitev ni na voljo v vseh državah
- * Snemanje na USB samo za digitalne kanale, ki jih vključuje elektronski programski vodnik televizorja (možne so omejitve glede na državo in kanal), snemanje lahko omejuje zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Vzpostavljena mora biti internetna povezava.
- * Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
- * ISF in IMAGING SCIENCE FOUNDATION sta blagovni znamki v lasti družbe Isf Research Labs Llc Limited Liability Company
- * Samo za 2D-igre.
- * Zagotovite, da je igralna konzola vključena v priključek HDMI televizorja.

Connections

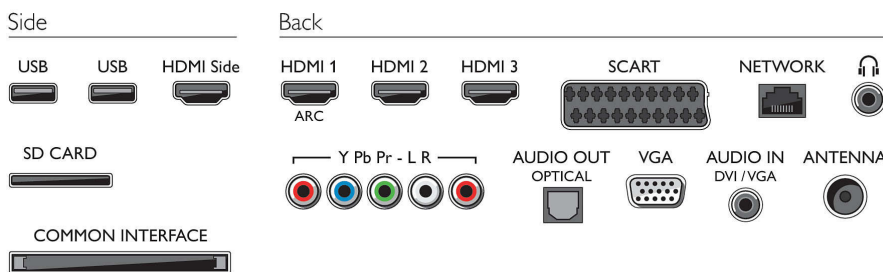

Datum izdaje 2023-07-31

Različica: 8.10.11

EAN: 87 12581 59534 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

