

Philips
Vägg-TV

26"

LCD
HD Ready

26PF3320



Förhöj din bildupplevelse

med Crystal Clear III

Ny fantastisk TV som inte bara har utmärkt bild och ljud utan också har en modern design och högkvalitativ ytbehandling. Den är försedd med Crystal Clear III för naturliga, klara bilder och Virtual Dolby Surround-ljud.

Ledande gränssnitt för ljud och bild med digital kvalitet

- DVI-I ger den bästa bildkvaliteten och flexibel anslutbarhet

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

Bättre kvalitetsbilder som visar fler detaljer

- HD LCD WXGA-skärm med 1366 x 768p upplösning
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Crystal Clear III ger naturliga bilder med högre kvalitet
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Stilren design

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

Flerfunktionell bekvämlighet

- Visa PC-innehåll i ett annat fönster på din TV
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm


PHILIPS

Funktioner

LCD WXGA-skärm, 1366 x 768 bildpunkter

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

HD Ready

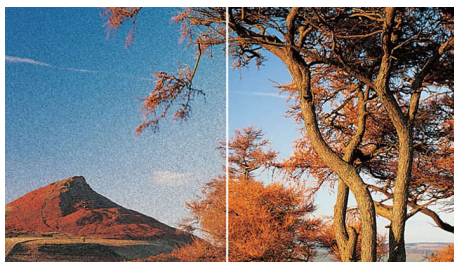


Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekoder eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av

DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerar en rad förbättringar som ger en bättre bild. Förbättringarna innefattar ett 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue stretch och grön färgförbättring, så att du får de mest verklighetstroga färgerna.

Progressive Scan

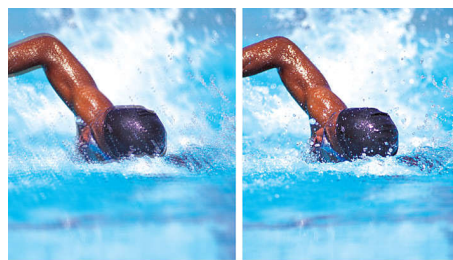

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarp bild utan linjer.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får

känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

PIG (Picture In Graphics)

PIG är ett litet fönster i själva bilden som gör att du kan visa data/grafik på TV-skärmen. Där kan du se data/grafik och TV samtidigt.

PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

DVI-I-ingång

Den okomprimerade, digitala RGB-signalen ansluts från källan till skärmen med hög bandbredd via en DVI-I-ingång. Genom att eliminera konverteringen av den digitala signalen till analog så blir bilden opåverkad, tydlig och flimmerfri. DVI-ingången hanterar HDCP-kopieringsskydd, vilket tillåter visning av kopieringsskyddade program från digitaldekoder, DVD-spelare och HD-recorders. DVI-I är en framtidssäkrad funktion eftersom den kan anslutas till alla HDMI-enheter (en adapterkabel krävs). DVI-I input kan även hantera analoga signaler för PC-VGA.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 26 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 66 cm
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: Progressive Scan, 3:2-2:2 filmdetektering, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Contrast Plus, Crystal Clear III, 2D-kamfilter
- Kontrastförhållande (medel): 600:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 176 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Plug & Play, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Grafiskt användargränssnitt, Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Fjärrkontroll: Amp, DVD, TV, Flerfunktionell
- Typ av fjärrkontroll: RCFE05SPS00
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- VESA-montering: 200 x 100 mm

- Bild-i-bild: PIG (Picture In Graphics), Tvåsidig Text-TV
- Text-TV: Programinformationslinje

Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W RMS
- Ljudsystem: Virtual Dolby-surroundljud, Stereo
- Ljutförbättring: Dynamisk basförbättring

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Antal högtalare: 0

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2
- AV 3: DVI-I med HDCP, Miniuttag 3,5 mm för ljudingång
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång, Audio L+R-ingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Andra anslutningar: Antenn IEC75

Effekt


- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 110 W Normal Operation W
- Strömförbrukning i standby-läge: 1 W <

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Snabbstartguide, Registreringskort, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Batterier för fjärrkontrollen, Bordsställning, DVI-I- till YPbPr-kabel

Mått

- Bredd: 804 5 mm
- Höjd: 436 mm
- Djup: 114 mm
- Produktvikt: 16 kg
- Lådbredd: 876 mm
- Lådhöjd: 209 mm
- Låddjup: 601 mm
- Vikt inkl. förpackning: 18,8 kg
- Bredd (med sockel): 804,5 mm
- Höjd (med sockel): 477 mm
- Djup (med sockel): 222 mm

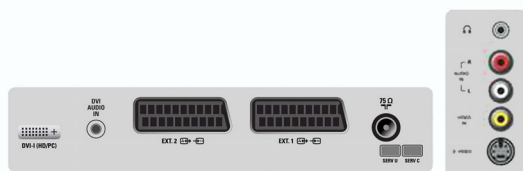

Publiceringsdatum
2023-07-31

Version: 3.0.7

EAN: 87 10895 92183 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com