

Philips Matchline
Platt-TV

26"
LCD
Progressive Scan

26PF9946



Överlägsen bildkvalitet

Elegant LCD-TV med Digital Crystal Clear-teknik så att du får knivskarpa bilder och häpnadsväckande ljud som på bio, med magiskt djup och klarhet.

Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- Högupplöst LCD WXGA-skärm, 1280 x 768 p
- Digital Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Active Control med ljussensor optimerar bildkvaliteten

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

Flerfunktionell bekvämlighet

- Njut av dina favoritradiostationer med den inbyggda FM-radion
- Visa PC-innehåll i ett annat fönster på din TV
- Twin Page Text-TV - du kan se två Text-TV-sidor samtidigt
- 10 sidor Smart Text-minne för snabb åtkomst till Text-TV
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm

PHILIPS

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 26 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 66 cm
- Skärmapplösning: 1 280 x 768p
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 400:1
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, LTI (Luminance Transient Improver), CTI (Color Transient Improvement), Contrast Plus, 3:2-2:2 filmdetektering, 2D-kamfilter, Active Control + ljussensor, Justering av färgtemperatur, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, Skärpeinställning
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 170 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 170 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF, FM
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L', PAL, Secam
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås
- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Plug & Play, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), FM-radio, Grafiskt användargränssnitt,

- Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: Helskärm, Växla mellan underrubrik och rubrik, Superbred, Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- Fjärrkontroll: TV, Amp, DVD
- Typ av fjärrkontroll: RCAE049_FRP
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Bild-i-bild: PIG (Picture In Graphics), Tvåsidig Text-TV
- Text-TV: 4 favoritsidor, Programinformationslinje

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W
- Ljudsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljutförbättring: Dynamisk basförbättring

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Ljudingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång, Y/C
- Andra anslutningar: Utgång för konstant ljudnivå, DVI-D, FM-antenn, PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Antenn IEC75

Effekt

- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 96 W Normal Operation W W
- Strömförbrukning i standby-läge: $2 W$

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: koaxialkabel för antenn, Miniuttag för cinch-kontakt (hona), Nätkabel, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Registreringskort, Fjärrkontroll

Mått

- Produktvikt: 15 kg

Funktioner


LCD WXGA-skärm, 1280 x 768p

Den här WXGA-skärmen med toppmodern LCD-skärmt teknik ger en HD-upplösning med upp till 1280 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en mycket bättre upplevelse.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

Progressive Scan

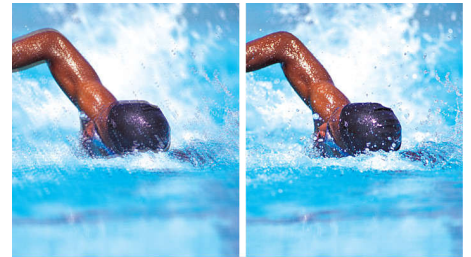

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

Active Control + ljussensor

Active Control är ett unikt, intelligent styrsystem som mäter och analyserar den inkommande signalen och automatiskt justerar inställningarna för att ge en optimal bildkvalitet. Med hjälp av en ljussensor anpassas ljusstyrkan i bilden efter ljuset i rummet.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

FM-radio

En radio med kapacitet för att lagra 40 förinställda FM-kanaler är inbyggd. Namngivning på skärmen gör det lätt att navigera och dessutom ingår en praktisk skärmsläckare med klocka som du kan använda när du lyssnar.

PIG (Picture In Graphics)

PIG är ett litet fönster i själva bilden som gör att du kan visa data/grafik på TV-skärmen. Där kan du se data/grafik och TV samtidigt.

tvåsidig text-tv


Med tvåsidig text-TV kan du titta på två Text-TV-sidor samtidigt, sida vid sida

10 sidor Smarttext

Text-TV är ett vanligt system som sänds ut av de flesta operatörer. Funktionen med 10 sidors minne ger dig snabb åtkomst vid sidbyte.

PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

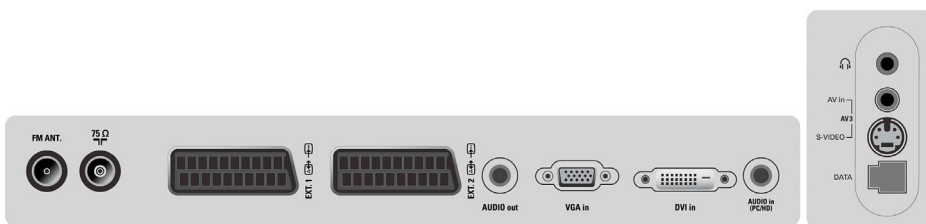

Publiceringsdatum
2023-07-31

Version: 9.0.9

EAN: 87 10895 80583 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com