

Philips
Platt-TV

32 tum

LCD
HD Ready

32PF5320



Förhöj din bildupplevelse

med Digital Crystal Clear

Ny fantastisk TV som inte bara har utmärkt bild och ljud utan också har en modern design. Den är försedd med Digital Crystal Clear för naturliga, klara bilder och Virtual Dolby Surround-ljud.

Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- HD LCD WXGA-skärm med 1366 x 768p upplösning
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Digital Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet
- 3D-kamfiltret separerar färgerna så att bilden blir knivskarp

Ledande gränssnitt för ljud och bild med digital kvalitet

- DVI-I ger den bästa bildkvaliteten och flexibel anslutbarhet

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

Flerfunktionell bekvämlighet

- Visa PC-innehåll i ett annat fönster på din TV
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm


PHILIPS

Funktioner

LCD WXGA-skärm, 1366 x 768 bildpunkter

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

HD Ready

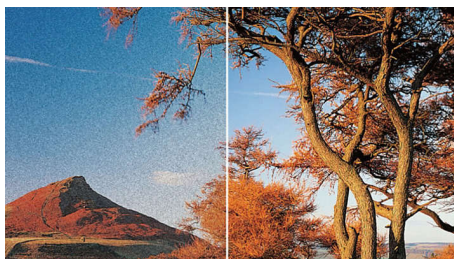

Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekoder eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av

DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

3D-kamfilter

3D-kamfiltret separerar signalerna för ljusstyrka och färg i 3D-domänen och eliminerar på så sätt distorsion i form av överlappande färg och luminans samt "krypande färgpunkter" – sådant som kan försämra bildupplevelsen. Det digitala 3D-kamfiltret jämför alla enskilda fält i TV-bilden med varandra för att på ett korrekt sätt separera färginformationen från den svartvita informationen och avlägsna såväl horisontella som vertikala hängande punkter och krypande punkter. Resultatet blir en knivskarp bild.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

PIG (Picture In Graphics)

PIG är ett litet fönster i själva bilden som gör att du kan visa data/grafik på TV-skärmen. Där kan du se data/grafik och TV samtidigt.

PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

DVI-I-ingång

Den okomprimerade, digitala RGB-signalen ansluts från källan till skärmen med hög bandbredd via en DVI-I-ingång. Genom att eliminera konverteringen av den digitala signalen till analog så blir bilden opåverkad, tydlig och flimmerfri. DVI-ingången hanterar HDCP-kopieringsskydd, vilket tillåter visning av kopieringsskyddade program från digitaldekoder, DVD-spelare och HD-recorders. DVI-I är en framtidssäkrad funktion eftersom den kan anslutas till alla HDMI-enheter (en adapterkabel krävs). DVI-I input kan även hantera analoga signaler för PC-VGA.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressive Scan, 3D-kamfilter, Active Control + ljussensor, 3:2-2:2 filmdetektering, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer
- Kontrastförhållande (medel): 600:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 176 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Plug & Play, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Grafiskt användargränssnitt, Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Fjärrkontroll: Amp, DVD, TV, Flerfunktionell
- Typ av fjärrkontroll: RCFE05SPS00
- Text-TV: 10 sidor Smarttext

- VESA-montering: 200 x 100 mm
- Bild-i-bild: PIG (Picture In Graphics), Tvåsidig Text-TV
- Text-TV: Programinformationslinje

Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 15 W RMS
- Ljudsystem: Virtual Dolby-surroundljud, Stereo
- Ljutförbättring: Dynamisk basförbättring

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2
- AV 3: DVI-I med HDCP, Miniuttag 3,5 mm för ljudingång
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång, Audio L+R-ingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: CVBS-ingång/utgång, S-videoingång, Ljud v/h
- Andra anslutningar: Antenn IEC75

Effekt


- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 120 W Normal Operation W
- Strömförbrukning i standby-läge: 1 W <

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Snabbstartguide, Registreringskort, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Batterier för fjärrkontrollen, Bordsställning, DVI-I- till YPbPr-kabel

Mått

- Bredd: 924 mm
- Höjd: 511 mm
- Djup: 118 mm
- Produktvikt: 18,2 kg
- Lådbredd: 1000 mm
- Lådhöjd: 690 mm
- Låddjup: 240 mm
- Vikt inkl. förpackning: 22 kg
- Bredd (med sockel): 924 mm
- Höjd (med sockel): 550 mm
- Djup (med sockel): 222 mm

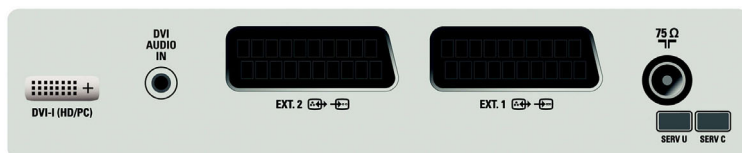

Publiceringsdatum
2023-07-31

Version: 6.0.12

EAN: 87 10895 89256 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com