

Philips
Hotelski televizorji

61 cm EasySuite
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL3011T



Osupnite goste

s pametnejšim hotelskim televizorjem

Naredite vtis na goste z vrhunsko kakovostjo slike in zmožnostjo prikaza interaktivnih hotelskih strani z lastno blagovno znamko.

Vzemite vajeti v svoje roke z orodjem CMND

- CMND & Control: preprosto vzdrževanje televizorjev
- CMND & Create: predvajajte želene informacije kadar koli

Za povsem novo doživetje gostov

- Dodatni priključek za slušalke za osebno izkušnjo poslušanja
- Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre je optimirana za zdravstveni sektor
- Prikaz ure na zaslonu za optimalno udobje gosta
- Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli


Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje

- Serial Xpress Protocol za interaktivne sisteme
- Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke
- Načini za uporabo v hotelih, zdravstvu, zaporih z vsemi funkcijami
- Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo
- Zaklepanje menija za namestitvev

PHILIPS


Značilnosti

CMND & Control



CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitev televizorja z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodablajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.

CMND & Create



CMND & Create omogoča predvajanje zelenih informacij, kadar želite. CMND-jev modul za upravljanje vsebine omogoča enostavno ustvarjanje in posredovanje interaktivnih spletnih strani hotela z lastno blagovno znamko. Prilagodite televizor tako, da boste gostom zagotovili najnovejše informacije in novice o hotelu, vse v realnem času.

Načini za hotel, bolnišnico, zapor

Vse funkcije za profesionalno uporabo v okoljih, ki presegajo zahteve v dnevni sobi. Od omejitve glasnosti in zaklepanja menijev do strožjih zahtev glede materialov, energijske varčnosti in zaščite proti kraji daljinskih upravljalnikov ter posebnih funkcij za uporabo v zdravstvu in zaporih, prilagojenih posebej za ta sektor.

Podpora za MyChoice



S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritek dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre

Bolnišnični televizorji Philips podpirajo klicanje medicinske sestre, zato so idealno orodje, ki uporabnikom/pacientom nudijo razvedrilo in omogočajo enostaven dostop do pomoči v nujnih primerih.

Prikaz ure na zaslonu

Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.

Razporejevalnik

Z vgrajenim razporejevalnikom lahko prikažete, kar želite, kadar želite. Programirate lahko do 7 različnih razporedov in prikažete kakršno koli vsebino. Isto vsebino lahko ponovite vsak dan ali pa po želji nastavite

vsebino za določene dni, na primer za konec tedna.

Pozdravna stran



Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanji odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

Zaklepanje menija za namestitev

Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitve in konfiguracijskih nastavitev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi naknadnih namestitev.

Povezava s slušalkami

Sistem zvočnikov je opremljen z dodatnim priključkom za slušalke. Kadar želite uživati v bolj osebni izkušnji poslušanja, na zvočnike priključite slušalke.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 24 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 60 cm
- Zaslon: LED-televizor HD
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768p
- Svetlost: 200 cd/m²
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- Kot gledanja: 176° (vodoravno)/176° (navpično)

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p 60)
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analogna televizija: PAL

Značilnosti

- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka, Format slike, Neodvisna nastavitve glasnosti
- Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski vodnik, Zdaj in sledi, MHEG, Teletekst
- Lokalno upravljanje: Krmilna ročica

Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitve, Omejitev glasnosti, Zaklepanje upravljanja s krmilno ročico
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- Časovnik: Razporejevalnik (7 razporedov), Časovnik za spanje, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu, Zvoki za bujenje
- Upravljanje vklopa: Kanal, Funkcija, Slog slike, Format slike, Slog zvoka, Glasnost, Jezik menija
- Proti kraji: Zaščita baterije proti kraji, Zaščita proti kraji Kensington
- Nadzor moči: Okolju prijazen/hiter zagon
- Vaša blagovna znamka: SmartInfo, Pozdravni logotip
- Ura: Ura v stanju pripravljenosti, Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi, Ura na zaslonu, Dodatna zunanja ura
- SmartInfo: Brskalnik HTML5, Interaktivne predloge, Slikovna diaprojekcija
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: Takošnja začetno kloniranje, Prek povezave USB/RF
- CMND&Control: Urejevalnik kanalov brez povezave, Urejevalnik nastavitve brez povezave,

Daljinsko upravljanje prek povezave RF, CMND&Create

- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov, Serial Xpress Protocol, JSON API za upravljanje televizorja-JAPIT
- Interaktivni DRM: VSecure
- Ustvarjanje prihodka: MyChoice
- Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaznavanje stanja baterije, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
- Kanali: Kombinirani seznam, Tematski sezname, Urejevalnik kanalov brez povezave

Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik, Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo, Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
- Priročnost: Izhod za slušalke, Izključitev zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
- Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

Večpredstavnost

- Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Datoteke: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (2 do 9.2)
- Podprti formati podnapisov: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 60 Hz
- Večpredstavnostne povezave: USB

Zvok

- Izhodna moč zvoka: 10 (2 x 5) W
- Izhod za kopalniški zvočnik: 1,5 W mono, 8 ohmov
- Zvočniki: 2.0, Navzdol usmerjeni
- Zvočne funkcije: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 19 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Letna poraba energije: 28 kWh

Dodatna oprema

- Priloženo: Namizno stojalo, 2 bateriji AAA, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik 22AV1503A/12
- Izbirno: Zunanja ura 22AV1120C/00, Za bolnišnično uporabo RC 22AV1109H/12, Nastavitve RC 22AV9573A/12

Stranski priključki

- USB2: USB 3.0
- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2
- Izhod za slušalke: Mini vtič

Zadnji priključki

- Izhod za kopalniški zvočnik: Mini vtič
- Komponentni: YPbPr + L/D, činč
- AV vhod: CVBS v skupni rabi z YPbPr
- Vhod zvoka DVI: Mini vtič
- Zunanje upravljanje: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2, ARC
- Digitalni avdio izhod: Optični
- HDMI2: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Izboljšave povezljivosti


- RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema
- HDMI: DVI (vsa vrata)

Zasnova

- Barva: Črna

Dimenzije

- Širina izdelka: 560 mm
- Višina izdelka: 336 mm
- Globina izdelka: 35 mm
- Teža izdelka: 3,0 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 560 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 344 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 112 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 3,2 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: M4, 75 x 75 mm

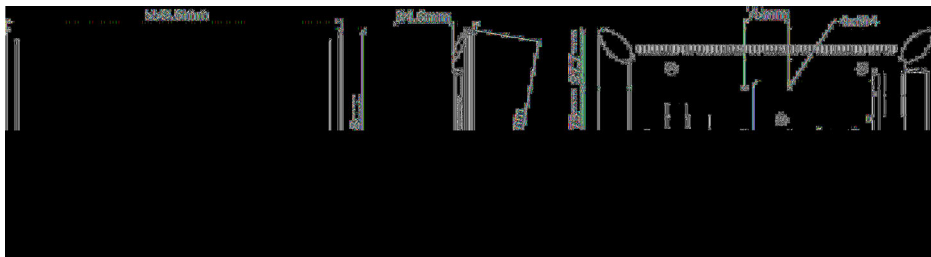

Datum izdaje 2023-07-31

Različica: 2.0.1

EAN: 87 18863 00898 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.
* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.