

Philips 8000 series
Pametni LED-televizor

102 cm (40")

3D Max
DVB T/C/S2

40PFL8007K



Vživite se v dogajanje!

Privoščite si Full HD 3D in Smart TV z osvetlitvijo Ambilight

S pametnim LED-televizorjem 3D Philips 40PFL8007 dostopajte do številnih vsebin. Prek televizorja uživajte v brezmejnih možnostih storitev Smart TV Premium, Skype™ s priloženo TV-kamero ter edinstvenim daljinskim upravljalnikom z vgrajeno tipkovnico in kazalnikom*.

S storitvijo Smart TV Premium dostopajte do številnih vsebin

- Vgrajen Wi-Fi za brezžično uporabo storitve Smart TV
- Izobilje spletnih aplikacij, filmov za izposajo in televizijskih storitev
- Upravljajte televizor s pametnim telefonom, tabličnim računalnikom ali tipkovnico
- Iščite, načrtujte, snemajte* in začasno ustavljajte TV-program
- Televizijo s funkcijo Wi-Fi Smart Screen* lahko gledate kjerkoli v svojem domu
- Prek televizorja opravljajte glasovne in videoklice Skype™

Osupljiva zmogljivost

- Ambilight Spectra XL, nova različica tehnologije Ambilight za pristnejšo sliko
- 3D Max Clarity 700 za osupljive užitke Full HD 3D
- S pritiskom na gumb 2D-vsebine spremenite v popolne 3D-vsebine
- Edinstvena prilagoditev 3D-globine za 3D-užitke po vašem okusu
- Edinstven način za celozaslonsko igranje z dvema igralcema za 2D-igre
- Televizor Full HD in Perfect Pixel HD Engine za neprimerljivo jasnost
- Tehnologija 800Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja

PHILIPS

Značilnosti

Vgrajen Wi-Fi



S televizorjem Philips z vgrajenim vmesnikom Wi-Fi lahko doma s storitvijo Smart TV brezžično dostopate do številnih vsebin.

Spletne aplikacije Net TV



S storitvijo Net TV si izposodite filme iz spletnih videotek neposredno na vaš televizor, oglejte si priljubljene oddaje, ki ste jih zamudili, in uživajte v širokem izboru spletnih aplikacij. Lahko tudi brskate po odprtem internetu.

Ohranite popoln nadzor



Upravlajte televizor preprosto in priročno. Za upravljanje Smart TV preprosto povežite

brezžično tipkovnico ali uporabite pametni telefon ali tablični računalnik.

Program



Digitalni TV-program v živo snemajte na napravo USB, ki je priključena na televizor Philips, ali začasno ustavljajte program, si privoščite odmor in z gledanjem nadaljujte, ko to želite. Z elektronskim programskim vodnikom poiščite najljubše oddaje in enostavno načrtujte snemanje. Zdaj lahko TV-program prilagodite svojemu življenjskemu slogu.

Wi-Fi Smart Screen



S funkcijo Wi-Fi Smart Screen* niste več omejeni na naslonjač, saj digitalne TV-vsebine lahko gledate kjerkoli v svojem domu. Iz spleta prenesite Philipsovo aplikacijo MyRemote, program s televizorja prestavite na iPad in nadaljujte z gledanjem. Ne veliki zaslon lahko tudi prenašate fotografije, videoposnetke in


skladbe iz pametnih naprav. To je resnična svoboda gledanja.

Skype™ prek televizorja



Klicem dodajte novo dimenzijo in izkušnjo delite z najbližjimi, kjerkoli že so. S storitvijo Skype™ lahko prek televizorja v dnevni sobi opravljate glasovne in videoklice. V televizor vključite priloženo Philipsovo TV-kamero (PTA317/00) in v udobnem naslonjaču uživajte v sliki in zvoku odlične kakovosti.

Ambilight Spectra XL

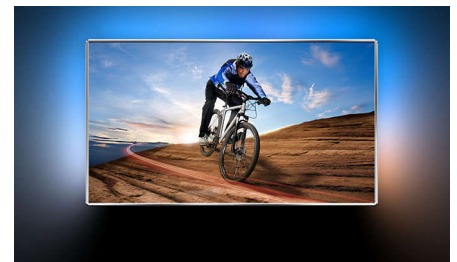

Zagotovite si večje užitke ob gledanju s tehnologijo Ambilight Spectra XL. Ta patentirana Philipsova tehnologija najbolj poveča zaslon tako, da z zadnje strani zaslona projicira svetlobni sij na steno okrog televizorja. Funkcija Ambilight barve in svetlost svetlobe samodejno prilagaja sliki. Barva svetlobe je zaradi funkcije prilagajanja steni vedno popolna ne glede na barvo stene.

Specifikacije

Ambilight

- Funkcije Ambilight: Prilagoditev barvi stene, Način osvetlitve za salonsko vzdušje
- Različica Ambilighta: 3-stranska, Ambilight Spectra XL

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 40 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 102 cm
- Zaslon: LED Full HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max Clarity 700, Celozaslonsko igranje iger z 2 igralcema*, Prilagoditev globine 3D, Pretvorba iz 2D v 3D
- Svetlost: 450 cd/m²
- Izboljšava slike: Perfect Pixel HD Engine, Umerjanje slike ISF, 800Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dinamični kontrast zaslona: 500.000:1

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, Podpora za DVB-S HD+ (Astra)
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Podpira 1 do 4 pretvornike LNB, DiSeq 1.0

Aplikacije Smart TV

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS in Android), Podpora za tipkovnico in miško USB
- Net TV: Oglad zamujenega, Spletne videoteke, Odprt internetni brskalnik, Spletne aplikacije
- SimplyShare: Brskalnik po predstavnostnih vsebinah DLNA, Brskalnik po vsebinah USB, Wi-Fi Smart Screen
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (2 do 9.2)
- Slikovni formati: JPEG

Priročnost

- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitve omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah, Stenski nosilec 2-v-1
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu
- Povezava z računalniškim omrežjem: SimplyShare
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 16:9, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Daljinski upravljalnik: Popolna tipkovnica, Z gibanjem krmiljena kazalka*
- Indikator jakosti signala
- Teletext: 1200-stranski Hypertext
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

CPE

- Vrsta procesorja: Dvojedrni

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 40 W (2 x 20 W) pri 30 % THD
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnavna glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround
- Vrste zvočnikov: Stojalo z vgrajeno tehnologijo SoundStage

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 5
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1 (adapter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni premik podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Število priključkov USB: 3
- Brezžična povezava: WiFi potrjeno
- Ostali priključki: Antena IEC75, Antena vrste F, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-

- 45, Digitalni avdio izhod (optični), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke, Storitveni priključek

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V, 50 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $0,1$ W
- Razred na energetski oznaki: A
- Moč na energetski oznaki EU: 68 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: $0,01$
- Letna poraba energije: 94 kWh


Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 x 3D-očala, Namizno vrtljivo stojalo, vodnik za hiter začetek, Kamera Skype PTA317
- Izbirna dodatna oprema: 3D-očala PTA517, 3D-očala PTA516, 3D-očala PTA507

Dimenzije

- Širina izdelka: 910 mm
- Višina izdelka: 524 mm
- Globina izdelka: 29,8 mm
- Teža izdelka: 11 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 910 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 590 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 206 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 14,4 kg
- Širina stojala: 500 mm
- Združljiv s stenskim nosilcem: 200 x 200 mm

Connections

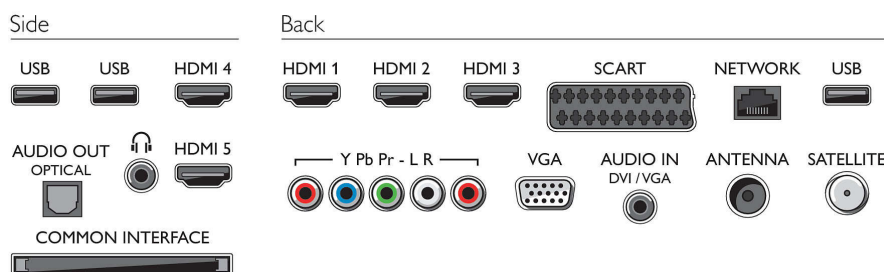

Datum izdaje 2023-07-31

Različica: 9.6.13

EAN: 87 12581 63646 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

- * Funkcija kazalnika daljinskega upravljalnika bo na voljo prek posodobitve programske opreme jeseni 2012
- * Net TV: Obiščite www.philips.com/smarttv za ponudbo storitev v svoji državi.
- * Wi-Fi Smart Screen bo na voljo s posodobitvijo programske opreme jeseni 2012
- * Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- * Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2.
- * Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale (možne so omejitve glede na državo in kanal), ne pa za analogne kanale ali zunanje signale. Snemanje lahko omejuje zaščita proti kopiranju oddaj (CI+).
- * Ta naprava je primerna za sprejem madžarskega zemeljskega javnega digitalnega televizijskega signala