


Philips OLED 9 series  
Sunet TV OLED+ 4K de la  
Bowers & Wilkins

Televizor Ambilight de 164 cm  
(65")

Picture Performance Index 4500  
HDR perfect WCG 99 %  
P5 Perfect Picture Engine

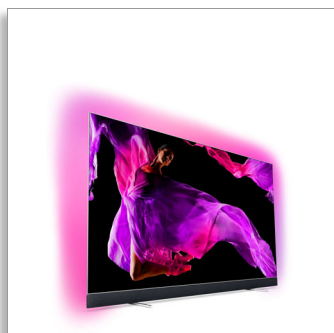

65OLED903

## Sunet TV OLED+ 4K de la Bowers & Wilkins

cu Ambilight pe 3 laturi

Lasă-te captivat de televizorul OLED+ cu procesor de imagine P5 și sunet de la Bowers & Wilkins. Deschide-ți simțurile și descoperă culori realiste, o imagine 4K UHD clară și sunet fascinant. De la seara de filme la transmiterea unui concert live, emoția este autentică.

### Conținut Android TV la îndemâna ta

- Asistent Google integrat. Conținut și multe altele la îndemâna ta.
- Magazinul Google Play și galeria de aplicații Philips. Și mai multe beneficii.

### Realism care îți taie răsuflarea

- Certificat UHD Premium. Imagini mai clare, mai luminoase și mai vii.
- HDR10+. Vezi mai mult din ceea ce a intenționat regizorul.\*
- Perfect Natural Reality. Mai multă adâncime, mai multe detalii.

### Sunet de la Bowers & Wilkins

- Performanță impresionantă. Voci clare. Bas plin.
- Ecran lat pentru sunet amplu. Sunet reglat de pasionații de muzică.

### Imagine care îți va încânta ochii. Sunet uimitor.

- Televizor OLED 4K UHD. Aceasta este senzația de realism.
- Procesor Philips P5. Indiferent de sursă, întotdeauna perfecțiune.
- Sunet de la Bowers & Wilkins.
- Ambilight. Duce emoția dincolo de ecran.


# PHILIPS

Sunet TV OLED+ 4K de la Bowers & Wilkins

Televizor Ambilight de 164 cm (65") Picture Performance Index 4500, HDR perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

# Repere

## Televizor OLED

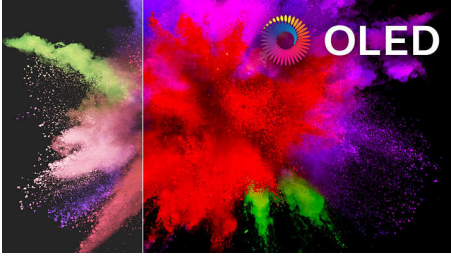


Cu un televizor OLED Philips, fiecare scenă pare impresionant de reală. Pixelii individuali pot fi estompați sau opriți, oferind nuanțe mai intense de negru, culori vii și contrast uimitor. Chiar și detaliile din umbre și zonele luminoase sunt reproduse cu precizie. De asemenea, beneficiazi de un unghi de vizionare mai larg și, grație procesorului Philips, de o mișcare extraordinar de fluidă.

## P5 Perfect Picture Engine



A doua generație Philips P5 Perfect Picture Engine cu procesare Perfect Natural Reality duce realismul la un nivel complet nou. De la cele mai subtile detalii din zonele luminoase la cele mai adânci umbre, detaliile sunt reproduse cu o precizie care se apropie de cea a ochiului uman. Culorile sunt fidele. Tonurile pielii au un aspect natural. Mișcarea este incredibil de lină.


## Sunet de la Bowers & Wilkins

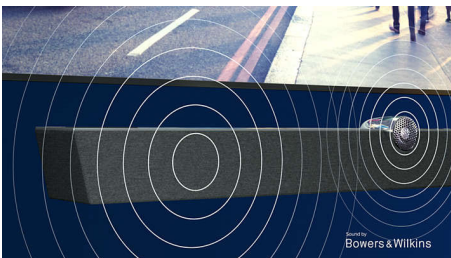

Televizorul OLED Philips se mândrește cu sunet creat de faimoșii experți audio Bowers &

Wilkins. Designul exclusiv al difuzoarelor oferă performanță captivantă cu un interval dinamic incredibil. Basul este plin și puternic, iar detaliile sunt ireproșabile. Chiar și la volum scăzut. Când calitatea perfectă a imaginii beneficiază de sunet pe măsură, experiența este fascinantă.

## Ambilight pe 3 laturi

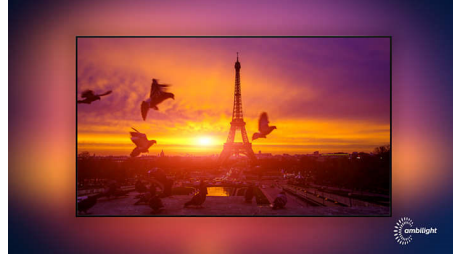

Cu Philips Ambilight, filmele și jocurile sunt mai captivante. Muzica primește un spectacol de lumini. Iar ecranul va părea mai mare decât este. LED-urile inteligente de pe marginile televizorului proiectează culorile de pe ecran pe pereți și în cameră, în timp real. Obții iluminare ambientală perfect sincronizată. Și încă un motiv să-ți iubești televizorul.

## Perfect Natural Reality

Perfect Natural Reality. Mai multă adâncime, mai multe detalii.

## UHD Premium

Certificat UHD Premium. Imagini mai clare, mai luminoase și mai vii.

## HDR10+

Cu un televizor Philips HDR10+, calitatea imaginii este și mai captivantă și realistă. Metadatele dinamice permit televizorului să regleze nivelurile de luminozitate de la un cadru la altul. De la cer strălucitor la temple luminate de lumânări, culorile arată real. Detaliile originale sunt conservate. Contrastul este impecabil.

## Ecran lat și sunet


Ecran lat pentru sunet amplu. Sunet reglat de pasionații de muzică.

65OLED903/12

## Performanță impresionantă


Performanță impresionantă. Voci clare. Bas plin.

## Conținut TV

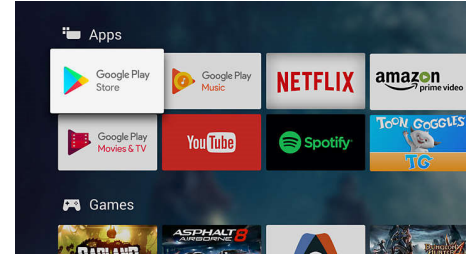

Treci dincolo de programele TV tradiționale cu Magazinul Google Play și Galeria de aplicații Philips. Beneficiază de nenumărate filme, televiziune, muzică, aplicații și jocuri online. Și mai multe beneficii.

## Asistent Google integrat

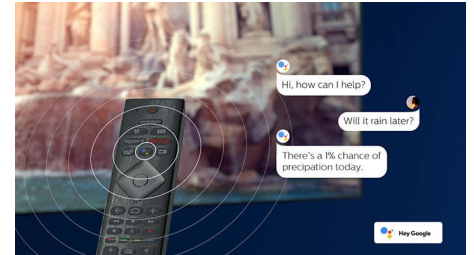

Controlează televizorul Philips Android TV folosind vocea. Vrei să încerci un joc, să te uiți pe Netflix sau să găsești conținut și aplicații în Magazinul Google Play? Spune televizorului ce vrei. Poți chiar să controlezi toate dispozitivele inteligente din locuință compatibile cu Asistentul Google: de exemplu, poți să reduci intensitatea luminilor sau să setezi termostatul pentru seara de filme. Fără a te ridica de pe canapea.

## Sunet TV OLED+ 4K de la Bowers & Wilkins

Televizor Ambilight de 164 cm (65") Picture Performance Index 4500, HDR perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

# Specificații

### Ambilight

- Funcții Ambilight: Ambilight + Hue integrat, Muzică Ambilight, Mod Joc, Adaptare la culoarea peretelui, Mod Lounge
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi

### Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 65 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 164 cm
- Afișaj: OLED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160

- Procesor de imagine: Procesor P5 Perfect Picture
- Îmbunătățiri ale imaginii: Ultra rezoluție, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, HDR Perfect, 4500 PPI
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 65 inchi

### Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări pentru computer pe toate dispozitivele HDMI: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz
- Intrări video pe toate dispozitivele HDMI: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz
- Intrări pentru computer pe HDMI1/2: HDR

65OLED903/12

acceptat, HDR10/HLG


- Intrări video pe HDMI1/2: HDR acceptat, HDR10/HLG

### Tuner/Recepție/Transmisie


- Twin Tuner
- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Ghid de programe TV\*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal

## Connections

### Side

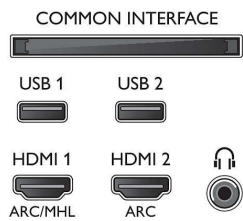

### Bottom

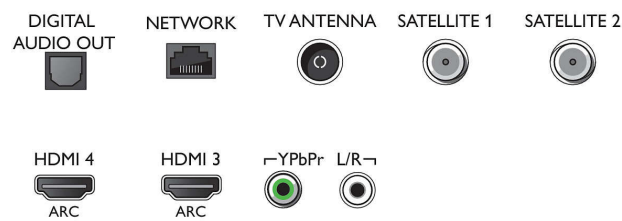

## Sunet TV OLED+ 4K de la Bowers & Wilkins

Televizor Ambilight de 164 cm (65") Picture Performance Index 4500, HDR perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

# Specificații

- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Accepță HEVC

### Android TV

- OS: Android™ 7.0 (Nougat)
- Aplicații preinstalate: Filme Google Play\*, Muzică Google Play\*, Căutare Google, YouTube
- Dimensiune memorie (Flash): 16 GB\*, extensibil prin stocare USB

### Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: SimplyShare
- TV interactiv: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB\*
- Aplicații SmartTV\*: Magazine video online, Deschide browserul de internet, Social TV, Televiziune la cerere, YouTube
- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton de meniu inteligent, Manual de utilizare pe ecran
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade de firmware online
- Ajustări format ecran: Umplere ecran, Potrivire la ecran, Înainte - Schimbare, Zoom, extindere
- Aplicația Philips TV Remote\*: Aplicații, Canale, Control, NowOnTV, Ghid TV, Video la cerere
- Telecomandă: cu tastatură, 1 telecomandă simplă

### Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Suport formate subtitrări: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Procesare

- Putere de procesare: Quad Core

### Sunet

- Audio: Putere de ieșire: 50 W (RMS), 2.1 canale, Sunet de la Bowers & Wilkins
- Configurația difuzoarelor: 2 tweeter, 2 difuzoare cu frecvențe medii-înalte de 10 W, sub-woofer de 30 W
- Codec: Dolby Digital, Dolby Digital PLUS, AC-4
- DTS-HD Premium Sound: DTS-HD, DTS Studio Sound II
- Boxă: 2 tweeter cu dom din titan, 2 difuzoare pentru frecvențe medii cu con din fibră de sticlă,

Woofer cu radiatoare pasive duble

### Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de USB-uri: 2
- Conexiune wireless: Bandă dublă, Wi-Fi 802.11ac 2x2 integrat
- Alte conexiuni: Interfață comună Plus (CI+), Antenă IEC75, Leșire audio digitală (optică), Ethernet-LAN RJ-45, Intrare audio S/D, Leșire căști, 2 intrări satelit
- HDCP 2.2: Da pentru toate dispozitivele HDMI

### Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <math>0,3</math>
- Clasă de etichetare energetică: B
- Etichetă energetică UE: 194 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: N/A
- Consum anual de energie: 284 kWh
- Prezența plumbului: Da\*
- Conținut de mercur: 0 mg

### Accesorii

- Baterii incluse: 4 baterii AAA
- Accesorii incluse: 2 telecomenzi, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu mini-jack - S/D, Cablu mini-jack - YPbPr, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă (x1), Suport pentru masă

### Dimensiuni

- Lățime aparat: 1448,7 mm
- Înălțime aparat: 876,5 mm
- Adâncime aparat: 50,3 mm
- Greutate produs: 31,1 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1448,7 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 891,5 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 280,0 mm
- Greutate produs (+ suport): 31,4 kg
- Lățime cutie: 1660 mm
- Înălțime cutie: 1045 mm
- Adâncime cutie: 174 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 43,2 kg
- Compatibil cu suport de perete: 300 x 300 mm
- Distanță lățime suport de televizor: 791,0 mm

65OLED903/12



- \* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- \* Ofertele aplicației Android variază în funcție de țară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
- \* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- \* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- \* Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului inteligent și sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Ofertele aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.
- \* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
- \* Este necesară o conexiune HDMI pentru bara de sunet, boxă și alte dispozitive audio.
- \* Funcționalitatea sa depinde de aplicațiile ChromeCast încorporate și de dispozitivele inteligente. Pentru mai multe detalii, vizitează paginile produselor cu ChromeCast încorporat.
- \* Asistentul Google integrat va fi oferit ca actualizare de software pentru televizoarele Android din 2018.
- \* Televizorul acceptă formatul HDR10+ numai prin surse OTT și USB.



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 13.2.1

EAN: 87 18863 01531 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)