



Philips OLED 8 series
Rakbladstunn OLED-TV
med 4K UHD och Android

164 cm (65 tum) Ambilight-TV

4100 Picture Performance Index
HDR perfect WCG 99 %
P5 Perfect Picture Engine



65OLED873

Rakbladstunn OLED-TV med 4K UHD och Android med tresidig Ambilight

Den prisbelönta 55 tums OLED-TV:n från Philips levereras nu i 65 tums storlek. Uppgradera din hemmabioupplevelse med den kraftfulla P5-bildprocessorn som optimerar källan och förbättrar skärpa, färg, kontrast och rörelser.

Synlig ljusstyrka

- Noggrant uttänkta proportioner med sann metallisk design
- Ambilight. Ta känslan bortom skärmens ramar.

Precis som regissören tänkte

- OLED-TV med 4K UHD. Mer äkta blir det inte.
- Philips P5-processorn. Perfekta resultat, oavsett källa.
- Certifierad UHD Premium. Ren njutning för ögonen.
- Den bästa vad gäller kontrast, färg och skärpa med HDR Perfect
- Upplev en djupare svärta med OLED TV Perfect Contrast

Hisnande. Gränslöst. Android TV

- Google Play Store och Philips appgalleri. Mer att tycka om.

Se hur läckert ljud kan vara

- Hör alla detaljer med förstklassigt DTS HD Premium Sound
- Philips Triple Ring-teknik ger ett ännu kraftfullare ljud

PHILIPS

Rakbladstunn OLED-TV med 4K UHD och Android
164 cm (65 tum) Ambilight-TV 4100 Picture Performance Index, HDR perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Funktioner

Tresidig Ambilight




Med Philips Ambilight känns filmer och spel mer uppslukande. Musiken får en ljusshow och skärmen känns större än den egentligen är. Intelligent LED-belysning runt TV:ns kanter lyser upp färger på väggarna och ut i rummet, i realtid. Du får perfekt stämningsbelysning och ännu en anledning att älska din TV.

Avancerad design


Noggrant uttänkta proportioner med sann metallisk design

OLED-TV

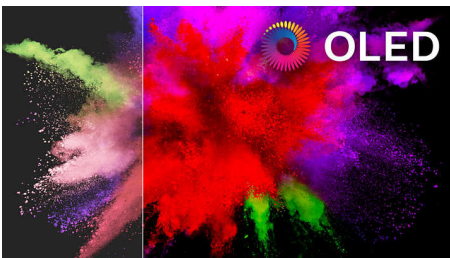

Med en Philips OLED-TV känns varje scen otroligt äkta. Enskilda bildpunkter kan dämpas eller stängas av, vilket ger djupare svärta, levande färger och otrolig kontrast. Även detaljer i skuggor och högdagrar är exakt återgivna. OLED ger dessutom en bredare betraktelsesvinkel och Philips bildprocessor skapar jämna rörelser.

P5 Perfect Picture Engine

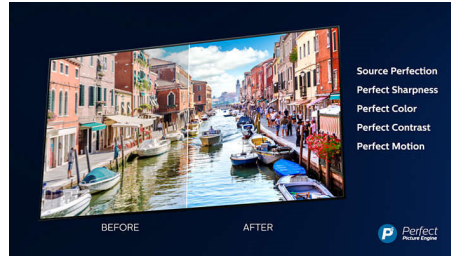

Philips P5 Perfect Picture Engine ger en bild som är lika briljant som innehållet på TV:n. Detaljerna har mer djup. Du får livfulla färger och hudtonerna blir mer naturliga. Kontrasten är så tydlig att du känner alla detaljer. Rörelser blir dessutom så jämna att du aldrig tappar bort bollen, hur snabbt spelet än är.

Ultra HD Premium

Ultra HD Premium-certifieringen för din Philips OLED-TV är ett löfte om otroligt verklighetstrogen bild i 4K UHD för det innehåll du älskar. Du kommer att förbluffas av hur ljusstyrkan och kontrasten förbättras och av färgomfånget som låser upp miljontals subtila nyanser. HDR-innehållet du ser på blir mer verklighetstroget med realistiskt djup och detaljrikedom.

High Dynamic Range Perfect



High Dynamic Range Perfect fångar den ursprungliga fylligheten och livar upp ditt innehåll. Njut av förbättrad ljusstyrka, maximal


65OLED873/12

kontrast och levande färger precis som regissören tänkte sig.

Perfect Contrast

Upplev en djupare svärta med OLED-TV. Tack vare organiskt emitterande bildpunkter med en unik förmåga att stängas av fullständigt uppnås den djupaste av svärta – inget ljus kan tränga genom bildpunkten. Skärmen får ett stort kontrastomfång som ger liv till nyanser och färger på ett sätt som LED-TV-tekniken inte kan matcha.

TV-innehåll

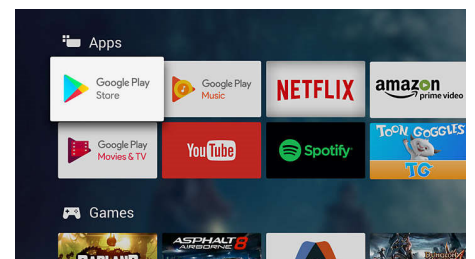

Gå bortom traditionella TV-program med Google Play Store och Philips appgalleri. Upplev massor med filmer, TV, musik, program och spel online. Mer att älska.

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite ger högkvalitativ ljudbehandling för bättre ljud från högtalarna. Originalmusikens renhet bevaras och du får njuta av uppslukande ljud, djup bas och kristallklar dialog utan variationer, klipp, eller distorsion.

Triple Ring-teknik

Tack vare Philips Triple Ring-teknik får vi en ännu mer kraftfull högtalare med större slagrörelse i våra subwoofers. Mer rörelse betyder mer kraft – så att du kan ta del av kraftfullt ljud även i vår tunna Philips TV-design.



Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Inbyggd Ambilight + hue, Ambilight Music, Spelläge, Går att anpassa till väggens färg, Loungeläge
- Ambilight-version: Tresidig

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 65 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 164 cm
- Display: OLED med 4K Ultra HD
- Bildförbättring: Ultra Resolution, Micro Dimming

- Perfect, 4100 PPI, HDR Perfect
- Skärmapplösning: 3840 x 2160
- Bildmotor: P5 Perfect Picture Engine

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar på alla HDMI-ingångar: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz
- Videoringångar på alla HDMI-ingångar: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz
- Datoringångar på HDMI1/2: Stöd för HDR, HDR10/HLG
- Videoringångar på HDMI1/2: Stöd för HDR,

HDR10/HLG

Mottagare/mottagning/sändning


- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- HEVC-stöd

Connections

Side



Bottom

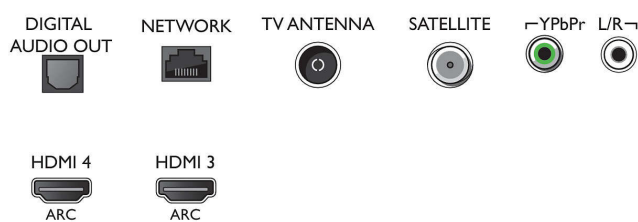

Specifikationer

Android-TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Förinstallerade appar: Google Play-filmer*, Google Play-musik*, Google Sök, YouTube
- Minnesstorlek (flash): 16 GB*, kan utökas med USB-lagring

Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- SmartTV-appar*: Videobutiker online, Öppna webbläsaren, Social TV, TV på begäran, YouTube
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Smart menyknapp för alla behov, Användarhandbok på skärmen
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Grundläggande – fyll skärm, Anpassa till skärmen, Avancerat – flytta, Zooma, sträcka ut
- Philips TV Remote-app*: Program, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video On Demand
- Fjärrkontroll: med tangentbord, 1x enkel fjärrkontroll

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Textningsformat som stöds: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

Behandlas

- Processorkraft: Quad Core

Ljud

- Uteffekt (RMS): 50 W
- Ljudförbättring: Clear Sound, Smart Sound, Förstklassigt DTS-HD-ljud
- Ljudfunktioner: Triple Ring-teknik
- Högtalarkonfiguration: 2 x 10 W medelhöga högtalare, 30 W woofer

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4

- HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Dubbla band, Wi-Fi 802.11ac 2 x 2, integrerad
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Satellitanslutning, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L+R-ingång, Hörlur ut
- HDCP 2.2: Ja, på HDMI1, Ja, på HDMI2

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,3\text{ W}$
- Energiklass: B
- EU-energimärkning, effekt: 176 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: 0,3
- Årlig strömförbrukning: 257 kWh
- Förekomst av bly: Ja*
- Kviksilverhalt: 0 mg

Tillbehör

- Medföljande batterier: 4 x AAA-batterier
- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Snabbstartsguide (x1), Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Miniuttag till L/R-kabel, Miniuttag till YPbPr-kabel, Nätkabel, Bordsställning, 2 st fjärrkontroller

Mått

- Laddjup: 200 mm
- Produktvikt: 23,5 kg
- Bredd: 1452,7 mm
- Bredd (med stativ): 1452,7 mm
- Kompatibel med väggfäste: 300 x 300 mm
- Lådhöjd: 995 mm
- Lådbredd: 1640 mm
- Höjd: 839,5 mm
- Vikt inkl. förpackning: 32,3 kg
- Djup: 47,5 mm
- Höjd (med stativ): 891,9 mm
- Djup (med stativ): 280,2 mm
- Produktvikt (+stativ): 24,1 kg
- TV-stativets bredd: 766,1 mm



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 8.8.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

- * EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
- * Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
- * Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
- * TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- * Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
- * USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
- * Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
- * Dess funktioner kan användas med ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter. Du kan läsa mer på produktidorna för ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter.
- * Inbyggd Google Assistant kommer som en programvaruuppdatering för Android TV-apparater 2018.